



Ηλεκτρικός Διάδρομος “Elegant” MT-251

Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης



Ειδικές Συμβουλές:

1. Πριν από την εγκατάσταση και λειτουργία, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά.
2. Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
3. Το προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από την απεικόνιση του λόγω αναβάθμισης του.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και την υγεία σας, χρησιμοποιήστε σωστά αυτόν τον εξοπλισμό. Είναι σημαντικό να διαβάσετε ολόκληρο αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη συναρμολόγηση και τη χρήση του εξοπλισμού. Η ασφαλής και αποτελεσματική χρήση μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο αν ο εξοπλισμός συναρμολογηθεί, συντηρηθεί και χρησιμοποιηθεί σωστά. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι όλοι οι χρήστες του εξοπλισμού ενημερώνονται για όλες τις προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.

1. Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας για να διαπιστώσετε αν έχετε οποιοδήποτε ιατρικές ή φυσικές καταστάσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά σας ή να σας εμποδίσουν να χρησιμοποιήσετε σωστά τον εξοπλισμό. Οι συμβουλές του γιατρού σας είναι απαραίτητες αν λαμβάνετε οποιοδήποτε φάρμακο που μπορεί να επηρεάσει τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή σας πίεση ή το επίπεδο χοληστερόλης.
2. Να είστε ενήμεροι για τα σήματα του σώματός σας. Εσφαλμένη ή υπερβολική άσκηση μπορεί να βλάψει την υγεία σας. Σταματήστε να ασκείτε αν παρουσιάσετε κάποιο από τα ακόλουθα συμπτώματα: πόνο, σφίξιμο στο στήθος, μη φυσιολογικό καρδιακό κτύπο, δύσπνοια, ζάλη, ζάλη ή αισθήματα ναυτίας. Αν αντιμετωπίζετε κάποια από αυτές τις καταστάσεις, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας προτού συνεχίσετε το πρόγραμμα άσκησής σας.
3. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τον εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός είναι σχεδιασμένος μόνο για ενήλικες.
4. Χρησιμοποιήστε τον εξοπλισμό σε μια σταθερή επίπεδη επιφάνεια με προστατευτικό κάλυμμα για το δάπεδο ή το χαλί σας. Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια, ο εξοπλισμός πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 60 εκατοστά ελεύθερου χώρου γύρω από αυτό.
5. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες και τα παξιμάδια είναι σφιχτά σφιγμένα πριν χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό. Η ασφάλεια του εξοπλισμού μπορεί να διατηρηθεί μόνο αν εξετάζεται τακτικά για ζημιές και / ή φθορά.
6. Συνιστάται να λιπαίνετε όλα τα κινούμενα μέρη σε μηνιαία βάση.
7. Χρησιμοποιείτε πάντα τον εξοπλισμό όπως υποδεικνύεται. Αν εντοπίσετε τυχόν ελαττωματικά εξαρτήματα κατά τη συναρμολόγηση ή τον έλεγχο του εξοπλισμού ή αν ακούτε τυχόν ασυνήθιστους θορύβους που προέρχονται από τον εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της άσκησης, σταματήστε αμέσως τη χρήση του εξοπλισμού και μην χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα.
8. Φορέστε κατάλληλο ρουχισμό κατά τη χρήση του εξοπλισμού. Αποφύγετε να φορέσετε χαλαρά ρούχα που μπορεί να εμπλακούν στον εξοπλισμό.
9. Μην τοποθετείτε τα δάκτυλά σας ή αντικείμενα στα κινούμενα μέρη του εξοπλισμού.
10. Αυτός ο εξοπλισμός δεν είναι κατάλληλος για θεραπευτική χρήση.
11. Μετακινήστε τον εξοπλισμό με προσοχή κατά την ανύψωση και τη μετακίνηση του. Χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλη τεχνική ανύψωσης και αναζητήστε βοήθεια αν είναι απαραίτητο.
12. Το προϊόν σας προορίζεται για χρήση σε δροσερές, ξηρές συνθήκες. Πρέπει να αποφύγετε την αποθήκευση σε ακραίες ψυχρές, θερμές ή υγρές περιοχές, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση και άλλα σχετικά προβλήματα. Η επιτρεπόμενη θερμοκρασία είναι από 8° C έως 40° C.
13. Αυτός ο εξοπλισμός είναι σχεδιασμένος μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους! Δεν προορίζεται για εμπορική ή επαγγελματική χρήση!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


1. Εισάγετε το καλώδιο παροχής στην πρίζα κατ' ευθείαν.
2. Ο σταθερός χρόνος λειτουργίας για αυτό το μηχάνημα είναι μικρότερος από 2 ώρες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει πλήρως το εγχειρίδιο πριν από τη λειτουργία του εξοπλισμού.
3. Οι αλλαγές στην ταχύτητα δεν εμφανίζονται αμέσως. Ρυθμίστε την επιθυμητή ταχύτητά σας χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ρύθμισης στην κονσόλα του υπολογιστή. Όταν τελειώσετε, αφήστε το πλήκτρο ρύθμισης. Ο υπολογιστής θα αναγνωρίσει την εντολή και θα αυξήσει την ταχύτητα σταδιακά.
4. Ενώ περπατάτε στον διάδρομο, παρακαλούμε να προσέχετε όταν κάνετε πολλές δραστηριότητες όπως η παρακολούθηση της τηλεόρασης, η ανάγνωση κλπ. Αυτές μπορεί να προκαλέσουν περισπασμούς και να σας κάνουν να χάσετε την ισορροπία ή να αποφύγετε το περπάτημα στο κέντρο της ζώνης και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
5. Για να αποφύγετε την απώλεια ισορροπίας κι ενός απροσδόκητου τραυματισμού, ΜΗΝ ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε από τον διάδρομο όταν το ταπέτο κινείται. Η μονάδα ξεκινά με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Ανεβείτε στο ταπέτο αφού ξεκινήσει κι ενώ επιταχύνει σιγά-σιγά. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ξεκινήσετε αφού αισθανθείτε άνετα με το μηχάνημα.
6. Πάντα να κρατάτε την χειρολαβή όταν κάνετε αλλαγές με τα πλήκτρα.
7. Το κλειδί ασφαλείας παρέχεται με αυτόν τον εξοπλισμό και θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι λειτουργίες μπορούν να γίνουν μόνο όταν το κλειδί ασφαλείας τοποθετηθεί στην κονσόλα. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας για να σταματήσετε αμέσως το ταπέτο και να κλείσετε τον διάδρομο. Η κονσόλα επαναφέρεται μόλις ξαναβάλετε το κλειδί ασφαλείας.
8. Τα πλήκτρα ελέγχου στην κονσόλα ρυθμίζονται με ακρίβεια και απαιτούν ελάχιστη πίεση δακτύλων για χρήση. Για να αποφύγετε τη ζημιά στα πλήκτρα, μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη όταν χρησιμοποιείτε τα χειριστήρια.
9. Αυτός ο εξοπλισμός είναι σχεδιασμένος μόνο για ενήλικες! Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να χρησιμοποιούν ή να παίζουν κοντά σε αυτό το διάδρομο. Όταν υπάρχουν παιδιά, θα πρέπει να εποπτεύονται ανά πάσα στιγμή από ενήλικα. Αυτός ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για θεραπευτική χρήση. Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
10. Οι γυναίκες που είναι έγκυες ή θηλάζουν θα πρέπει να συμβουλευτούν έναν γιατρό πριν επιχειρήσουν να ξεκινήσουν οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης.
11. Παρακαλούμε παραμείνετε ενυδατωμένοι κατά τη διάρκεια και μετά από μια άσκηση.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το ταπέτο μπορεί να χρειαστεί λίπανση πριν από την πρώτη χρήση! Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σωστής εφαρμογής του λιπαντικού, ανατρέξτε στη σελίδα 22.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

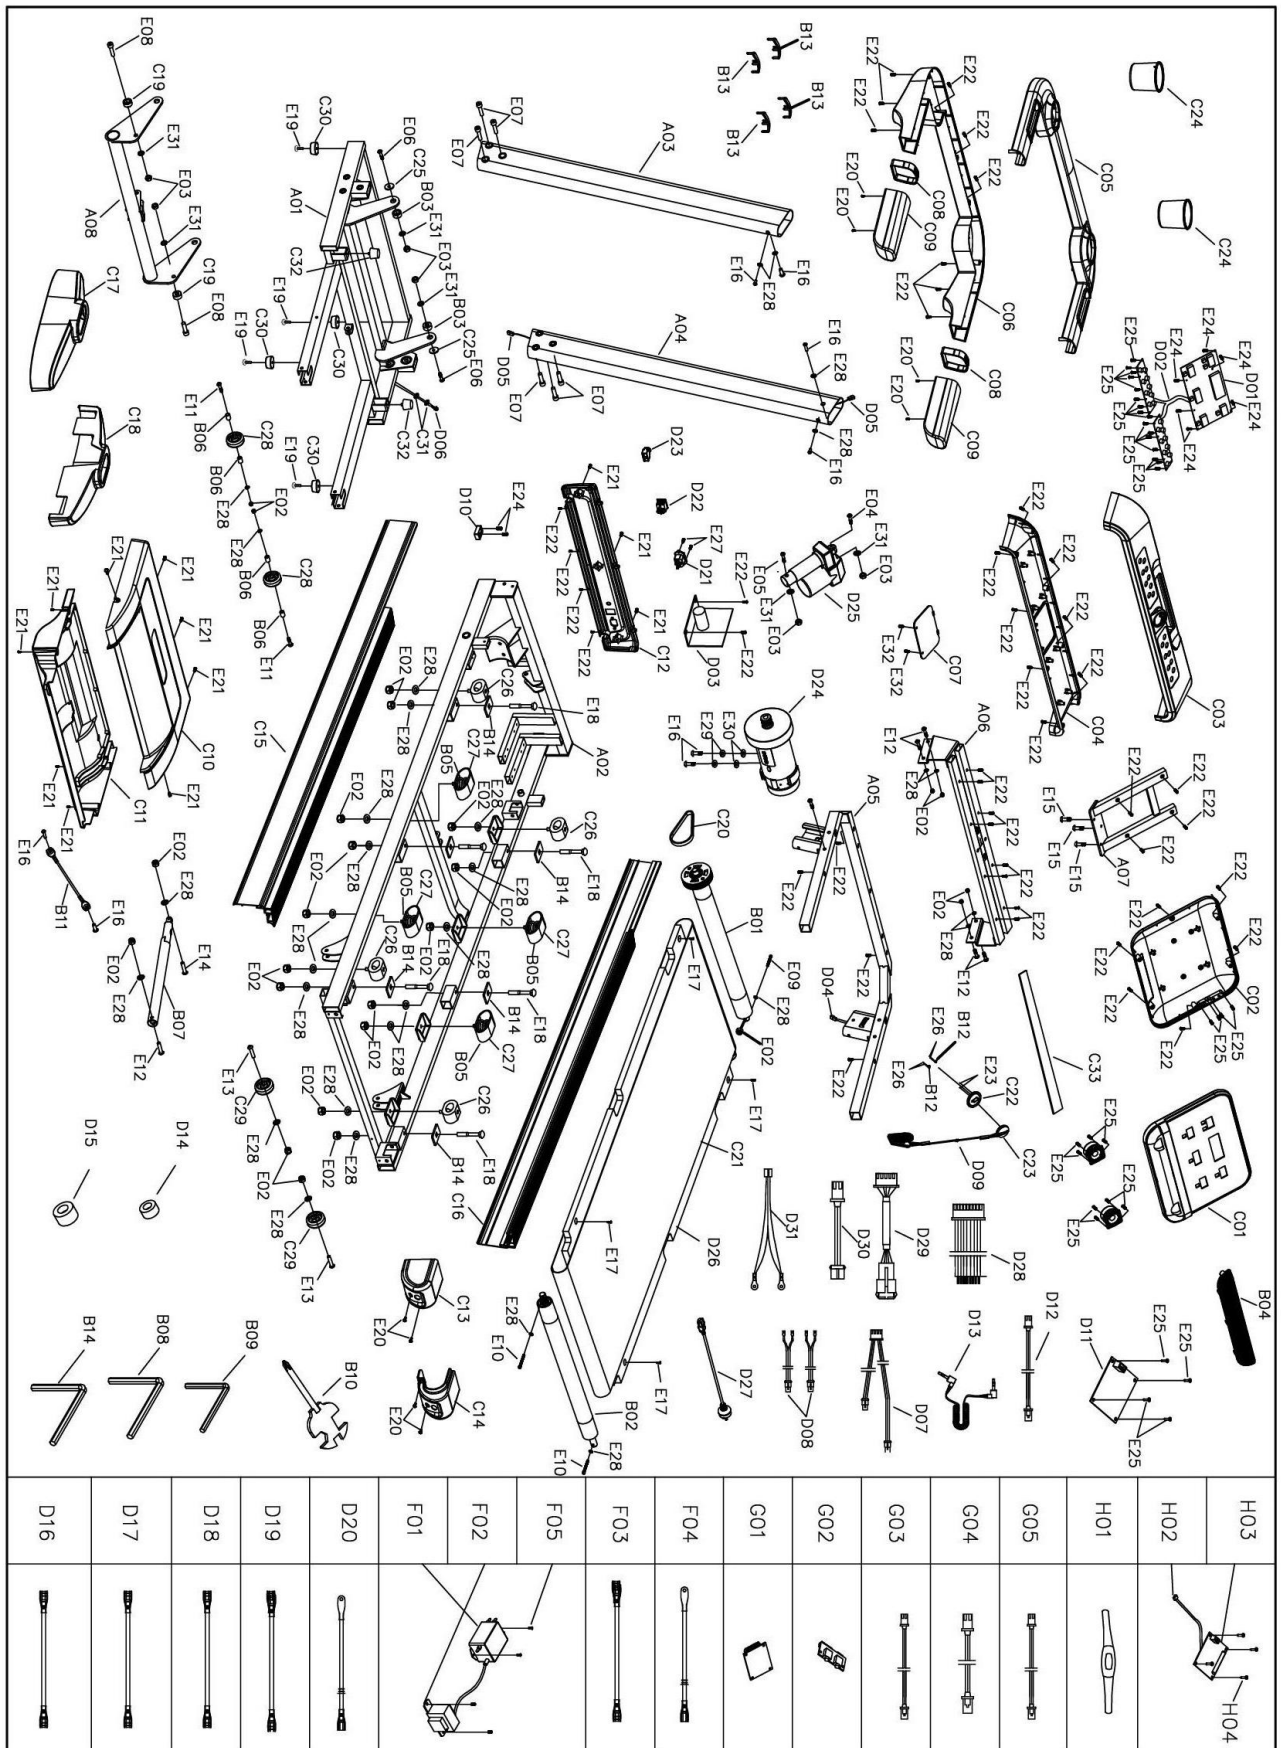

ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ

No.	Description	Specification	QTY	No.	Description	Specification	QTY
A01	Base frame		1	C14	Right back end cover		1
A02	Main frame		1	C15	Left side rail		1
A03	Left upright tube		1	C16	Right side rail		1
A04	Right upright tube		1	C17	Left upright tube cover		1
A05	Console bracket		1	C18	Right upright tube cover		1
A06	Console fixed tube		1	C19	Turning sleeve		2
A07	Console panel bracket		1	C20	Motor belt		1
A08	Incline bracket		1	C21	Running belt		1
B01	Front roller		1	C22	Safety key base		1
B02	Back roller		1	C23	Safety key		1
B03	Turning bushing		2	C24	Water bottle		2
B04	Speaker net		1	C25	Plastic pad		2
B05	Spring sheet		4	C26	Cushion		4
B06	Transport wheel bushing		4	C27	Oval cushion		4
B07	Air pressure cylinder		1	C28	Transport wheel		2
B08	Allen wrench	6mm	1	C29	Adjustable wheel		2
B09	Allen wrench	5mm	1	C30	Flat foot pad		4
B10	Spanner with screw driver	S=13,14,15	1	C31	Ring-shape wire plug		2
B11	Safety block		1	C32	Cone shape cushion		2
B12	Spring plate		2	C33	EVA pad on console		1
B13	Hand pulse sheet iron		4	D01	Console		1
B14	Allen wrench	8mm	1	D02	Console connecting wire		1
C01	Console top cover		1	D03	Control board		1
C02	Console bottom cover		1	D04	Top signal wire		1
C03	Button board top cover		1	D05	Middle signal wire		1
C04	Button board bottom cover		1	D06	Bottom signal wire		1
C05	Upper kettle holder		1	D07	Hand pulse upper wire		1
C06	Lower kettle holder		1	D08	Hand pulse lower wire		2
C07	Button board lower cover		1	D09	Safety key bracket		1
C08	Hand pulse		2	D10	Speed sensor		1
C09	Handle bar foam		2	D11	Amplifier		1
C10	Motor top cover		1	D12	Audio socket connecting wire		1
C11	Motor bottom cover		1	D13	MP3 connecting wire		1
C12	Motor front cover		1	D14	Magnetic ring		1
C13	Left back end cover		1	D15	Magnetic core		1

D16	AC single wire	200mm Blue	1	E16	Bolt	M8*15	8
D17	AC single wire	350mm Blue	1	E17	Bolt	M8*25	4
D18	AC single wire	200mm Brown	1	E18	Bolt	M8*45	6
D19	AC single wire	350mm Brown	2	E19	Bolt	M5*16	4
D20	Grounding wire		1	E20	Bolt	M5*12	8
D21	Power socket		1	E21	Bolt	M5*8	12
D22	Square switch		1	E22	Screw	ST4.2*12	45
D23	Overload protector		1	E23	Screw	ST3.5*8	2
D24	DC motor		1	E24	Screw	ST2.9*8	8
D25	Incline motor		1	E25	Screw	ST2.9*6	12
D26	Running board		1	E26	Screw	ST2.9*4	4
D27	Power wire		1	E27	Screw	ST2.9*8	2
D28	Button board connecting wire		1	E28	Washer	8	33
D29	Signal upper wire		1	E29	Washer	8	2
D30	Safety key upper sensor wire	300mm	1	E30	Washer	8	2
D31	Safety key lower sensor wire	150mm	1	E31	Washer	10	6
E01	Screw	ST4.2*8	2	F01	Filter	Optional	1
E02	Nut	M8	25	F02	Inductor	Optional	1
E03	Nut	M10	6	F03	AC single wire	500mm	1
E04	Bolt	M10*56	1	F04	Grounding wire	350mm	1
E05	Bolt	M10*45	1	F05	Screw	Optional	4
E06	Bolt	M10*30	2	G01	USB board		1
E07	Bolt	M10*45	6	G02	Audio input and output board		1
E08	Bolt	M10*40	2	G03	USB power wire		1
E09	Bolt	M8*55	1	G04	Amplifier wire		1
E10	Bolt	M8*65	2	G05	Audio input and output wire		2
E11	Bolt	M8*70	2	H01	Polar transmitter	Optional	1
E12	Bolt	M8*45	5	H02	Polar wireless receiver	Optional	1
E13	Bolt	M8*40	2	H03	HRC connecting wire	Optional	1
E14	Bolt	M8*30	1	H04	Screw		4
E15	Bolt	M8*25	3				

ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ




ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

					
A	B	C	A03	A04	C07
					
C17	C18	D09	D13	D27	E01
					
E07	E15	E16	E28		

ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ

No.	Description	Specification	Qty	No.	Description	Specification	Qty
A	Main Frame		1	D09	Safety key		1
B	Console base		1	D13	MP3 connecting wire		1
C	Console panel		1	D27	Power wire		1
A03	Left upright tube		1	E01	Screw	ST4.2*8	2
A04	Right upright tube		1	E07	Bolt	M10*45	6
C07	Button board lower cover		1	E15	Bolt	M8*25	3
C17	Left upright tube		1	E16	Bolt	M8*15	4
C18	Right upright tube		1	E28	Lock washer	8	4


ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

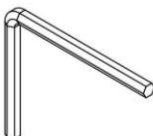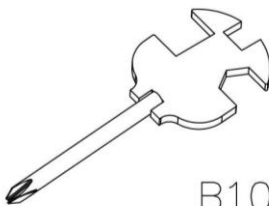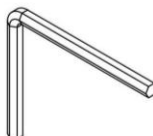			
B08	B09	B10	B14

No.	Description	Specification	Qty	No.	Description	Specification	Qty
B08	Allen wrench	6mm	1	B10	Wrench with screw driver	S=13, 14, 15	1
B09	Allen wrench	5mm	1	B14	Allen wrench	8mm	1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


ΒΗΜΑ 1:

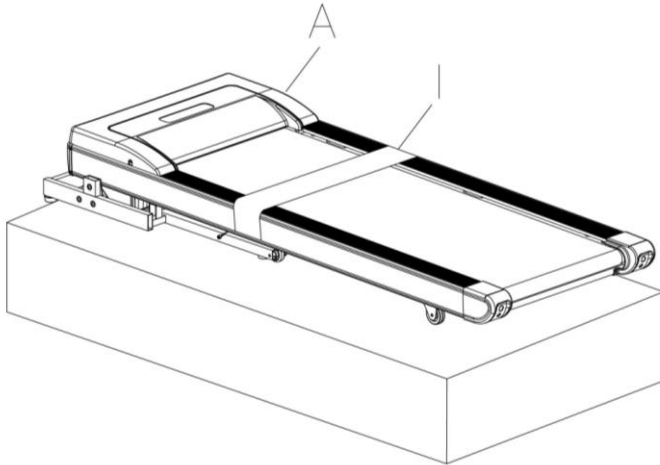

Ανοίξτε την συσκευασία και αφαιρέστε όλα τα μέρη. Τοποθετήστε το **Κυρίως Πλαίσιο (No. A)** σε επίπεδη επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι έχετε έναν καθαρό χώρο εργασίας που έχει επαρκή διασκελισμό.

Σημείωση: Για λόγους ασφαλείας, μην κόβετε τον **Ιμάντα Συσκευασίας (αριθ. I)** μέχρι να ολοκληρώσετε τη συναρμολόγηση.

ΒΗΜΑ 2:

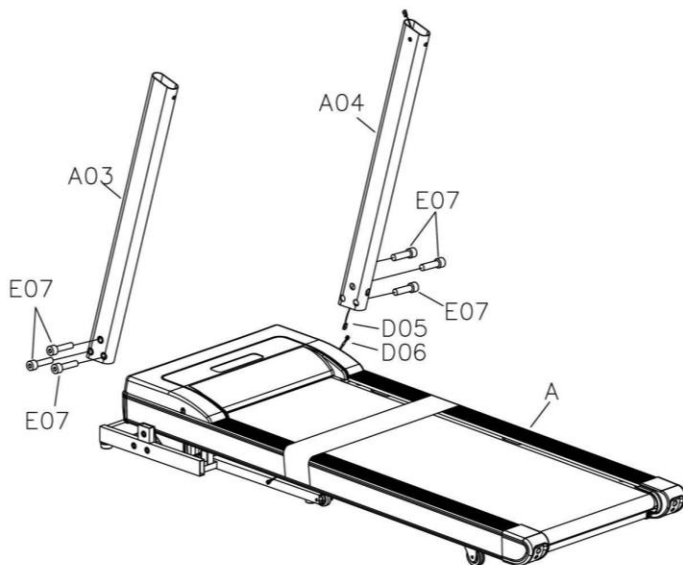

Συνδέστε το **Μεσαίο Καλώδιο Επικοινωνίας (No. D05)** με το **Κάτω Καλώδιο Επικοινωνίας (No. D06)**.


Τοποθετήστε τον **Αριστερό Ορθοστάτη (No. A03)** στο **Κυρίως Πλαίσιο (No. A)** χρησιμοποιώντας 3 **Βίδες (No. E07)**. Ασφαλίστε χρησιμοποιώντας το **8# Κλειδί Allen (No. B14)**.

Επαναλάβετε το παραπάνω βήμα για να τοποθετήσετε τον **Δεξί Ορθοστάτη (No. A04)** στο **Κυρίως Πλαίσιο (No. A)**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την διάρκεια της συναρμολόγησης, κρατήστε τους **Ορθοστάτες (No. A03 και A04)** με το χέρι σας για να αποτρέψετε πιθανή πτώση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


ΒΗΜΑ 3:

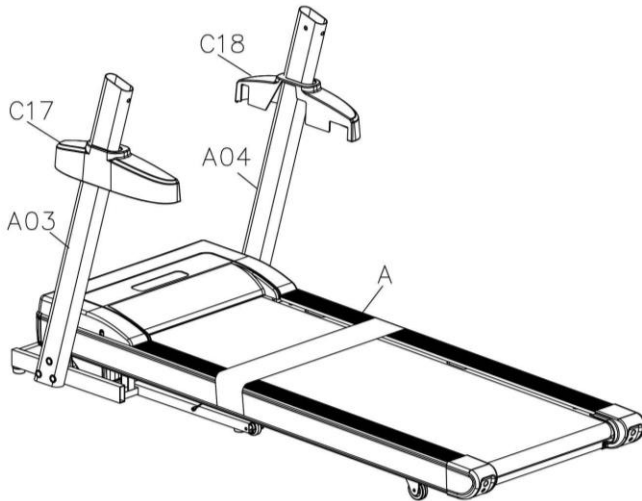

Εισάγετε το **Κάλυμμα Αριστερού Ορθοστάτη (No. C17)** στο κάτω μέρος του **Αριστερού Ορθοστάτη (No. A03)**. Πιέστε προς τα κάτω για να στερεώσετε το **Κάλυμμα Αριστερού Ορθοστάτη (No. C17)** στο **Κυρίως Πλαίσιο (No. A)**.

Επαναλάβετε το παραπάνω βήμα για να εισάγετε το **Κάλυμμα Δεξιού Ορθοστάτη (No. C18)** στο **Κυρίως Πλαίσιο (No. A)**.

ΒΗΜΑ 4:

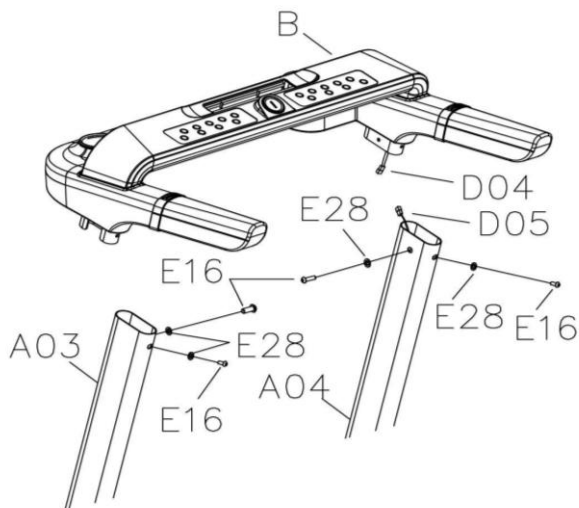


Συνδέστε το **Επάνω Καλώδιο Επικοινωνίας (No. D04)** με το **Μεσαίο Καλώδιο Επικοινωνίας (No. D05)**.

Τοποθετήστε την **Βάση Κονσόλας (No. B)** στον **Αριστερό** και τον **Δεξί Ορθοστάτη (No. A03 & A04)** με 4 **Βίδες (No. E16)** και 4 **Ροδέλες Ασφαλείας (No. E28)**. Σφίξτε χρησιμοποιώντας το **5# Κλειδί Allen (No. B09)**.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


ΒΗΜΑ 5:

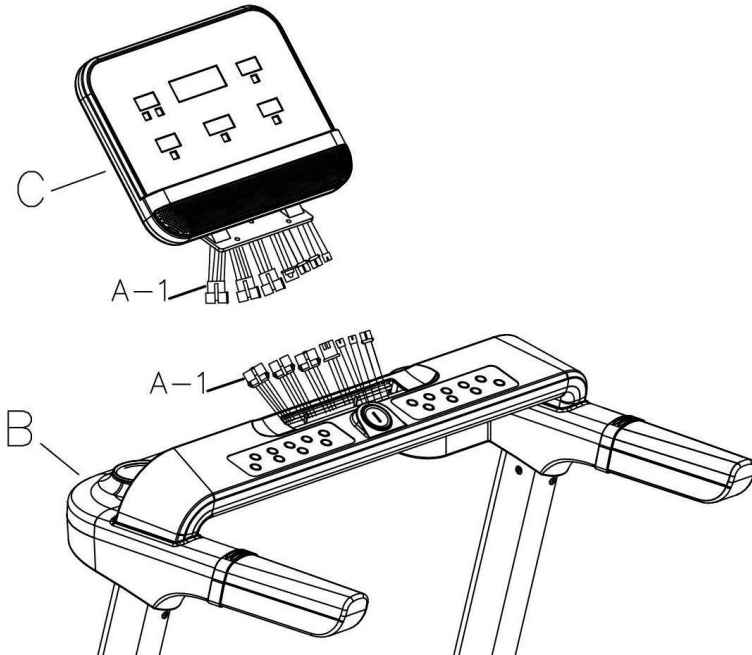

Συνδέστε πρώτα τις θύρες καλωδίων της **Κονσόλας (No. C)** με τις θύρες καλωδίων της **Βάσης Κονσόλας (No. B)** αρχικά.

Επιλέξτε το ίδιο καλώδιο χρώματος για τη σύνδεση θύρας προς θύρα. Για παράδειγμα, συνδέστε το καλώδιο A-1 με A-1, επαναλάβετε τη σύνδεση με άλλα 5 καλώδια με τον ίδιο τρόπο.


ΒΗΜΑ 6:

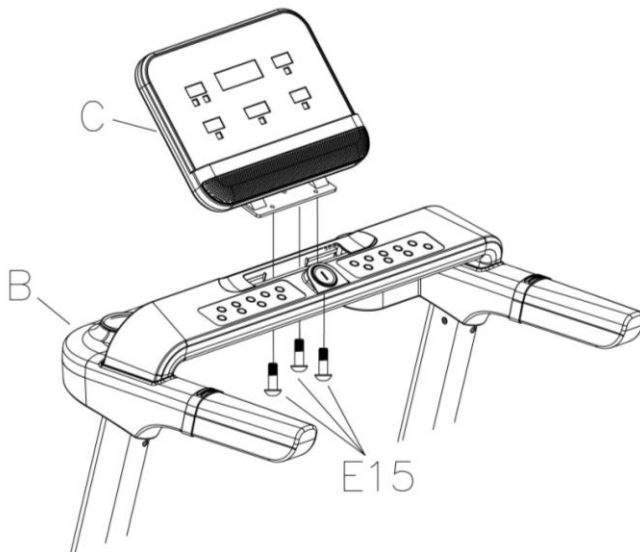

Σταθεροποιήστε την **Κονσόλα (No. C)** στην **Βάση Κονσόλας (No. B)** με 3 **Βίδες (No. E15)**. Σφίξτε χρησιμοποιώντας το **5# Κλειδί Allen (No. B09)**.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΗΜΑ 7:

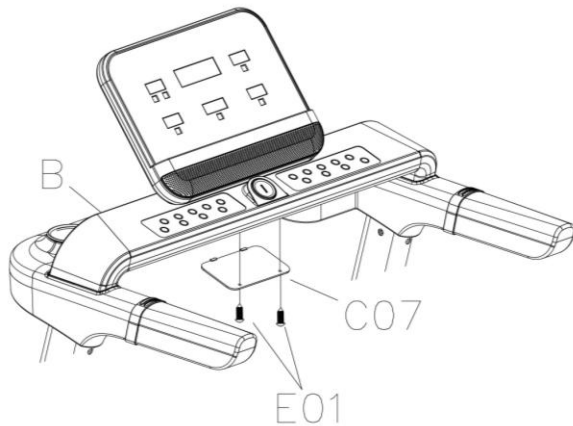

Σταθεροποιήστε τον **Κάτω Κάλυμμα Πίνακα Πλήκτρων (No. C07)** με την **Βάση Κονσόλας (No. B)** με 2 **Βίδες (No. E01)**. Σφίξτε χρησιμοποιώντας το **Κλειδί με Σταυρωτό Κατσαβίδι (No. B10)**.

ΒΗΜΑ 8:

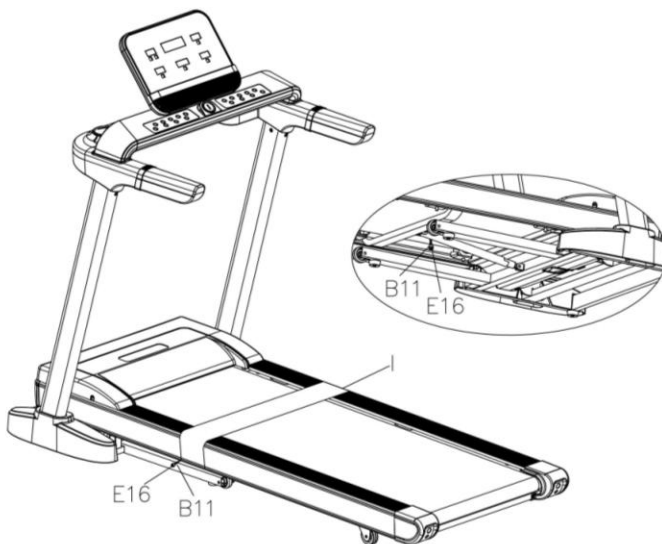

Κόψτε τον **Ιμάντα Συσκευασίας (No. I)**.

Χαλαρώστε 1***Βίδα (No. E16)** στην **Βάση Πλαισίου (No. A01)** χρησιμοποιώντας το **5# Κλειδί Allen (No. B09)**.

Διπλώστε το μηχανήμα όπως φαίνεται στις οδηγίες διπλώματος και στη συνέχεια χαλαρώστε 1***Βίδα (No. E16)** στο **Κυρίως Πλαίσιο (No. A)** χρησιμοποιώντας το **5# Κλειδί Allen (No. B09)** και αφαιρέστε τον **Σύνδεσμο Ασφαλείας (No. B11)**.

Σημείωση: Αφού ολοκληρώσετε τα βήματα, μην βάζετε ποτέ το μηχανήμα στο πλάι του ή μην το μετακινείτε.


ΒΗΜΑ 9:



Εισάγετε το **Κλειδί Ασφαλείας (No. D09)** στην υποδοχή του στην **Βάση Κονσόλας (No. B)**.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ


❖ ΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΟ

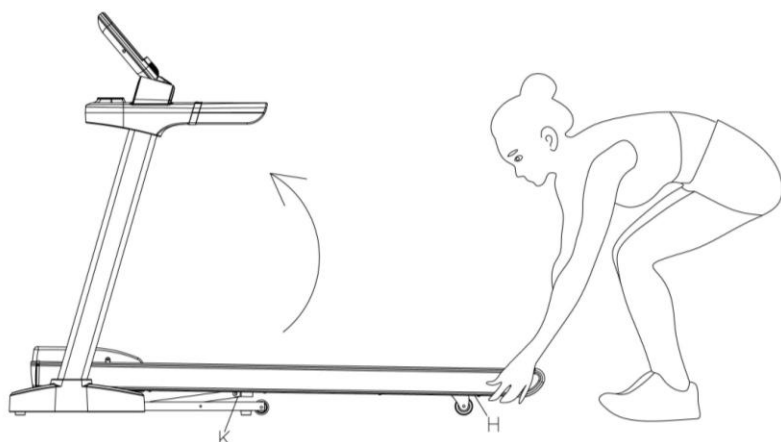

Τοποθετήστε το χέρι σας στο τέλος του δαπέδου τρεξίματος [θέση H] και ανασηκώστε το **Κυρίως Πλαίσιο (No. A)** μέχρι το **Αμορτισέρ Υποβοήθησης (No. B07)** κλειδώνει [θέση K].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα ακούσετε έναν ήχο (κλικ) όταν το **Αμορτισέρ Υποβοήθησης (No. B07)** κλειδώνει με επιτυχία.


❖ ΑΝΑΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΟ

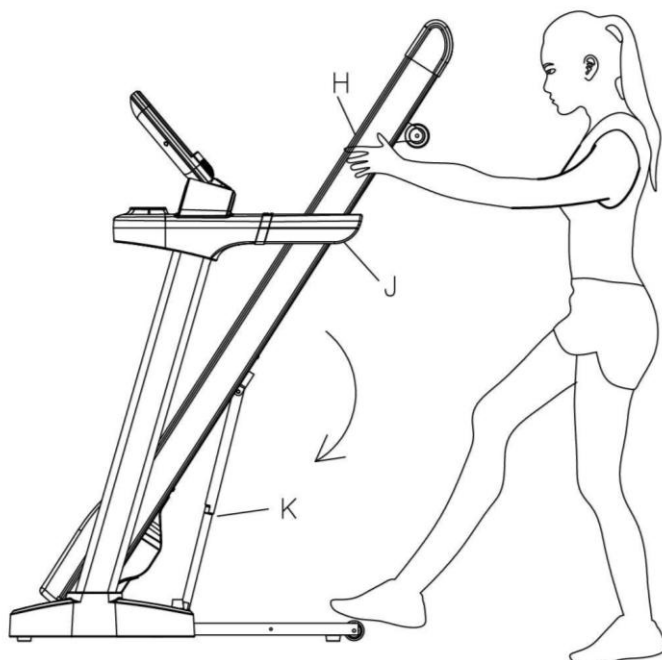

Πιάστε το **Κυρίως Πλαίσιο (No. A)** με το ένα χέρι [θέση H] και χρησιμοποιήστε το πόδι σας για να κλωσήσετε ελαφρά το **Αμορτισέρ Υποβοήθησης (No. B07)** για να ξεκλειδώσει [θέση K]. Δώστε στο **Κυρίως Πλαίσιο (No. A)** μία ελαφρά πίεση προς τα κάτω από την θέση H και το δάπεδο αυτόματα θα συνεχίσει να κατεβαίνει μέχρι το **Κυρίως Πλαίσιο (No. A)** φτάσει στο έδαφος.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν κατεβάσετε το κύριο πλαίσιο, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος ακριβώς κάτω από αυτό είναι απαλλαγμένος από οποιαδήποτε αντικείμενα.

ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

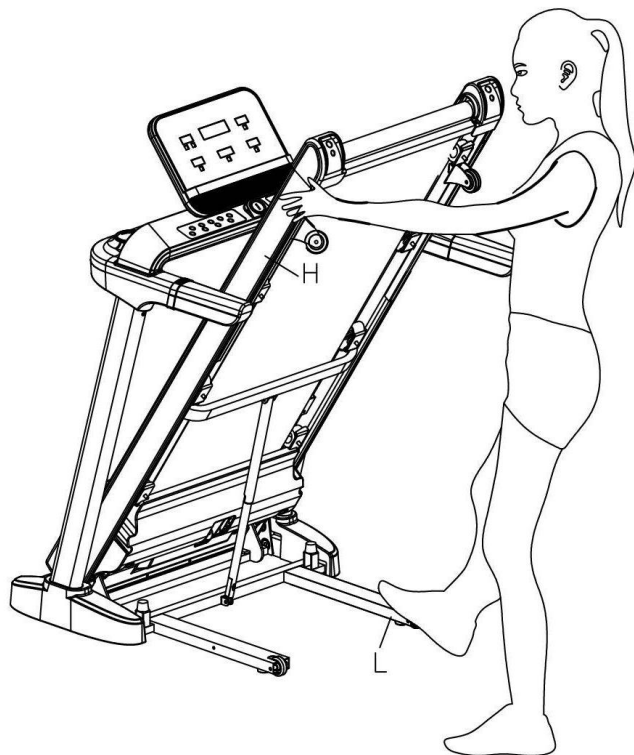

Πριν επιχειρήσετε να μετακινήσετε τον διάδρομο, βεβαιωθείτε ότι έχει διπλωθεί σωστά. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Για να γείρετε τον διάδρομο, ξεκινήστε τοποθετώντας το ένα χέρι στη θέση "H" για να στηρίξετε το επάνω άκρο του διαδρόμου. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το ένα πόδι στη θέση "L" για να κρατάτε το κάτω άκρο του διαδρόμου σταθερό. Με το πόδι σας στο "L", γυρίστε αργά την κορυφή του διαδρόμου προς τα κάτω προς το έδαφος. Μόλις φτάσει το κύριο πλαίσιο "H" σε αρκετά χαμηλό σημείο, οι τροχοί του διαδρόμου αγγίζουν το έδαφος.

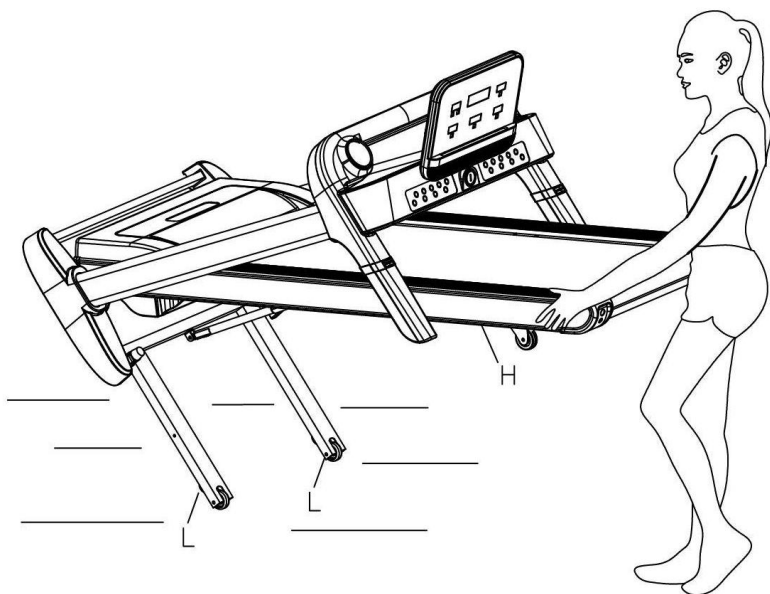


Για να μεταφέρετε, κρατήστε τον διάδρομο από τη θέση "H" και γείρετε μέχρι να μπορέσουν οι τροχοί "L" να κινηθούν στο έδαφος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο διάδρομος απαιτεί σωστή πηγή ενέργειας για να λειτουργεί σωστά. Για την ασφάλειά σας, καθώς και για την ασφάλεια άλλων, βεβαιωθείτε ότι η πηγή ενέργειας είναι σωστή πριν ενεργοποιήσετε τον εξοπλισμό. Οποιαδήποτε πηγή τροφοδοσίας πάνω ή κάτω από αυτό το επίπεδο μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημιά στον εξοπλισμό ή / και στο χρήστη.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΙΩΣΗΣ:

Αυτό το προϊόν πρέπει να είναι γειωμένο. Αν ο διάδρομος δεν λειτουργεί σωστά ή δεν λειτουργεί σωστά, η γείωση παρέχει μια διαδρομή με τη μικρότερη αντίσταση ηλεκτρικού ρεύματος για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Το προϊόν αυτό είναι εξοπλισμένο με βύσμα που διαθέτει αγωγό γείωσης εξοπλισμού και βύσμα γείωσης. Το βύσμα πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε κατάλληλη πρίζα που είναι σωστά τοποθετημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανονισμούς και κανονισμούς.

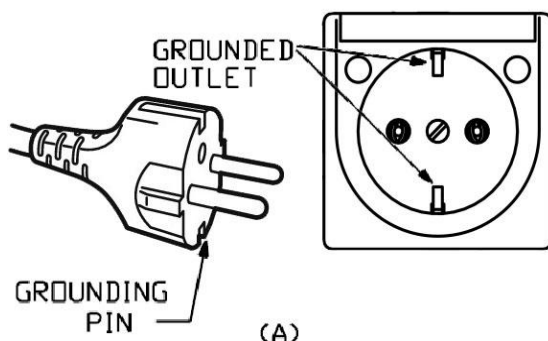

ΠΡΟΣΟΧΗ:


Η ακατάλληλη σύνδεση του εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ελέγξτε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό σέρβις αν δεν είστε βέβαιοι αν το προϊόν έχει καλά γειωθεί. Μην τροποποιείτε το βύσμα που παρέχεται με αυτό το προϊόν. Αν δεν ταιριάζει στην πρίζα, πρέπει να εγκαταστήσετε μια κατάλληλη πρίζα από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε υποδοχή με την ίδια διαμόρφωση με το βύσμα. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογέα για αυτό το προϊόν.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε μια έξοδο διακοπής κυκλώματος διακοπής γείωσης (GFCI) με αυτόν τον διάδρομο. Περάστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από όλα τα κινούμενα μέρη του διαδρόμου, συμπεριλαμβανομένου του αμορτισέρ υποβοήθησης και των τροχών μεταφοράς.
- **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το διάδρομο χρησιμοποιώντας γεννήτρια ή τροφοδοτικό UPS.
- **ΜΗΝ** αφαιρείτε κανένα κάλυμμα σε αυτό το διάδρομο χωρίς πρώτα να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- **ΜΗΝ** εκθέτετε τον διάδρομο σε βροχή ή υγρασία. Αυτός ο διάδρομος δεν είναι σχεδιασμένος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ

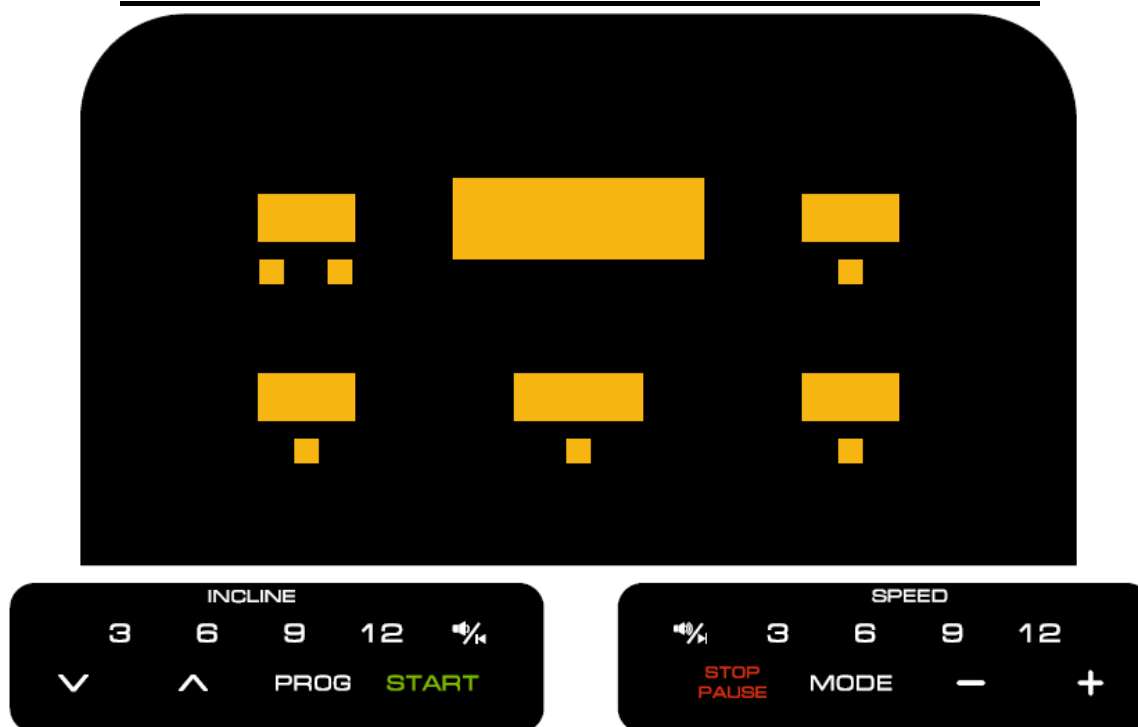

❖ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ

1. **SPEED:** Το εύρος της ταχύτητας είναι 0.8-20.0KM/H. **0.8 είναι η προεπιλεγμένη ταχύτητα λειτουργίας.**
2. **DISTANCE:** Εμφανίζει την απόσταση από 0.0-99.9km. Μόλις η μέτρηση φτάσει στο 99.9, θα μηδενίσει και θα ξεκινήσει να μετράει από το 0.0. Όταν είναι σε *Λειτουργία Αντίστροφης Μέτρησης*, θα μετρήσει αντίστροφα από την επιθυμητή ρύθμιση προς το 0.00. Μόλις φτάσει στο 0.00, το μηχάνημα θα σταματήσει ομαλά και θα εμφανίσει την ένδειξη “End” και θα επανέλθει αυτόματα στην αρχική ρύθμιση μετά από 5 δευτερόλεπτα. Όταν είστε σε ρύθμιση προγραμμάτων, αυτή η οθόνη θα δείξει τις ενδείξεις ως PI-P24, U1-U3, και “FAT”.
3. **TIME:** Εμφανίζει τον χρόνο άσκησης από 0:00-18 ώρες. Μόλις η μέτρηση φτάσει στο μέγιστο των 18 ωρών, το μηχάνημα θα μηδενίσει στο 0:00 και θα συνεχίσει την λειτουργία του. When in *Countdown Mode*, it will count from the set time to 0:00. Once the count reaches 0:00, the machine will stop smoothly and display “End”, then automatically reset to the initial setting after 5 seconds.
4. **CALORIES:** Displays the amount of calories burned from 0 to 999 KCAL. When the count reaches 999, it will reset and start back from 0. Όταν είναι σε *Λειτουργία Αντίστροφης Μέτρησης*, θα μετρήσει αντίστροφα από την επιθυμητή ρύθμιση προς το 0. Μόλις φτάσει στο 0, το μηχάνημα θα σταματήσει ομαλά και θα εμφανίσει την ένδειξη “End” και θα επανέλθει αυτόματα στην αρχική ρύθμιση μετά από 5 δευτερόλεπτα.
5. **INCLINE/PULSE:** Εμφανίζει το επίπεδο κλίσης από 0-15. Όταν ο χρήστης κρατά και με τα δύο χέρια τους αισθητήρες παλμών (που βρίσκονται στις λαβές), το σύστημα θα υπολογίσει τον καρδιακό ρυθμό του χρήστη και θα το εμφανίσει σε αυτή την οθόνη. Το εύρος των παλμών είναι 50-200 παλμούς ανά λεπτό (Τα δεδομένα αυτά είναι απλά για αναφορά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ιατρικά δεδομένα).
6. **MATRIX:** Η οθόνη matrix θα εμφανίσει τον γύρο σταδίου των 400 μέτρων. Μόλις ολοκληρώσετε ένα γύρο, το μηχάνημα θα ηχήσει και θα σας δείξει τον αριθμό των γύρων που έχετε ολοκληρώσει.

❖ ΠΛΗΚΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. **PROGRAM:** Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να γυρίσετε κυκλικά και να επιλέξετε ένα πρόγραμμα. Το εύρος των προγραμμάτων είναι από P1-P24, U1-U3, και "FAT". Τα P1-P24 είναι προκαθορισμένα προγράμματα. 0.8km/h είναι η προεπιλεγμένη ταχύτητα λειτουργίας.
2. **MODE:** Όταν είστε σταματημένοι, πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε μία *Λειτουργία αντίστροφης μέτρησης*.
 - 15:00 MINS είναι η ρύθμιση της *Αντίστροφης μέτρησης* για τον ΧΡΟΝΟ (TIME).
 - 1.0 KM είναι η ρύθμιση της *Αντίστροφης μέτρησης* για την ΑΠΟΣΤΑΣΗ (DISTANCE).
 - 50 KCAL είναι η ρύθμιση της *Αντίστροφης μέτρησης* για τις ΘΕΡΜΙΔΕΣ (CALORIES).Όταν ρυθμίζετε κάθε *Αντίστροφη μέτρηση*, μπορείτε να πιέσετε τα πλήκτρα speed +/- ή incline up/down για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ρύθμιση του δεδομένου. Πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε το μηχάνημα.
3. **START:** Για να ξεκινήσετε το μηχάνημα, εισάγετε το μαγνήτη από το κλειδί ασφαλείας στην κονσόλα και πιέστε το πλήκτρο START. (Αυτό το μηχάνημα απαιτεί ένα κλειδί ασφαλείας για να λειτουργήσει)
4. **STOP/PAUSE:** Αυτό το κουμπί έχει τις λειτουργίες της ΠΑΥΣΗΣ (PAUSE) και του ΣΤΑΜΑΤΗΜΑΤΟΣ (STOP). Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πατήστε αυτό το κουμπί, το μηχάνημα θα παύσει και θα διατηρηθούν όλα τα δεδομένα, το παράθυρο ταχύτητας θα εμφανίσει "PAU". Σε κατάσταση παύσης, αν πιέσετε το πλήκτρο "START", το μηχάνημα θα συνεχίσει να λειτουργεί. Αν πιέσετε ξανά το πλήκτρο "STOP", το μηχάνημα θα σταματήσει και η ημερομηνία θα ανακτήσει την αρχική ρύθμιση.
5. **SPEED +/- BUTTONS:** Όταν ο μηχανισμός λειτουργεί, πιέστε τα πλήκτρα +/- για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα του τμήματος κατά 0.1KM/TIME. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα γρηγορότερα.
6. **INCLINE UP/DOWN BUTTONS:** Σε κατάσταση ρύθμισης, μπορείτε να πιέσετε αυτά τα πλήκτρα για να ρυθμίσετε την τιμή. Όταν το μηχάνημα λειτουργεί, πιέστε τα πλήκτρα Up & Down για να αυξήσετε ή να μειώσετε την κλίση του τμήματος κατά ένα επίπεδο σε κάθε πάτημα. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο για να αυξήσετε ή να μειώσετε την κλίση γρηγορότερα. Το εύρος της κλίσης είναι από 0-15.
7. **QUICK SPEED BUTTONS 3, 6, 9, 12:** Αυτά είναι πλήκτρα άμεσης επιλογής των προεπιλεγμένων ταχυτήτων που σας επιτρέπουν να επιλέξετε αυτόματα ανάμεσα από τις ταχύτητες των 3, 6, 9 ή 12KM/H άμεσα με το πάτημα του πλήκτρου.
8. **QUICK INCLINE BUTTONS 3%, 6%, 9%, 12%:** Αυτά είναι πλήκτρα άμεσης επιλογής των προεπιλεγμένων κλίσεων των 3%, 6%, 9%, ή 12% άμεσα με το πάτημα του πλήκτρου.
9. **ΥΠΟΔΟΧΗ MP3:** Μπορείτε να συνδέσετε το κινητό σας τηλέφωνο με το καλώδιο MP3 για αναπαραγωγή μουσικής. Όλες οι λειτουργίες επιλογής τραγουδιών θα εξακολουθούν να λειτουργούν από την κινητή συσκευή σας.
10. **ΥΠΟΔΟΧΗ USB:** Μπορείτε επίσης να συνδέσετε την κινητή συσκευή σας μέσω σύνδεσης USB. Η σύνδεση USB φορτίζει επίσης την μπαταρία κατά τη χρήση.
11. **VOLUME DOWN KEY** : Το γρήγορο πάτημα αυτού του κουμπιού θα επιστρέψει στο προηγούμενο τραγούδι (* Διαθέσιμο μόνο μέσω σύνδεσης USB). Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να μειώσετε την ένταση της μουσικής (* Διατίθεται και για σύνδεση MP3 και USB).
12. **VOLUME UP KEY** : Με το πάτημα αυτού του κουμπιού θα μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι (* Διαθέσιμο μόνο μέσω σύνδεσης USB). Πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να αυξήσετε την ένταση της μουσικής (* Διατίθεται και για σύνδεση MP3 και USB).
13. **ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ:** Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών για να

ακούσετε τη ροή μουσικής στα ακουστικά σας αντί για τα ηχεία.

❖ ΑΜΕΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ (QUICK START)

1. Εισάγετε τον μαγνήτη από το κλειδί ασφαλείας στην κονσόλα.
2. Πιέστε το πλήκτρο START, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και το σύστημα θα εμφανίσει μία αντίστροφη μέτρηση 3 δευτερολέπτων. Μόλις η αντίστροφη μέτρηση φτάσει στο μηδέν, το ταπέτο θα ξεκινήσει. Η αρχική ταχύτητα θα είναι 0.8KM/H (η προεπιλεγμένη ταχύτητα λειτουργίας).
3. Μετά την εκκίνηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα speed **+/-** ή τα πλήκτρα QUICK SPEED για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του διαδρόμου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα incline **up/down** ή τα πλήκτρα QUICK INCLINE για να ρυθμίσετε την κλίση του διαδρόμου.

❖ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

1. Πιέστε το πλήκτρο – Speed για να μειώσετε την ταχύτητα.
2. Πιέστε το πλήκτρο + Speed για να αυξήσετε την ταχύτητα.
3. Πιέστε το πλήκτρο **down** Incline για να μειώσετε την κλίση.
4. Πιέστε το πλήκτρο **up** Incline για να αυξήσετε την κλίση.
5. Πιέστε τα πλήκτρα 3, 6, 9, 12KM/H Quick Speed για να μεταφερθείτε στην επιλεγμένη ταχύτητα.
6. Πιέστε το πλήκτρο 3%, 6%, 9%, 12% Quick Incline Keys για να αλλάξετε άμεσα την κλίση στο 3%, 6%, 9%, 12%.
7. Πιέστε το πλήκτρο STOP για να σταματήσετε το ταπέτο του διαδρόμου.
8. Κρατήστε τους αισθητήρες καρδιακού παλμού (που βρίσκονται στις χειρολαβές) και με τα δύο σας χέρια για 5 δευτερόλεπτα για να υπολογιστεί και να εμφανιστεί ο καρδιακός παλμός σας ανά λεπτό, στην οθόνη της κονσόλας.

❖ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ (MANUAL) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Άμεσα πιέστε το πλήκτρο START και αυτόματα θα ξεκινήσει το ταπέτο στην προεπιλεγμένη ταχύτητα των 0.8KM/H. Οι υπόλοιπες οθόνες θα ξεκινήσουν να μετρούν προς τα επάνω. Πιέστε τα πλήκτρα SPEED **+/-** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα. Πιέστε τα πλήκτρα INCLINE **up/down** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την κλίση.
2. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να εισαχθείτε στην *Αντίστροφη* Μέτρηση ΧΡΟΝΟΥ (TIME), η οθόνη time θα εμφανίσει και θα αναβοσβήνει την ένδειξη 15:00. Πιέστε τα πλήκτρα **+/-** για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο. Το εύρος του χρόνου είναι 5:00-99:00MINS.
3. Πιέστε το πλήκτρο MODE δύο φορές για να εισαχθείτε στην *Αντίστροφη* Μέτρηση ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ (DISTANCE), η οθόνη distance θα εμφανίσει και θα αναβοσβήνει την ένδειξη 1.0. Πιέστε τα πλήκτρα **+/-** για να ρυθμίσετε την επιθυμητή απόσταση. Το ρυθμιζόμενο εύρος είναι 0.5-99.90.
4. Πιέστε το πλήκτρο MODE τρεις φορές για να εισαχθείτε στην *Αντίστροφη* Μέτρηση ΘΕΡΜΙΔΩΝ (CALORIES), η οθόνη calories θα εμφανίσει και θα αναβοσβήνει την ένδειξη 50. Πιέστε τα πλήκτρα **+/-** για να ρυθμίσετε τις επιθυμητές θερμίδες. Το ρυθμιζόμενο εύρος είναι 10-999KCAL.
5. Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε τον διάδρομο. Ο διάδρομος θα ξεκινήσει μετά από 3 δευτερόλεπτα. Πιέστε τα πλήκτρα INCLINE **up/down** ή SPEED **+/-** για να ρυθμίσετε την κλίση και την ταχύτητα. Πιέστε το πλήκτρο STOP για να σταματήσετε τον διάδρομο.

❖ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Ο διάδρομος σας χρειάζεται συντήρηση λίπανσης κάθε 300 χιλιόμετρα. Το σύστημα θα κάνει ένα ηχητικό σήμα κάθε 10 δευτερόλεπτα και θα εμφανιστεί στο εικονίδιο "OIL" στην LCD οθόνη σας για να σας υπενθυμίσει πότε θα έρθει η ώρα. Διαβάστε τις ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ για να μάθετε τα κατάλληλα βήματα για τη λίπανση του μηχανήματός σας. Εφαρμόστε το λάδι λίπανσης στη μέση του δαπέδου και στις δύο πλευρές. Μετά την εφαρμογή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί STOP για 3 δευτερόλεπτα για να διαγράψετε την υπενθύμιση.

❖ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πιέστε το πλήκτρο PROGRAM, και η οθόνη distance θα εμφανίσει τα **P1-P24**, τα οποία είναι προκαθορισμένα προγράμματα. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε και η οθόνη time θα εμφανίσει τον χρόνο ρύθμισης στα 10:00MINS. Πιέστε τα πλήκτρα **+/-** για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο άσκησης. Πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Όταν το σύστημα εισέλθει στο επόμενο διάστημα, θα ηχήσει και η ταχύτητα θα αλλάξει σύμφωνα με τη ρύθμιση του προγράμματος. Πατήστε τα πλήκτρα **+/-** για να ρυθμίσετε την κλίση και την ταχύτητα. Όταν το πρόγραμμα εισέλθει στο επόμενο διάστημα, θα επιστρέψει στην τρέχουσα κλίση και ταχύτητα. Αφού ολοκληρώσετε ένα πρόγραμμα, το σύστημα θα ηχήσει και θα εμφανίσει την ένδειξη 'END'. Το μηχάνημα θα σταματήσει ομαλά και θα επανέλθει αυτόματα στην αρχική οθόνη μετά από 5 δευτερόλεπτα.

		ΧΡΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ= τοποθετημένος χρόνος/10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	2	4	3	4	3	5	4	2	5	3
	ΚΛΙΣΗ	1	2	3	3	1	2	2	3	2	2
P2	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	2	6	7	8	3	6	8	7	5	2
	ΚΛΙΣΗ	1	2	3	3	2	2	3	4	2	2
P3	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	3	8	3	8	5	9	5	9	12	6
	ΚΛΙΣΗ	1	3	5	7	9	10	8	6	5	2
P4	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	8	10	11	12	12	11	10	10	9	8
	ΚΛΙΣΗ	1	2	2	3	1	2	2	2	2	1
P5	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	6	10	12	9	11	8	12	7	9	3
	ΚΛΙΣΗ	1	2	4	3	2	2	4	5	2	1
P6	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	2	8	6	10	10	9	11	8	5	3
	ΚΛΙΣΗ	2	2	3	2	3	4	5	6	5	3
P7	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	2	6	7	9	7	9	6	5	4	2
	ΚΛΙΣΗ	4	5	6	6	9	9	10	12	6	3
P8	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	2	4	6	8	7	8	9	6	4	2
	ΚΛΙΣΗ	3	5	4	4	3	4	4	3	3	2
P9	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	2	4	5	7	6	5	8	6	3	2
	ΚΛΙΣΗ	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2

P10	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	2	3	5	3	3	5	3	6	3	3
	ΚΛΙΣΗ	4	4	3	6	7	8	8	6	3	3
P11	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	2	5	8	10	6	9	5	3	2	2
	ΚΛΙΣΗ	1	3	5	8	10	7	6	3	2	3
P12	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	2	5	5	4	4	6	4	2	3	4
	ΚΛΙΣΗ	3	5	6	7	12	9	11	11	6	3
P13	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	2	7	4	7	8	9	4	5	3	2
	ΚΛΙΣΗ	5	6	6	4	6	5	8	9	4	2
P14	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	2	6	5	4	8	6	5	2	3	3
	ΚΛΙΣΗ	5	6	5	8	4	5	5	10	6	3
P15	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
	ΚΛΙΣΗ	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P16	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	2	5	7	5	8	6	5	2	4	2
	ΚΛΙΣΗ	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P17	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	2	5	6	7	8	9	8	5	3	4
	ΚΛΙΣΗ	3	5	6	8	6	5	8	7	5	3
P18	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	2	3	5	6	8	6	9	6	5	2
	ΚΛΙΣΗ	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2
P19	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	3	7	6	5	9	7	6	3	5	2
	ΚΛΙΣΗ	3	5	6	8	5	6	5	12	8	3
P20	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	3	7	9	10	11	12	10	8	5	2
	ΚΛΙΣΗ	2	5	6	7	6	5	8	6	3	2
P21	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	3	6	8	7	9	10	5	8	3	2
	ΚΛΙΣΗ	3	6	8	9	9	6	8	10	6	3
P22	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	3	5	8	6	9	10	8	12	6	3
	ΚΛΙΣΗ	2	6	8	10	12	10	12	8	5	2
P23	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	3	5	9	11	12	8	6	5	3	2
	ΚΛΙΣΗ	2	6	8	10	9	7	8	10	6	3
P24	ΤΑΧΥΤΗΤΑ	3	8	10	11	12	10	10	8	5	3
	ΚΛΙΣΗ	3	6	8	9	10	12	9	6	3	2

❖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

Κάθε πρόγραμμα θα χωριστεί σε 10 χρονικά τμήματα για τον συνολικό χρόνο άσκησης. Κάθε χρονικό τμήμα θα προσαρμόσει την ταχύτητα ανάλογα με την ταχύτητα που καθορίζεται από το πρόγραμμα.

❖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (U1-U3):

Πιέστε το πλήκτρο PROGRAM για να δείτε κυκλικά τα προγράμματα μέχρι να φτάσετε στα U1-U2-U3. Τα Προγράμματα Ρυθμίσεων Χρήστη (U1-U3) είναι προγράμματα που επιτρέπουν στο χρήστη να ρυθμίσει χειροκίνητα κάθε ένα από τα προγράμματα άσκησης για να προσαρμόσει το προσωπικό σας πρόγραμμα άσκησης.

Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε U1 (προφίλ ρυθμίσεων πρώτου χρήστη). Αφού επιλέξετε τη ρύθμιση, η οθόνη TIME θα εμφανίσει τον χρόνο ρύθμισης 10:00MINS. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα SPEED +/-, INCLINE up/down ή τα πλήκτρα QUICK SPEED / INCLINE για να ορίσετε την επιθυμητή τιμή. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να μεταβείτε στην επόμενη ενότητα ή να παραλείψετε τις ενότητες. Μόλις ορίσετε την πρώτη ενότητα, μπορείτε να ορίσετε την τιμή για την επόμενη ενότητα. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να ολοκληρώσετε όλες τις ενότητες. Οι τιμές που ορίσατε δεν θα αλλάξουν εκτός αν έχουν επεξεργαστεί.

Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της προπόνησης, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε την άσκηση. Το μηχάνημα θα λειτουργεί με την προκαθορισμένη ταχύτητα και κλίση των ρυθμίσεών σας. Το σύνολο του προγράμματος θα χωριστεί σε 10 τμήματα. Κάθε τμήμα θα διαιρείται σε 10 χρονικά τμήματα για το χρόνο άσκησης που ρυθμίσατε και η ενότητα θα προσαρμόζεται σε ταχύτητα και κλίση με βάση την ταχύτητα και την κλίση που καθορίζεται στο πρόγραμμα. Όταν ολοκληρωθεί ολόκληρο το πρόγραμμα, το μηχάνημα θα σταματήσει.

❖ ΕΥΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

	Αρχική	Προεπιλεγμένη τιμή	Ρυθμιζόμενο εύρος	Εμφανιζόμενο εύρος
ΧΡΟΝΟΣ TIME(MIN:SECOND)	0:00	10:00	5:00-99:00	0:00—99:59
ΚΛΙΣΗ INCLINE(SECTION)	0	0	0-15	0-15
ΤΑΧΥΤΗΤΑ SPEED(KM/H)	0.8	0.8	0.8-20.0	0.8-20.0
ΑΠΟΣΤΑΣΗ DISTANCE(KM)	0	1.0	0.5-99.9	0.00—99.9
ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ PULSE(BPM)	P	N/A	N/A	50-200
ΘΕΡΜΙΔΕΣ CALORIE(KCAL)	0	50	10-999	0—999

❖ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ (BODY FAT)

Πιέστε το πλήκτρο PROGRAM μέχρι η οθόνη να εμφανίσει την ένδειξη FAT (Υπολογισμός Σωματικού Λίπους (Body Fat)). Πιέστε το πλήκτρο MODE για να εισαχθείτε στα **F-1, F-2, F-3, F-4, F-5** (F-1 ΦΥΛΟ (SEX), F-2 ΗΛΙΚΙΑ (AGE), F-3 ΥΨΟΣ (HEIGHT), F-4 ΒΑΡΟΣ (WEIGHT), F-5 Δείκτης ποιότητας σώματος (Body Quality Index)).

Πιέστε τα πλήκτρα SPEED +/- για να ρυθμίσετε τα F1-F4 (ανατρέξτε στο παρακάτω διάγραμμα). Μόλις ολοκληρώσετε την ρύθμιση των F1-F4, πιέστε το πλήκτρο MODE, αυτό θα σας οδηγήσει στη ρύθμιση για F-5 Δείκτης ποιότητας σώματος (Body Quality

Index)).

Για να ρυθμίσετε το F-5, κρατήστε τους αισθητήρες παλμού που βρίσκονται στις χειρολαβές με τα δύο χέρια και κρατήστε τους για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα εμφανίσει τον δείκτη ποιότητας του σώματός σας (Body Quality Index). Ο Δείκτης ποιότητας σώματος (Body Quality Index) χρησιμοποιείται για τη δοκιμή της σχέσης μεταξύ ύψους και βάρους. Είναι μόνο για αναφορά δεν είναι κατάλληλο για ιατρική χρήση. Ο δείκτης ποιότητας σώματος είναι κατάλληλος τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο μέσος όρος βαθμολογίας δείκτη ποιότητας σώματος είναι 20-25%

Αδύνατος	Κάτω από 19.0
Κανονικός	20.0 – 25.0
Υπέρβαρος	26.0 – 29.0
Παχύσαρκος	30.0 – και πάνω

❖ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (BQI)

F-1	Φύλο (Sex)	01 Άνδρας (Male)	02 Γυναίκα (Female)
F-2	Ηλικία (Age)	10-----99	
F-3	Ύψος (Height)	100----200CM	
F-4	Βάρος (Weight)	20-----150KG	
F-5	BQI	≤19	Αδύνατος/η
	BQI	=(20---25)	Κανονικός/η
	BQI	=(26---29)	Υπέρβαρος/η
	BQI	≥30	Παχύσαρκος/η

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

❖ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας για να διαπιστώσετε αν έχετε οποιοσδήποτε ιατρικές ή φυσικές καταστάσεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά σας ή να σας εμποδίσουν να χρησιμοποιήσετε σωστά τον εξοπλισμό. Να είστε ενήμεροι για τα σήματα του σώματός σας. Εσφαλμένη ή υπερβολική άσκηση μπορεί να βλάψει την υγεία σας. Σταματήστε να ασκείστε αμέσως εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα: πόνος, σφίξιμο στο στήθος, ακανόνιστος καρδιακός παλμός, υπερβολική δύσπνοια, ζάλη ή αισθήματα ναυτίας.

Γνωρίστε τον διάδρομο σας. Πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τον διάδρομο, αφιερώστε λίγο χρόνο για να σταθείτε δίπλα του και εξοικειωθείτε με τους ελέγχους. Μόλις αισθάνεστε άνετα συνεχίστε, μπορείτε να βάλετε με τα πόδια σας στις ράγες των ποδιών (δεξιά και αριστερά από το ταπέτο) και να εξισορροπήσετε τον εαυτό σας τοποθετώντας τα χέρια σας στις χειρολαβές χειρισμού.

Στη συνέχεια, συνδέστε το κλιπ του κλειδιού ασφαλείας με τα ρούχα σας και τοποθετήστε το

μαγνητικό άκρο του κλειδιού στην κονσόλα. Πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε τον διάδρομο. Το μηχάνημα θα ξεκινήσει με την προκαθορισμένη ταχύτητα των 0,8 χιλιομέτρων / ώρα. Μόλις αισθανέστε άνετα, μπορείτε αργά να αυξήσετε την ταχύτητα. Όταν τελειώσετε με την άσκησή σας, πατήστε το κουμπί STOP ή αφαιρέστε το μαγνητικό άκρο του κλειδιού ασφαλείας για να σταματήσετε το μηχάνημα.

❖ ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας από την κονσόλα για να σταματήσετε αμέσως το διάδρομο. Μόλις ο διάδρομος φτάσει σε πλήρη στάση, η οθόνη της κονσόλας θα δείξει "- - -" και θα ηχήσει 3 φορές. Για να ξεκινήσετε πάλι τον διάδρομο, τοποθετήστε το άκρο του μαγνητικού κλειδιού ασφαλείας στην κονσόλα και πατήστε START.

❖ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αν ο διάδρομος είναι ανενεργός για 10 λεπτά, θα προσαρμοστεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν ο διάδρομος βρίσκεται στη *Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας*, η οθόνη παραθύρου στην κονσόλα θα σβήσει. Για να επανενεργοποιήσετε, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

❖ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η ισχύς στον διάδρομο μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς κίνδυνο κατά τη διάρκεια ή μετά από μια άσκηση.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Συνιστούμε να διατηρείτε μια αργή ταχύτητα στην αρχή μιας συνεδρίας και να κρατάτε χειρολαβές μέχρι να νοιώσετε άνετοι και εξοικειωμένοι με τον διάδρομο.
2. Εισάγετε το άκρο του μαγνητικού κλειδιού ασφαλείας στην κονσόλα και συνδέστε το αντίθετο άκρο με το κλιπ ασφαλείας στο ρουχισμό σας πριν ξεκινήσετε την προπόνησή σας. Για να τερματίσετε την προπόνησή σας, πατήστε το πλήκτρο STOP ή αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας. Ο διάδρομος θα σταματήσει αμέσως μετά από μία από αυτές τις ενέργειες.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο γενικός καθαρισμός θα σας βοηθήσει να παρατείνετε τη ζωή και να βελτιώσετε την απόδοση στον διάδρομο σας. Διατηρήστε τη συσκευή καθαρή και συντηρημένη με το ξεσκόνισμα των εξαρτημάτων σε τακτική βάση, καθαρίζοντας τις δύο εκτεθειμένες πλευρές του ταπέτου για να αποφύγετε τη συσσώρευση σκόνης κάτω από το ταπέτο. Κρατήστε τα παπούτσια σας καθαρά ώστε οι ρύποι από τα παπούτσια να μην πέσουν στο ταπέτο που κινείται. Καθαρίστε την επιφάνεια του ταπέτου χρησιμοποιώντας ένα καθαρό, υγρό πανί. Κρατήστε τα υγρά μακριά από τα ηλεκτρικά μέρη και τον ιμάντα κίνησης.


❖ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΑΠΕΤΟ

Τοποθετήστε τον διάδρομο σε μία επίπεδη επιφάνεια και ρυθμίστε τον στα 3.5KM/H για να

ελέγξτε και να δείτε αν το **Ταπέτο** αποκεντρώνεται (φεύγει από το κέντρο του).


1. Αν το Ταπέτο μετακινείται προς τα δεξιά, περιστρέψτε την βίδα ρύθμισης στη δεξιά πλευρά κατά $\frac{1}{4}$ της περιστροφής *δεξιόστροφα*, και στη συνέχεια περιστρέψτε την αριστερή βίδα ρύθμισης κατά $\frac{1}{4}$ της περιστροφής *αριστερόστροφα*. Αν το ταπέτο δεν μετακινηθεί, επαναλάβετε αυτό το βήμα για να κεντροθετηθεί. Ανατρέξτε στην εικόνα Α.

A

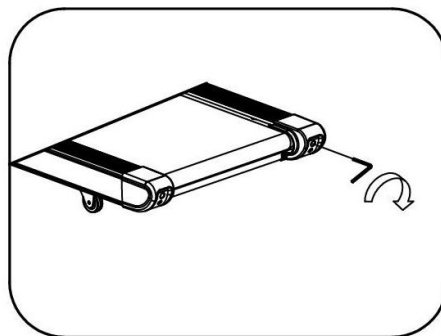


2. Αν το Ταπέτο μετακινείται προς τα αριστερά, περιστρέψτε την βίδα ρύθμισης στη αριστερή πλευρά κατά $\frac{1}{4}$ της περιστροφής *δεξιόστροφα*, και στη συνέχεια περιστρέψτε την δεξιά βίδα ρύθμισης κατά $\frac{1}{4}$ της περιστροφής *αριστερόστροφα*. Αν το ταπέτο δεν μετακινηθεί, επαναλάβετε αυτό το βήμα για να κεντροθετηθεί. Ανατρέξτε στην εικόνα Β.

B

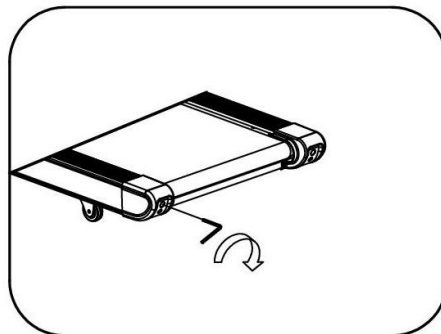

3. Με την πάροδο του χρόνου, το ταπέτο θα χαλαρώσει. Για να σφίξετε το ταπέτο, γυρίστε και τις δύο βίδες ρύθμισης της αριστερής και δεξιάς πλευράς μία πλήρη στροφή *δεξιόστροφα*. Ελέγξτε την ένταση του ταπέτου. Συνεχίστε τη διαδικασία έως ότου το ταπέτο είναι στη σωστή ένταση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει και τις δύο πλευρές εξίσου για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη ευθυγράμμιση του ταπέτου. Ανατρέξτε στην εικόνα C.

C

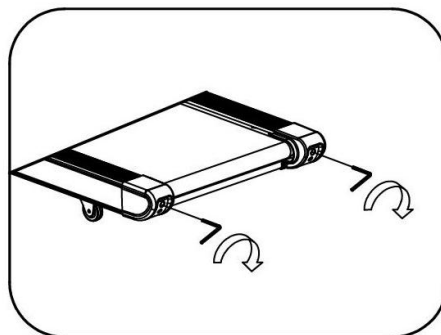

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

Η λίπανση του ταπέτου και του δαπέδου είναι απαραίτητη καθώς η τριβή επηρεάζει τη διάρκεια ζωής και τις λειτουργίες στον διάδρομο. Επομένως, προτείνεται η τακτική επιθεώρηση του ταπέτου.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τον καθαρισμό, τη λίπανση ή την επισκευή της μονάδας, αποσυνδέστε πάντα το διάδρομο από την πρίζα.

Συνιστάται ο ακόλουθος χρονοδιάγραμμα:

Ελαφρά χρήση (λιγότερο από 3 ώρες / εβδομάδα)


Μεσαία χρήση (3-5 ώρες / εβδομάδα)

Έντονη χρήση (περισσότερο από 5 ώρες / εβδομάδα)

κάθε έξι μήνες

κάθε τρεις μήνες

κάθε δύο μήνες

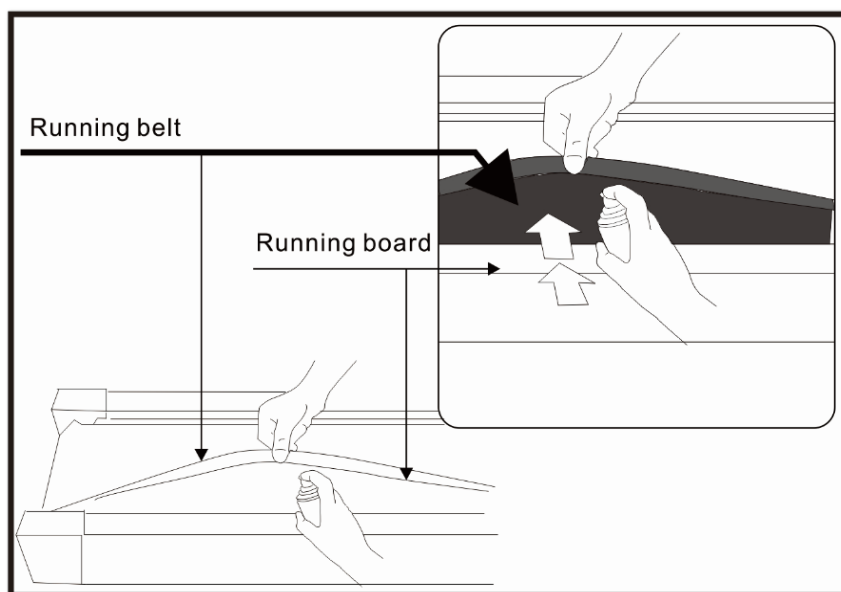

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Προκειμένου να διατηρηθεί καλύτερα ο διάδρομος και να παραταθεί η διάρκεια ζωής του, συνιστάται να σβήνει η μηχανή για 10 λεπτά κάθε 2 ώρες και να σβήνει πλήρως όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Ένα χαλαρό ταπέτο θα έχει ως αποτέλεσμα ο χρήστης να ολισθαίνει όταν χρησιμοποιεί τον διάδρομο, ενώ πολύ τεντωμένο ταπέτο θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης του κινητήρα και επίσης θα δημιουργήσει μεγαλύτερη τριβή μεταξύ του κυλίνδρου και του ταπέτου. Η πλέον κατάλληλη ρύθμιση για το ταπέτο είναι η απόσταση των **50-75mm** από το δάπεδο.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
Ο διάδρομος δεν ξεκινά	Δεν είναι στην πρίζα	Συνδέστε το φως στην πρίζα
	Το Κλειδί Ασφαλείας δεν είναι στην θέση του	Εισάγετε το Κλειδί Ασφαλείας
Το Ταπέτο δεν είναι κεντροθετημένο	Η ένταση του Ταπέτου δεν είναι σωστή και στις δύο πλευρές του δαπέδου	Σφίξτε τις βίδες ρύθμισης στην δεξιά και την αριστερή πλευρά του πίσω κυλίνδρου
Η κονσόλα δεν λειτουργεί	Η καλωδίωση μεταξύ κονσόλας και τροφοδοτικού δεν είναι σωστά συνδεδεμένη.	Ελέγξτε την καλωδίωση από την κονσόλα στο τροφοδοτικό.
	Το τροφοδοτικό έχει ζημιά	Αν το τροφοδοτικό έχει καταστραφεί, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία.
E01 or E13: Μήνυμα σφάλματος	Η καλωδίωση μεταξύ κονσόλας και τροφοδοτικού δεν είναι σωστά συνδεδεμένη .	Ελέγξτε την καλωδίωση από την κονσόλα στο τροφοδοτικό. Αν η καλωδίωση έχει ζημιά, θα χρειαστεί να την αλλάξετε. Αν το πρόβλημα παραμένει, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε το τροφοδοτικό.
E02: Προστασία πτώσης τάσης	Το ρεύμα εισόδου είναι μικρότερο από το 50% της απαιτούμενης τάσης.	Ελέγξτε το ρεύμα εισόδου παροχής να είναι στην σωστή τάση.
E03: Κανένα σήμα από τον αισθητήρα ταχύτητας	Το σήμα από τον αισθητήρα ταχύτητας δεν λαμβάνεται από το τροφοδοτικό.	Ελέγξτε αν το καλώδιο του αισθητήρα ταχύτητας είναι σωστά συνδεδεμένο. Αν έχει ζημιά, αλλάξτε το. Ελέγξτε αν ο αισθητήρας ταχύτητας έχει ζημιά, αλλάξτε τον αν είναι απαραίτητο.
E04: Αποτυχία κλίσης	Ο κινητήρας κλίσης έχει ζημιά ή τα καλώδιά του δεν είναι σωστά συνδεδεμένα ή έχουν καταστραφεί.	Επανασυνδέστε ή αντικαταστήστε το καλώδιο για τον κινητήρα κλίσης. Αντικαταστήστε τον κινητήρα κλίσης με έναν καινούργιο.

E05: Τρέχουσα προστασία υπερτασης (Σύστημα αυτόματης προστασίας)	Η εισερχόμενη τάση είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή. Το τροφοδοτικό είναι κατεστραμμένο.	Επανεκκινήστε τον διάδρομο. Ελέγξτε την εισερχόμενη τάση για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή. Ελέγξτε το τροφοδοτικό, αντικαταστήστε το αν είναι κατεστραμμένο.
	Ένα κινούμενο μέρος του διαδρόμου είναι κολλημένο και συνεπώς ο κινητήρας δεν μπορεί να περιστραφεί σωστά.	Επιθεωρήστε τα κινούμενα μέρη του διαδρόμου για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά. Ελέγξτε το μοτέρ, αν ακούτε περίεργο θόρυβο και ελέγξτε για μυρωδιά. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τον κινητήρα.
E06: Ανωμαλία κινητήρα	Το καλώδιο του κινητήρα δεν είναι συνδεδεμένο ή ο κινητήρας έχει υποστεί ζημιά.	Ελέγξτε τα καλώδια του κινητήρα για να δείτε αν ο κινητήρας είναι συνδεδεμένος. Αν το καλώδιο έχει γδαρθεί ή έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε. Αν το πρόβλημα δεν διορθωθεί, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε τον κινητήρα
E08: Ανωμαλία τροφοδοτικού	Το τροφοδοτικό δεν λειτουργεί σωστά.	Ελέγξτε το επάνω και το μεσαίο καλώδιο για να δείτε αν το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένο. Αν το καλώδιο έχει γδαρθεί ή έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε. Αν το πρόβλημα δεν διορθωθεί, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε το τροφοδοτικό.
E10: Ανωμαλία Κινητήρα	Ο κινητήρας έχει υποστεί ζημιά ή έχει κολλήσει ένα κινούμενο μέρος του διαδρόμου και συνεπώς ο κινητήρας δεν μπορεί να περιστραφεί σωστά.	Επιθεωρήστε τα κινούμενα μέρη του διαδρόμου για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τον κινητήρα.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ

Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. εγγυάται όλα τα μέρη του διαδρόμου, για μια χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω, από την ημερομηνία αγοράς, όπως καθορίζεται από το παραστατικό πώλησης. Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Ο έλεγχος και η ρύθμιση του μηχανήματος βαρύνει τον πελάτη. Η ευθύνη της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. περιλαμβάνει νέα ή ανακατασκευασμένα μέρη, στην επιλογή της, και τεχνική υποστήριξη στην αντιπροσωπεία και στους εμπόρους της για τη συντήρηση του μηχανήματος. Εν τη απουσία ενός εμπόρου, της αντιπροσωπείας ή της παροχής υπηρεσιών επισκευής, αυτές οι εγγυήσεις θα αντιμετωπιστούν άμεσα από την ΜΕΚΜΑ Α.Ε.. Η περίοδος εξουσιοδότησης ισχύει ως ακολούθως:

Η χρονική διάρκεια της ΕΓΓΥΗΣΗΣ για οικιακή χρήση είναι:

Πλαίσιο 5 έτη, Μοτέρ 5 έτη, Ηλεκτρονικά μέρη 2 έτη, Λοιπά μέρη 2 έτη.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον:

1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής (serial number) αν υπάρχει. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή και οπωσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο.
2. Κατάλληλη χρήση του διαδρόμου σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο
3. Κατάλληλη εγκατάσταση από μια εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον διάδρομο και όλους τους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες.
4. Κατάλληλη σύνδεση σε μια γειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ικανοποιητικής τάσης, αντικατάσταση των κατεστραμμένων ασφαλειών, επισκευή των χαλαρών συνδέσεων ή των ατελειών που συνδέονται με καλώδιο σε σπίτι.
5. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την κρίση της, την αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής. Ρητώς αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.
6. Οι ζημιές του διαδρόμου τελειώνουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί:

1. Στο τμήμα service της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος από και προς το τμήμα επισκευών, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την σωστή συσκευασία κατά την μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές κατά την μεταφορά από τρίτο.
2. Με μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος μετάβασης και τα έξοδα κίνησής του τεχνικού βαρύνουν τον πελάτη και καθορίζονται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο επισκευών της εταιρείας μας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:

1. Πλαστικά ή ελαστικά μέρη (π.χ. ταπέτο, προστατευτικά καλύμματα).
2. Επακόλουθες, παράλληλες ή τυχαίες ζημιές όπως ζημιές ιδιοκτησίας.
3. Αποζημίωση υπηρεσιών στον καταναλωτή για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το μηχάνημα.

ΔΕΝ ισχύει οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής χρήσης, κακής συντήρησης.
2. Όταν το μηχάνημα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια του χρήστη.
4. Όταν έχει χρησιμοποιηθεί ρεύμα διαφορετικής τάσης και όταν δεν έχει γίνει κατάλληλη σύνδεση σε μία γειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ικανοποιητικής τάσης, αντικατάσταση των κατεστραμμένων ασφαλειών, επισκευή των χαλαρών συνδέσεων ή των ατελειών που συνδέονται με καλώδιο σε σπίτι.
5. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Κρατήστε την απόδειξη αγοράς σας (ή αντίγραφό της). Αν η υπηρεσία επισκευής εκτελείται, είναι στο συμφέρον σας να λάβετε και να κρατάτε όλες τις αποδείξεις. Αυτή η γραπτή εγγύηση σας δίνει τα συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Μπορείτε επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν από κράτος σε κράτος. Η υπηρεσία επισκευής κάτω από αυτήν την εγγύηση πρέπει να ληφθεί με την ακολουθία αυτών των βημάτων, σε εντολή:

1. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο. Ή
2. Ελάτε σε επαφή με το τμήμα service (210) 2758228.

ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ.

Όλοι οι διάδρομοι που φθάνουν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας με το τμήμα service, επικοινωνήστε στο:

ΜΕΚΜΑ Α.Ε.

Γρ. Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123

Τηλ. (210) 2758228 – Fax (210)2774798

E-mail: service@mekma.gr

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή οι προδιαγραφές προϊόντων όπως περιγράφονται ή επεξηγούνται υπόκεινται σε αλλαγή από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση.

Προϊόν: ...Pegasus MT-251

Ημερομηνία αγοράς:

Σφραγίδα και υπογραφή καταστήματος