


PEGASUS

JUPITER TA-256E

Ηλεκτρικός Διάδρομος Εγχειρίδιο Χρήσης

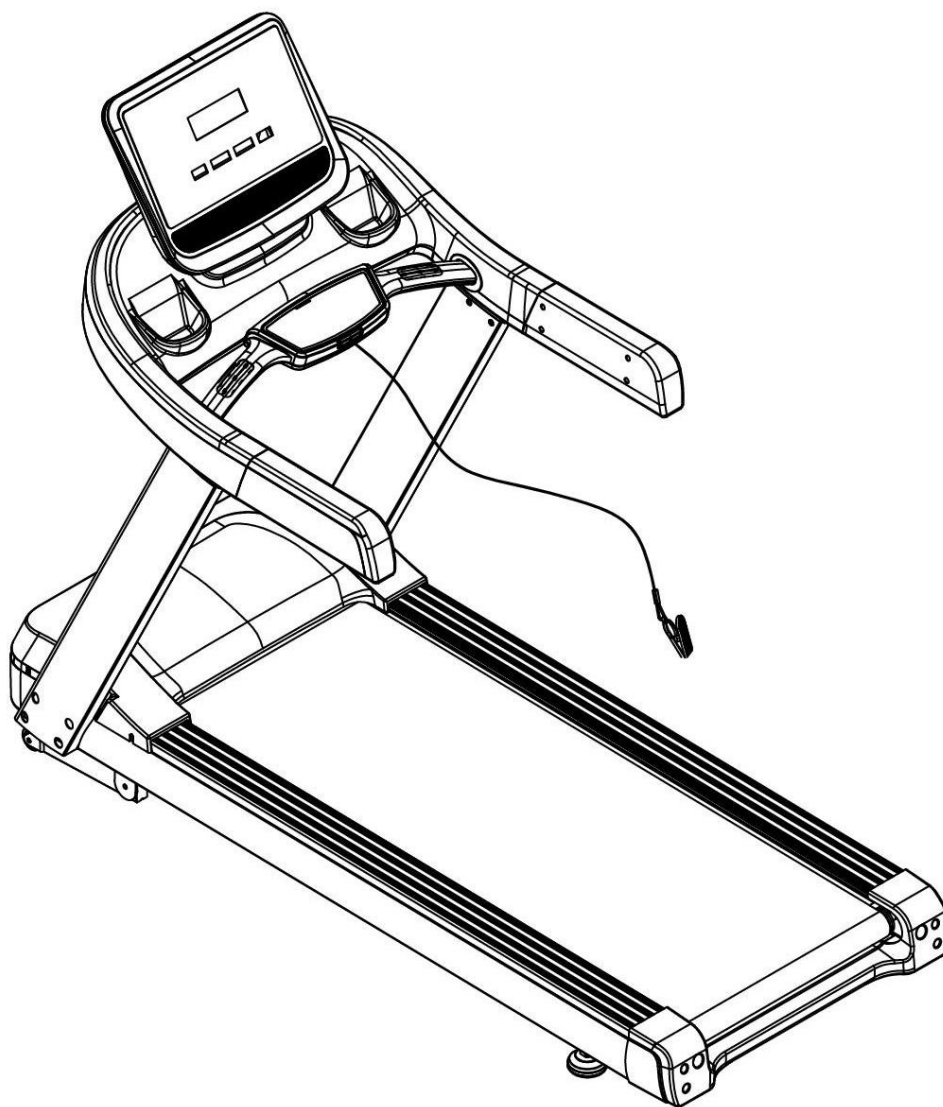

Ειδικές Συμβουλές:

1. Πριν από την εγκατάσταση και λειτουργία, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά.
2. Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
3. Το προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από την απεικόνιση του λόγω αναβάθμισης του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε μία ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να λαμβάνονται συγκεκριμένες προφυλάξεις, μεταξύ αυτών και οι παρακάτω:

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση.

Κίνδυνος– Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε τον διάδρομό σας από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:

1. Ο διάδρομος δε θα πρέπει να παραμένει χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα. Αφαιρέστε τον από την πρίζα όταν δε χρησιμοποιείται και πριν να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε εξαρτήματα.
2. Η επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.
3. Χρησιμοποιήστε αυτό τον διάδρομο μόνο για τη χρήση για την οποία προορίζεται όπως αυτή περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Να μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή.
4. Να μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον διάδρομο εάν κάποιο καλώδιο είναι φθαρμένο ή δε λειτουργεί όπως πρέπει.
5. Να μη μεταφέρετε τον διάδρομο κρατώντας τον από το καλώδιο και να μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο σαν χειρολαβή.
6. Να κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
7. Να μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον διάδρομο εάν οι αεραγωγοί είναι φραγμένοι. Κρατήστε τους αεραγωγούς καθαρούς.
8. Να μην εισάγετε αντικείμενα στις οπές του μηχανήματος.
9. Να μη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
10. Να μη χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αεροζόλ ή σε περιοχές όπου χορηγείται οξυγόνο.
11. Για να αποσυνδέσετε τον διάδρομο, γυρίστε όλους τους διακόπτες στην ένδειξη off και στη συνέχεια αφαιρέστε τον διάδρομο από την πρίζα.
12. Συνδέστε τον διάδρομο σε μία κατάλληλα γειωμένη πρίζα.
13. Να μην κλείνετε τις τέσσερις πλευρές του διαδρόμου. Να αφήσετε κενή μία περιοχή 0.5 μέτρων δεξιά και αριστερά από τον διάδρομο. Αφήστε κενή μία περιοχή 2 μέτρων στην πίσω πλευρά του διαδρόμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού:

Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό, να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί όταν ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε από το ταπέτο. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Για να είστε βέβαια για την ασφάλεια και την υγεία σας, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε σωστά αυτό τον εξοπλισμό. Είναι σημαντικό να διαβάσετε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν τη συναρμολόγηση και τη χρήση του εξοπλισμού. Η ασφαλής και αποτελεσματική χρήση του εξοπλισμού είναι δυνατή μόνο εάν ο εξοπλισμός συναρμολογηθεί, συντηρηθεί και χρησιμοποιηθεί καταλλήλως. Είναι ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι όλοι οι χρήστες είναι ενήμεροι για τις προφυλάξεις ασφαλείας.

1. Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ιατρικά προβλήματα τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν την υγεία σας σε κίνδυνο ή να σας αποτρέψουν από τη σωστή χρήση του εξοπλισμού. Η συμβουλή του γιατρού σας είναι απαραίτητη εάν λαμβάνετε φάρμακα τα οποία ίσως επηρεάσουν τον καρδιακό σας παλμό, την αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα χοληστερίνης κλπ.
2. Να δίνετε σημασία στα σημάδια του σώματός σας, καθώς η λάθος ή η υπερβολική άσκηση μπορεί να βλάψει την υγεία σας. Σταματήστε την άσκηση εάν αισθανθείτε ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: Πόνος, στηθάγχη, ακανόνιστος παλμός, δύσπνοια, ζάλη ή αίσθημα ναυτίας. Εάν αισθανθείτε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν συνεχίσετε με την προπόνησή σας.
3. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά από τον εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση από ενήλικους.
4. Χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια με ένα προστατευτικό ταπέτο για το δάπεδο ή το χαλί σας. Για να εγγυηθείτε την ασφάλεια του εξοπλισμού, ο εξοπλισμός θα πρέπει να έχει ελεύθερο χώρο στην περίμετρό του.
5. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παξιμάδια ή οι βίδες είναι καλά σφιγμένες πριν τη χρήση του εξοπλισμού. Η ασφάλεια του εξοπλισμού μπορεί να διατηρηθεί μόνο εάν ελέγχεται συχνά για τυχόν φθορές.
6. Συνιστάται να λιπαίνετε τα κινούμενα μέρη σε μηνιαία βάση.
7. Να χρησιμοποιείτε πάντοτε τον εξοπλισμό σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζεται. Εάν βρείτε ελαττωματικά εξαρτήματα όταν συναρμολογείτε ή ελέγχετε τον εξοπλισμό ή εάν ακούσετε ασυνήθιστο θόρυβο από τον εξοπλισμό κατά την προπόνηση, σταματήστε αμέσως την προπόνηση και επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο και μη χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό μέχρι το πρόβλημα να επιλυθεί.
8. Να φοράτε κατάλληλα ενδύματα και υποδήματα κατά την προπόνησή σας και να αποφύγετε τα φαρδιά ρούχα τα οποία μπορεί να πιαστούν στα εξαρτήματα του εξοπλισμού.
9. Να μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή αντικείμενα στα κινούμενα μέρη του εξοπλισμού.
10. Ο εξοπλισμός δεν είναι κατάλληλος για θεραπευτική χρήση.
11. Να κινείστε με προσοχή όταν σηκώνετε και μετακινείτε τον εξοπλισμό. Να χρησιμοποιείτε σωστές τεχνικές άρσης και να ζητήσετε βοήθεια εάν είναι απαραίτητο.
12. Το προϊόν σας προορίζεται για χρήση σε ξηρό περιβάλλον. Πρέπει να αποφύγετε την αποθήκευση σε υπερβολικά παγωμένες, ζεστές περιοχές ή περιοχές με υγρασία, καθώς




μπορεί να προκληθεί φθορά ή άλλα προβλήματα. Η επιτρεπόμενη θερμοκρασία είναι μεταξύ 5-40 βαθμών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Τοποθετήστε την πρίζα απευθείας στην υποδοχή.
2. Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν τη χρήση του εξοπλισμού.
3. Οι αλλαγές στην ταχύτητα δε γίνονται αμέσως. Ρυθμίστε την κατάλληλη ταχύτητα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ρύθμισης στην κονσόλα. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, αφήστε το πλήκτρο. Η κονσόλα θα αναγνωρίσει την εντολή και θα αυξήσει την ταχύτητα σταδιακά.
4. Όταν περπατάτε στον διάδρομο, να προσέχετε εάν κάνετε άλλες δραστηριότητες όπως το να βλέπετε τηλεόραση ή το να διαβάζετε. Οι δραστηριότητες μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή και να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό.
5. Για να αποφύγετε απώλεια της ισορροπίας και πιθανό τραυματισμό, μην ανεβαίνετε και κατεβαίνετε από τον διάδρομο όταν το ταπέτο κινείται. Η μονάδα ξεκινά να κινείται με χαμηλή ταχύτητα. Σταθείτε στο ταπέτο καθώς η ταχύτητα αυξάνεται για να αποκτήσετε άνεση με το μηχάνημα.
6. Να κρατάτε πάντοτε τις χειρολαβές όταν κάνετε αλλαγές.
7. Το κλειδί ασφαλείας παρέχεται με τον εξοπλισμό και πρέπει να χρησιμοποιείτε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο διάδρομος μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν το κλειδί βρίσκεται στην κονσόλα. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας και ο διάδρομος θα σταματήσει αμέσως να κινείται. Θα γίνει επανεκκίνηση της κονσόλας μόλις επανατοποθετήσετε το κλειδί στην υποδοχή.
8. Τα πλήκτρα ελέγχου της κονσόλας είναι ακριβείας και απαιτούν ελάχιστη πίεση. Για να αποφύγετε τυχόν φθορά των πλήκτρων, να μην τα πιέζετε υπερβολικά.
9. Ο εξοπλισμός είναι σχεδιασμένος για χρήση μόνο από ενήλικους! Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τον διάδρομο ή να παίζουν κοντά σε αυτόν. Ο διάδρομος δεν προορίζεται για θεραπευτική χρήση. Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.
10. Οι γυναίκες που είναι έγκυες ή θηλάζουν θα πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους πριν ξεκινήσουν οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης.
11. Βεβαιωθείτε ότι παραμένετε ενυδατωμένοι κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:

 A	 B	 C	 D	 E
 F	 B10	 B11	 B12	 D09
 E04	 E07	 E28	 E29	 E35
 E36				

No.	Περιγραφή	Μέγεθος	Τμχ	No.	Περιγραφή	Μέγεθος	Τμχ
A	Main Frame		1	B12	Cross wrench with screw driver		1
B	Left upright tube		1	D09	Power wire		1
C	Right upright tube		1	E04	Bolt	M10*30	14
D	Console base		1	E07	Bolt	M8*20	2
E	Console panel set		1	E28	Spring washer	10	14
F	Safety key		1	E29	Spring washer	8	2
B10	T shape Allen wrench		1	E35	Flat washer	10	14
B11	8 #Allen wrench		1	E36	Flat washer	8	2

ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ


ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Κλειδί Allen σχήματος T 1 τεμάχιο, Κλειδί Allen #8 1 τεμάχιο

Κλειδί με σταυρωτό κατσαβίδι S=13、14、15 1 τεμάχιο


ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΗΜΑ 1:

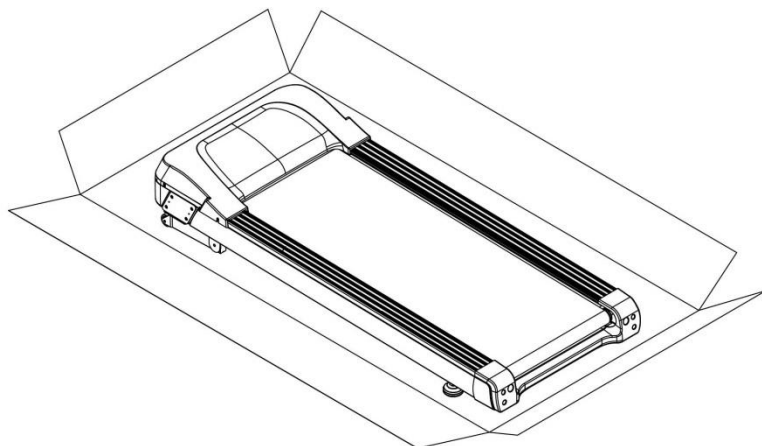

Τοποθετήστε το **Κυρίως πλαίσιο (A)** σε επίπεδη επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό και επαρκή χώρο για να εργαστείτε.

ΒΗΜΑ 2:

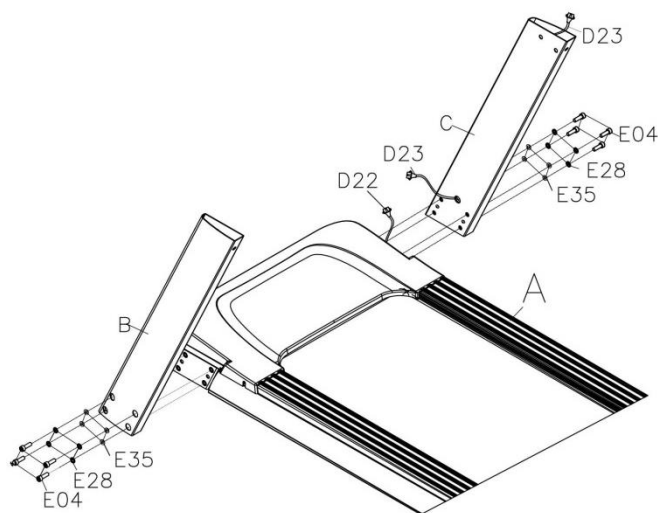


1. Τοποθετήστε τον **Αριστερό ορθοστάτη (B)** στο κυρίως πλαίσιο (A) με **4 x βίδες (E04)**, **4 x ροδέλες (E28)**, **4 x ροδέλες (E35)** χρησιμοποιώντας το **κλειδί Allen #8 (B11)**.

2. Πριν τοποθετήσετε τον δεξιό ορθοστάτη, παρακαλούμε συνδέστε το καλώδιο (D23) με το καλώδιο της κονσόλας (D22). Μην τσακίσετε τα καλώδια κατά τη συναρμολόγηση.

3. Επαναλάβετε το παραπάνω βήμα για να τοποθετήσετε τον **Δεξιό ορθοστάτη (C)** στο κυρίως πλαίσιο(A).


ΒΗΜΑ 3:

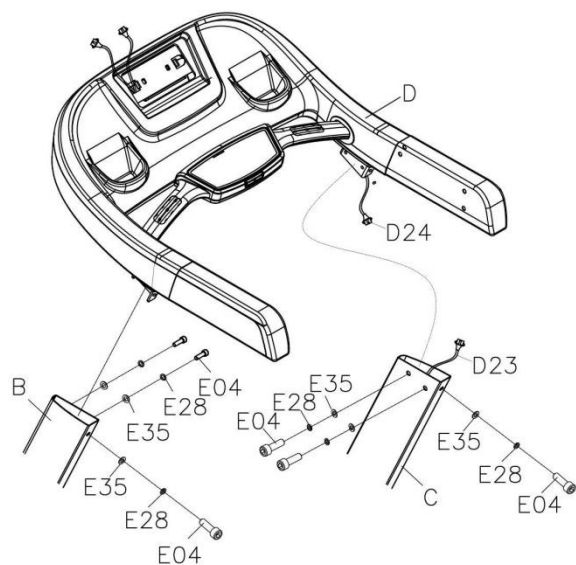

1. Συνδέστε το καλώδιο (D23) με το καλώδιο της κονσόλας (D22). Μην τσακίσετε τα καλώδια κατά τη συναρμολόγηση.


2. Τοποθετήστε τη Βάση της κονσόλας (D) στον Αριστερό (B) και τον δεξιό ορθοστάτη (C) με 6 x βίδες (E04), 6 x ροδέλες (E28), 6 x ροδέλες (E35) χρησιμοποιώντας το κλειδί Allen #8 (B11).

ΒΗΜΑ 4:

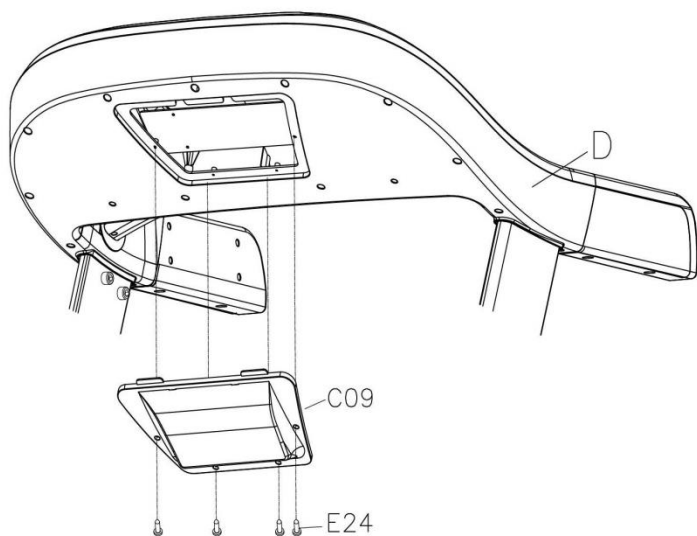

Αφαιρέστε το Πίσω μέρος της κονσόλας (C09). Χαλαρώστε τις 4 x βίδες (E24) και αφαιρέστε το με το κατσαβίδι (B12).


ΒΗΜΑ 5:

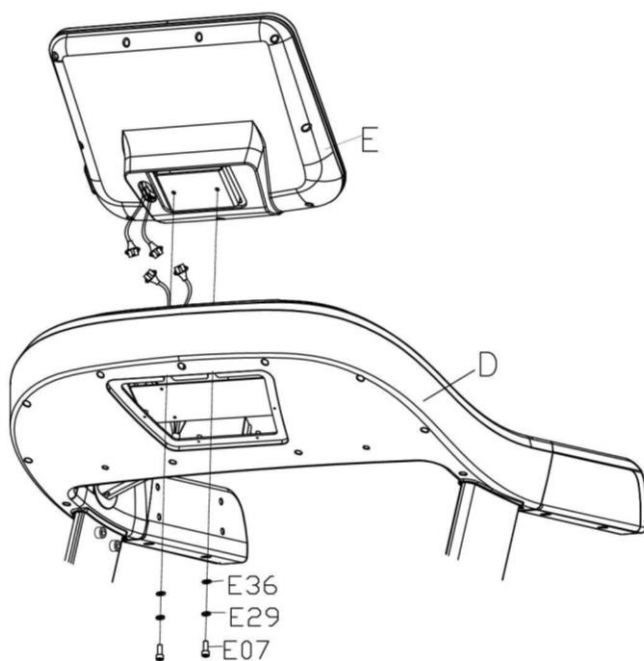

1. Συνδέστε το καλώδιο στο πίσω μέρος της **Κονσόλας (E)**.


2. Τοποθετήστε την **Κονσόλα (E)** στη **βάση της Κονσόλας (D)** με 2 x βίδες (E07), 2 x ροδέλες (E29), 2 x ροδέλες (E36) χρησιμοποιώντας το κλειδί Allen σχήματος T (B10).

ΒΗΜΑ 6:

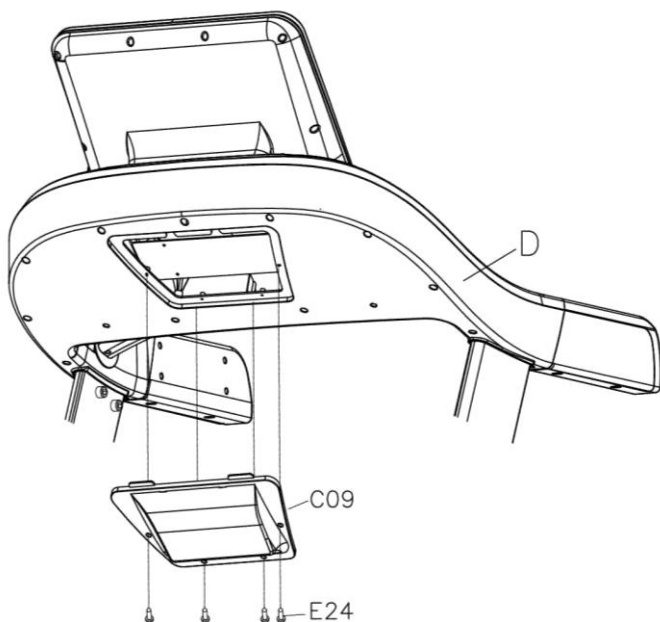


Τοποθετήστε το πίσω μέρος της **Κονσόλας (C09)** στη **βάση της Κονσόλας (D)** με 4 x βίδες (E24) χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι (B12).

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

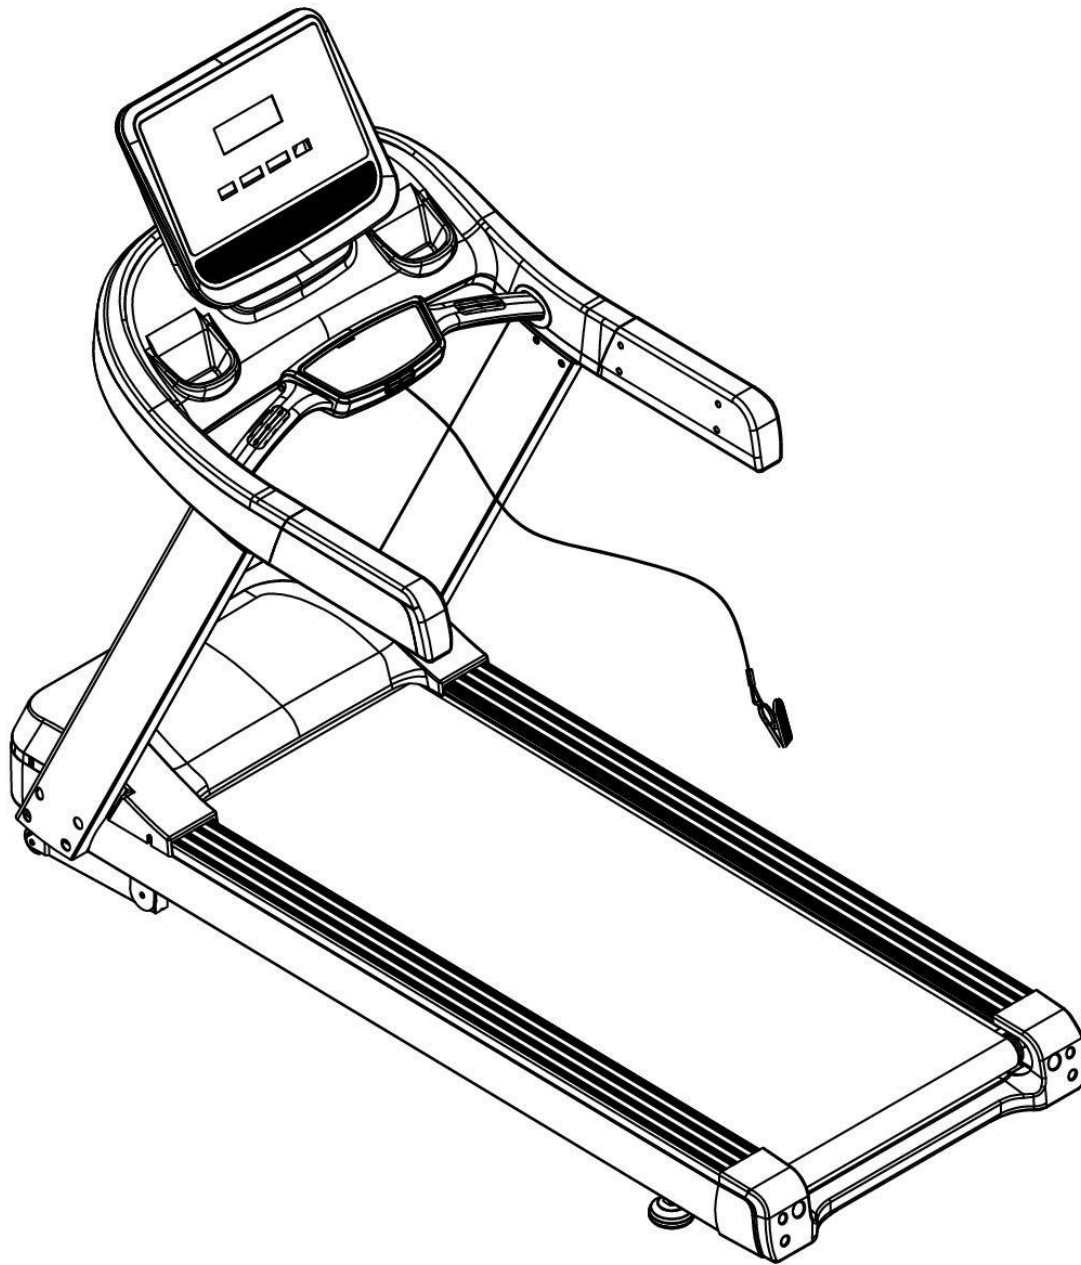

1. Πριν ξεκινήσετε την προπόνηση, παρακαλούμε τοποθετήστε το κλιπ του κλειδιού ασφαλείας στα ρούχα σας.
2. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, παρακαλούμε τραβήξτε το κλειδί ασφαλείας και το μηχάνημα θα σταματήσει.

ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

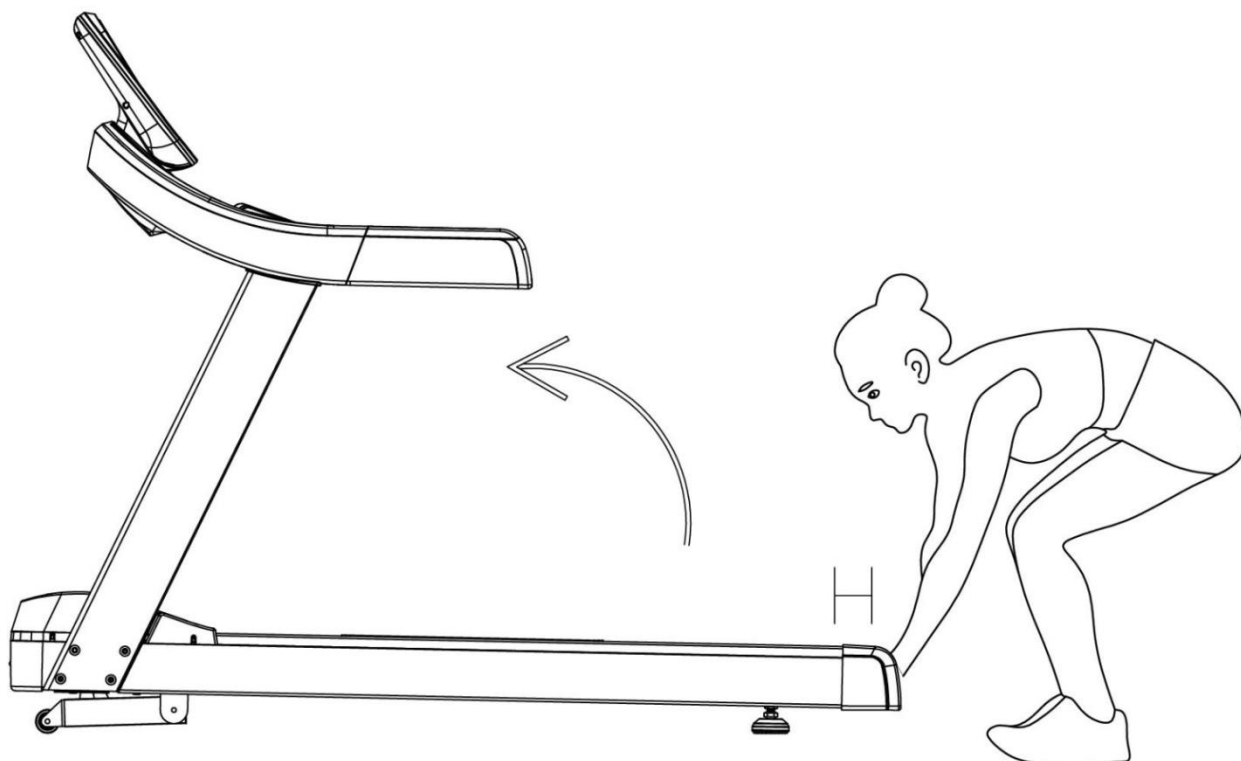

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτός ο διάδρομος απαιτεί μια σωστή πηγή τροφοδοσίας για να λειτουργήσει σωστά. Για την ασφάλειά σας, καθώς και για την ασφάλεια άλλων, βεβαιωθείτε ότι η πηγή τροφοδοσίας είναι σωστή πριν συνδέσετε τη συσκευή. Οποιαδήποτε λανθασμένη πηγή τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημιά στον εξοπλισμό και / ή στο χρήστη.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ:

Αυτό το προϊόν πρέπει να γειωθεί. Αν προκύψει κάποια δυσλειτουργία ή βλάβη, η γείωση προσφέρει μία δίοδο με μικρότερη αντίσταση για το ηλεκτρικό ρεύμα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Το φισ πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα που είναι σωστά γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κώδικες και διατάγματα.

Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε μία πρίζα που έχει την ίδια διάταξη όπως το φισ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται προσαρμογέας σ' αυτό το προϊόν.


Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση σε ονομαστικό κύκλωμα, όπως αυτό στο σχέδιο Α.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ – Ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού γείωσης του διαδρόμου μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ελέγξτε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο αν έχετε αμφιβολίες προς το αν ο διάδρομος είναι σωστά γειωμένος. Μην τροποποιείτε το φισ που παρέχεται με τον διάδρομο αν δεν ταιριάζει στην πρίζα. Εγκαταστήστε μία κατάλληλη πρίζα με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.


ΠΡΟΣΟΧΗ!

- 1) ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε ένα διακόπτη βραχυκυκλώματος κυκλωμάτων γείωσης (GFCI) στην πρίζα του διαδρόμου. Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από οποιοδήποτε κινητό μέρος του διαδρόμου καθώς και τον μηχανισμό ανύψωσης και τις ρόδες μεταφοράς.
- 2) ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε τον διάδρομο σε γεννήτρια ή UPS τροφοδοτικό.
- 3) ΠΟΤΕ μην αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα χωρίς πρώτα να αποσυνδέσετε το ρεύμα.
- 4) ΠΟΤΕ μην εκθέτετε τον διάδρομο σε βροχή ή υγρασία. Ο διάδρομος αυτός δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε πισίνα ή σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον υψηλής υγρασίας.

Grounding methods

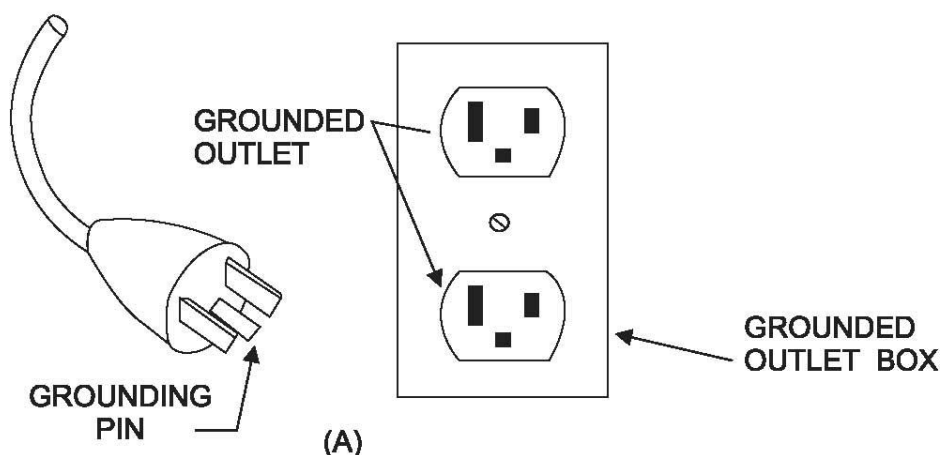

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

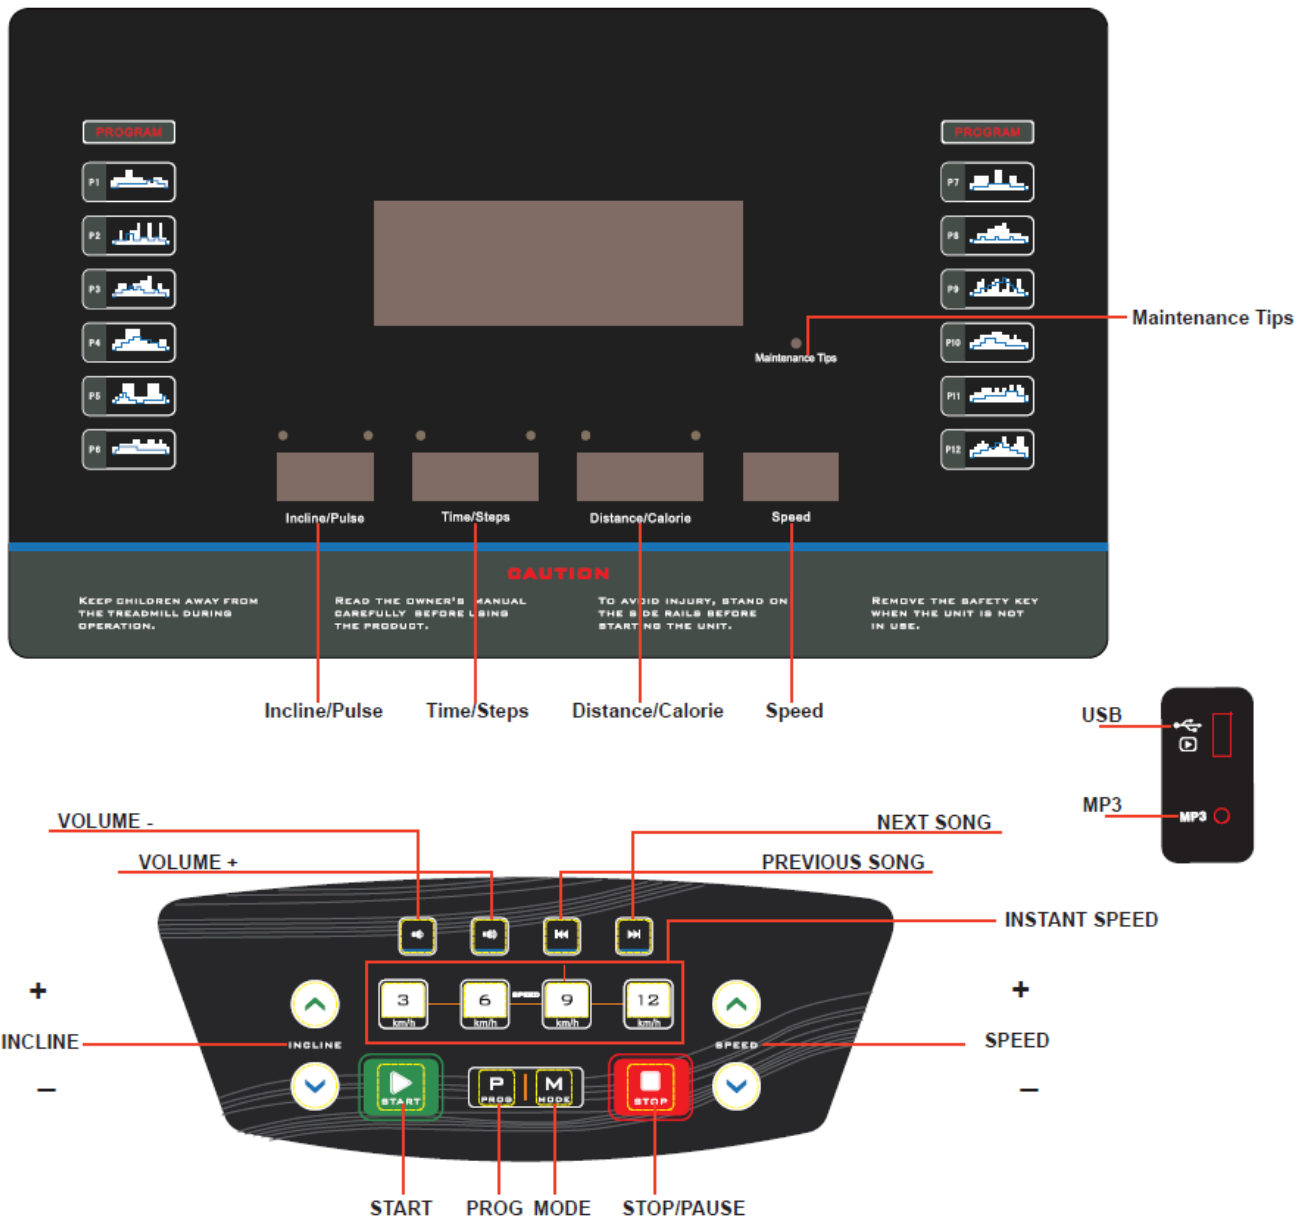

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ:

1. ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ  : Πιέστε το πλήκτρο για να μειώσετε την ένταση.
2. ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ  : Πιέστε το πλήκτρο για να αυξήσετε την ένταση.
3. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ  : Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε το προηγούμενο τραγούδι από το USB.
4. ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ  : Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε το επόμενο τραγούδι από το USB.
5. INCLINE+ / INCLINE- : Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε την κλίση.
6. INSTANT SPEED: Πιέστε τα πλήκτρα 3-6-9-12 για να επιλέξετε γρήγορα την ταχύτητα.
7. START: Πιέστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα.
8. PROGRAM: Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε μεταξύ 12 προγραμμάτων, 3 προγράμματα χρήστη, προγράμματα παλμών και μέτρησης λίπους.
10. STOP/PAUSE: Πιέστε το πλήκτρο για να σταματήσετε το μηχάνημα.

11. SPEED+/SPEED-: Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε την ταχύτητα.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ:

1. MP3 JACK: Τοποθετήστε το καλώδιο MP3 για να ακούσετε μουσική από τη συσκευή.

2. USB PORT: Τοποθετήστε το USB για να αναπαράγετε τη μουσική που έχετε αποθηκεύσει.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ:

1. QUICK START: Πιέστε το πλήκτρο START και θα γίνει αντίστροφη μέτρηση 3 δευτερολέπτων.

2. Πιέστε τα πλήκτρα SPEED+/- για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του μηχανήματος ή για να θέσετε την τιμή στόχου.

3. Πιέστε τα πλήκτρα INCLINE+/- για να ρυθμίσετε την κλίση του μηχανήματος ή για να θέσετε την τιμή στόχου.

4. MODE: Πιέστε το πλήκτρο MODE για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση ΧΡΟΝΟΥ, ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ, ΘΕΡΜΙΔΩΝ.

-Πιέστε τα πλήκτρα SPEED+/- ή INCLINE+/- για να ρυθμίσετε την τιμή στόχου.

-Πιέστε το πλήκτρο START και ο διάδρομος θα ξεκινήσει να λειτουργεί μετά από 3 δευτερόλεπτα.

-Πιέστε τα πλήκτρα SPEED+/- και INCLINE+/- για να ρυθμίσετε την ταχύτητα και την κλίση.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Πιέστε το πλήκτρο **PROG** μεταξύ 12 προγραμμάτων, 3 προγράμματα χρήστη, προγράμματα παλμών και μέτρησης λίπους.

5.1 12 Προ-εγκατεστημένα προγράμματα: Στη λειτουργία αναμονής πιέστε το πλήκτρο PROG και η οθόνη θα εμφανίσει τα 12 προγράμματα.

-Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιβεβαιώσετε την επιλογή του προγράμματος.

-Πιέστε το πλήκτρο SPEED+/- ή INCLINE+/- για να επιλέξετε τον χρόνο προπόνησης.

-Κάθε πρόγραμμα διαιρείται σε 16 τμήματα. Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα πριν από κάθε τμήμα.

-Πιέστε το πλήκτρο SPEED+/- ή INCLINE+/- για να αλλάξετε την ταχύτητα ή την κλίση κατά τη διάρκεια κάθε τμήματος.

-Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Όταν σταματήσει το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί.

5.2 3 Προγράμματα χρήστη: Στη λειτουργία αναμονής, πιέστε το πλήκτρο PROG μέχρι να δείτε τις ενδείξεις U1, U2, U3.

-Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιβεβαιώσετε την επιλογή του προγράμματος χρήστη.

-Πιέστε το πλήκτρο SPEED+/- ή INCLINE+/- για να ρυθμίσετε τον χρόνο προπόνησης.

-Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιβεβαιώσετε και να ρυθμίσετε την ταχύτητα και την κλίση κάθε τμήματος. Επαναλάβετε μέχρι να ορίσετε την ταχύτητα και την κλίση κάθε τμήματος. Επαναλάβετε μέχρι να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις και για τα 16 τμήματα για τα 3 προγράμματα χρήστη.

-Πιέστε το πλήκτρο START για να ξεκινήσετε ένα από τα προγράμματα χρήστη που έχετε ρυθμίσει. Θα ακούγεται ένα ηχητικό σήμα πριν την έναρξη κάθε τμήματος.

-Πιέστε το πλήκτρο SPEED+/- ή INCLINE+/- για να αλλάξετε την ταχύτητα ή την κλίση κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

-Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί.

5.3 Προγράμματα στόχου καρδιακού παλμού: Στη λειτουργία αναμονής, πιέστε το πλήκτρο PROG μέχρι να δείτε την ένδειξη HRC. Για αυτή τη λειτουργία, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν ιμάντα στήθους.

-Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιβεβαιώσετε την επιλογή του προγράμματος HRC.

-Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιβεβαιώσετε την επιλογή του στόχου καρδιακού παλμού, του χρόνου και της ηλικίας.

- Πιέστε τα πλήκτρα SPEED+/- ή INCLINE+/- για να ρυθμίσετε την τιμή.

- Υπάρχουν 3 επίπεδα. Κάθε επίπεδο έχει προκαθορισμένο εύρος στόχου καρδιακών παλμών.

- Το πρόγραμμα HRC περιλαμβάνει 3 βήματα: Προθέρμανση 2 λεπτών, έλεγχος καρδιακού παλμού (η κλίση και η ταχύτητα θα ρυθμιστούν αυτόματα), αποθεραπεία 2 λεπτών.

-Μπορείτε με τα πλήκτρα SPEED+/- ή INCLINE+/- να αλλάξετε την ταχύτητα και την κλίση, αλλά το σύστημα θα ρυθμίσει την ταχύτητα και την κλίση με βάση τον στόχο παλμών που έχετε θέσει.

5.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ: Στη λειτουργία αναμονής, πιέστε το πλήκτρο PROG μέχρι να φτάσετε στην επιλογή FAT.

-Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Ορίστε την τιμή με τα πλήκτρα SPEED+/- ή INCLINE+/- από το F-1 μέχρι το F-4(F-1 ΦΥΛΟ, F-2 ΗΛΙΚΙΑ, F-3 ΥΨΟΣ, F-4 ΒΑΡΟΣ)

-Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε την επιλογή F-5(F—5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ) και κρατήστε τους αισθητήρες. Η κονσόλα θα εμφανίσει την τιμή μέτρησης μετά από 10 δευτερόλεπτα.

-Τα δεδομένα μέτρησης λίπους είναι μόνο για αναφορά και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως ιατρικά δεδομένα:

F-1	Φύλο	01 άρρεν	02 θήλυ
F-2	Ηλικία	10-99	
F-3	Ύψος	100-240CM	
F-4	Βάρος	20-160KG	
F-5	FAT	≤18.5	Ελλιποβαρής
	FAT	=(18.5---23.9)	Φυσιολογικό
	FAT	=(24---29.9)	Υπέρβαρος
	FAT	≥30	Παχύσαρκος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ:

Κρατήστε τις λαβές για 10 δευτερόλεπτα και η οθόνη θα εμφανίσει τη μέτρηση καρδιακού παλμού. Τα δεδομένα είναι μόνο για αναφορά και δεν πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν ως ιατρικά δεδομένα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

Το μηχάνημα έχει λειτουργία υπενθύμισης λίπανσης. Εάν είναι αναμμένο το λαμπάκι, ο διάδρομος χρειάζεται λίπανση. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για τη διαδικασία λίπανσης. Μετά τη λίπανση, πιέστε και κρατήστε τα πλήκτρα SPEED+&SPEED-, ή INCLINE+&INCLINE- και το λαμπάκι θα σβήσει.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ:

Σε οποιαδήποτε λειτουργία, εάν τραβήξετε το κλειδί ασφαλείας, το μηχάνημα θα σταματήσει. Το παράθυρο θα εμφανίσει την ένδειξη “---” με ένα ηχητικό σήμα. Το μηχάνημα δεν μπορεί να λειτουργήσει μέχρι να τοποθετήσετε ξανά το κλειδί ασφαλείας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

Η κονσόλα είναι εξοπλισμένη με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας. Σε κατάσταση αναμονής λειτουργίας, αν δεν υπάρχει καμία λειτουργία, η εξοικονόμηση ενέργειας θα τεθεί σε λειτουργία μετά από 5 λεπτά και η οθόνη θα σβήσει. Μπορείτε να πιέσετε οιοδήποτε πλήκτρο για να επαναφέρετε την οθόνη.

POWER ON (I) AND POWER OFF (O)

Κλείσιμο της παροχής ρεύματος: Μπορείτε να κλείσετε την παροχή ρεύματος για να σταματήσετε τον διάδρομο, ο οποίος δεν θα υποστεί βλάβη οποιαδήποτε στιγμή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Σας συνιστούμε να διατηρήσετε μία αργή ταχύτητα κατά την έναρξη της άσκησης και να κρατάτε τις χειρολαβές μέχρι να νοιώσετε άνετα και οικεία με τον διάδρομο.
2. Συνδέστε το κλειδί ασφαλείας στην κονσόλα και επισυνάψτε το κλιπ του στα ρούχα σας στο ύψος της μέσης.
3. Για να ολοκληρώσετε την άσκησή σας με ασφάλεια, πιέστε το πλήκτρο PAUSE ή αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας. Ο διάδρομος θα σταματήσει αμέσως.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

❖ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας για να διαπιστώσετε εάν έχετε τυχόν ιατρικά θέματα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά σας ή να σας εμποδίσουν να χρησιμοποιήσετε σωστά τον εξοπλισμό. Να προσέχετε τα σημάδια του σώματός σας. Η εσφαλμένη ή η υπερβολική άσκηση μπορεί να βλάψει την υγεία σας. Σταματήστε την προπόνηση αμέσως εάν εμφανίσετε κάποιο από τα ακόλουθα συμπτώματα: πόνο, στηθάγχη, ακανόνιστος καρδιακός παλμός, δύσπνοια, ζάλη ή αίσθημα ναυτίας.

Γνωρίστε τον διάδρομο σας. Πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τον διάδρομο, αφιερώστε λίγο χρόνο για να παραμείνετε δίπλα του και εξοικειωθείτε με τον έλεγχό του. Μόλις εξοικειωθείτε, μπορείτε να σταθείτε με τα πόδια σας στις ράγες και να ισορροπήσετε βάζοντας τα χέρια σας στις λαβές.

Στη συνέχεια, συνδέστε το κλιπ του κλειδιού ασφαλείας στα ρούχα σας και τοποθετήστε το μαγνητικό άκρο του κλειδιού στην κονσόλα. Πατήστε το κουμπί START για να ξεκινήσετε τον διάδρομο. Το μηχάνημα θα ξεκινήσει με την προκαθορισμένη ταχύτητα 1.0KPH. Μόλις αισθανθείτε άνετα, μπορείτε αργά να αυξήσετε την ταχύτητα. Όταν τελειώσετε με την προπόνησή σας, αφαιρέστε το μαγνητικό άκρο του κλειδιού ασφαλείας για να σταματήσετε το μηχάνημα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Σας συνιστούμε να διατηρήσετε μία αργή ταχύτητα κατά την έναρξη της άσκησης και να κρατάτε τις χειρολαβές μέχρι να νοιώσετε άνετα και οικεία με τον διάδρομο.
2. Συνδέστε το κλειδί ασφαλείας στην κονσόλα και επισυνάψτε το κλιπ του στα ρούχα σας στο ύψος της μέσης. Για να ολοκληρώσετε την άσκησή σας με ασφάλεια, αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας. Ο διάδρομος θα σταματήσει αμέσως.

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Θα χρειαστεί να λιπάνετε τον διάδρομο πριν από την πρώτη χρήση.


ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΤΑΠΕΤΟΥ:

Η λίπανση του ταπέτου είναι απαραίτητη καθώς επηρεάζει τη λειτουργία και τη διάρκεια ζωής του διαδρόμου, για αυτό συνιστάται να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να αποσυνδέετε πάντοτε τον διάδρομο από την πρίζα πριν τον καθαρισμό, τη λίπανση ή την επισκευή της μονάδας.

ΠΩΣ ΝΑ ΛΙΠΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΟ:

1. Σηκώστε το ένα άκρο του ταπέτου και εφαρμόστε το λιπαντικό στο πλαίσιο. Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να απλώσετε το λιπαντικό. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία και για την άλλη πλευρά.
2. Τα κινούμενα μέρη θα πρέπει να μπορούν να γυρίζουν ελεύθερα και αθόρυβα. Η μη φυσιολογική κίνηση μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια του εξοπλισμού. Να ελέγχετε και να συσφίγγετε συχνά τα εξαρτήματα.
3. Για την καλύτερη συντήρηση του διαδρόμου και για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του, συνιστάται η συντήρησή του να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

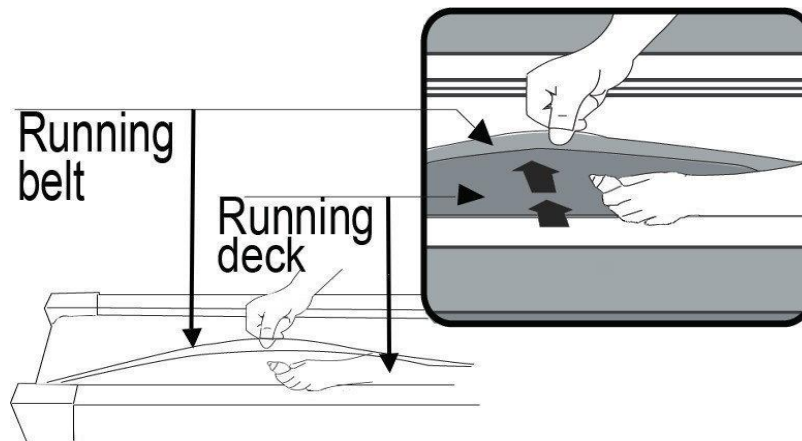

Συνιστάται το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Ελαφριά χρήση (λιγότερο από 3 ώρες/εβδομάδα)	κάθε έξι μήνες
Μέτρια χρήση (3-5 ώρες/εβδομάδα)	κάθε τρεις μήνες
Έντονη χρήση (περισσότερο από 5 ώρες/εβδομάδα)	κάθε δύο μήνες

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ


Η γενική καθαριότητα θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε την απόδοση και τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος. Κρατήστε τη μονάδα καθαρή από σκόνη σε καθημερινή βάση. Καθαρίστε και τις δύο πλευρές του ταπέτου για να εμποδίσετε τη συσσώρευση της σκόνης κάτω από το ταπέτο. Κρατήστε τα αθλητικά σας παπούτσια καθαρά έτσι ώστε να μη φθείρουν το ταπέτο και το πλαίσιο. Καθαρίστε την επιφάνεια με ένα καθαρό, νωπό πανί.

- Για την καλύτερη συντήρηση του μηχανήματος, συνιστάται να απενεργοποιείτε τον διάδρομο για 10 λεπτά κάθε 2 ώρες χρήσης και να απενεργοποιείται όποτε δε χρησιμοποιείται.
- Ένα χαλαρωμένο ταπέτο μπορεί να ολισθαίνει κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ενώ αν είναι πολύ σφιχτό μπορεί να προκαλέσει φθορά στο μοτέρ και τριβή μεταξύ του ράουλου και του ταπέτου. Το σωστά ρυθμισμένο ταπέτο μπορεί να τραβηχτεί 50-75 χιλιοστά από το πλαίσιο.


ΚΕΝΤΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΠΕΤΟΥ:

Τοποθετήστε τον διάδρομο σε επίπεδη επιφάνεια και ρυθμίστε την ταχύτητα μεταξύ 6-8 km/h για να ελέγξετε εάν το ταπέτο ολισθαίνει.


1. Εάν το **Ταπέτο** κινείται προς τα **δεξιά**, αποσυνδέστε το κλειδί ασφαλείας και γυρίστε τον διακόπτη και στη συνέχεια γυρίστε τη βίδα ρύθμισης προς τα δεξιά κατά $\frac{1}{4}$. Γυρίστε τον διακόπτη και τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας. Εάν το ταπέτο δεν κινείται, επαναλάβετε το βήμα. Δείτε το σχέδιο A.

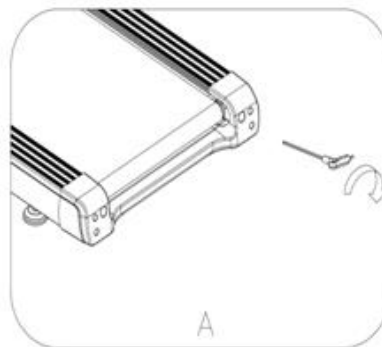


2. Εάν το **Ταπέτο** κινείται προς τα **αριστερά**, αποσυνδέστε το κλειδί ασφαλείας και γυρίστε τον διακόπτη και στη συνέχεια γυρίστε τη βίδα ρύθμισης προς τα δεξιά κατά $\frac{1}{4}$. Γυρίστε τον διακόπτη και τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας. Εάν το ταπέτο δεν κινείται, επαναλάβετε το βήμα. Δείτε το σχέδιο B.

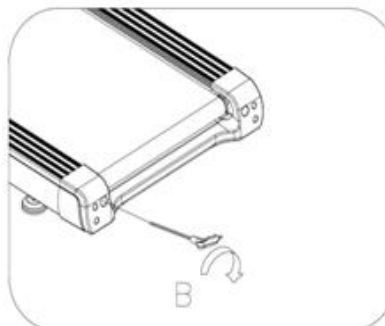

3. Με το πέρασμα του χρόνου το **Ταπέτο** θα **χαλαρώσει**. Για να σφίξετε το ταπέτο, γυρίστε τις βίδες ρύθμισης κατά $\frac{1}{4}$ προς τα δεξιά, ελέγξτε την τάση του ταπέτου. Συνεχίστε τη διαδικασία μέχρι το ταπέτο να είναι στη σωστή θέση. Βεβαιωθείτε ότι ρυθμίζετε το ίδιο και τις δύο βίδες ώστε το ταπέτο να είναι ευθυγραμμισμένο. Δείτε το σχέδιο C.

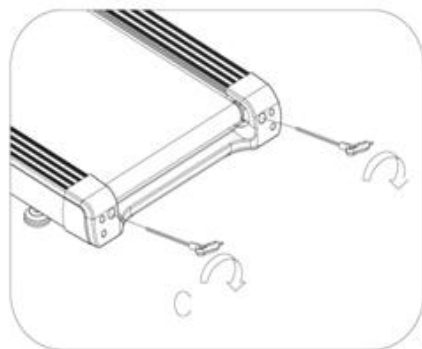

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

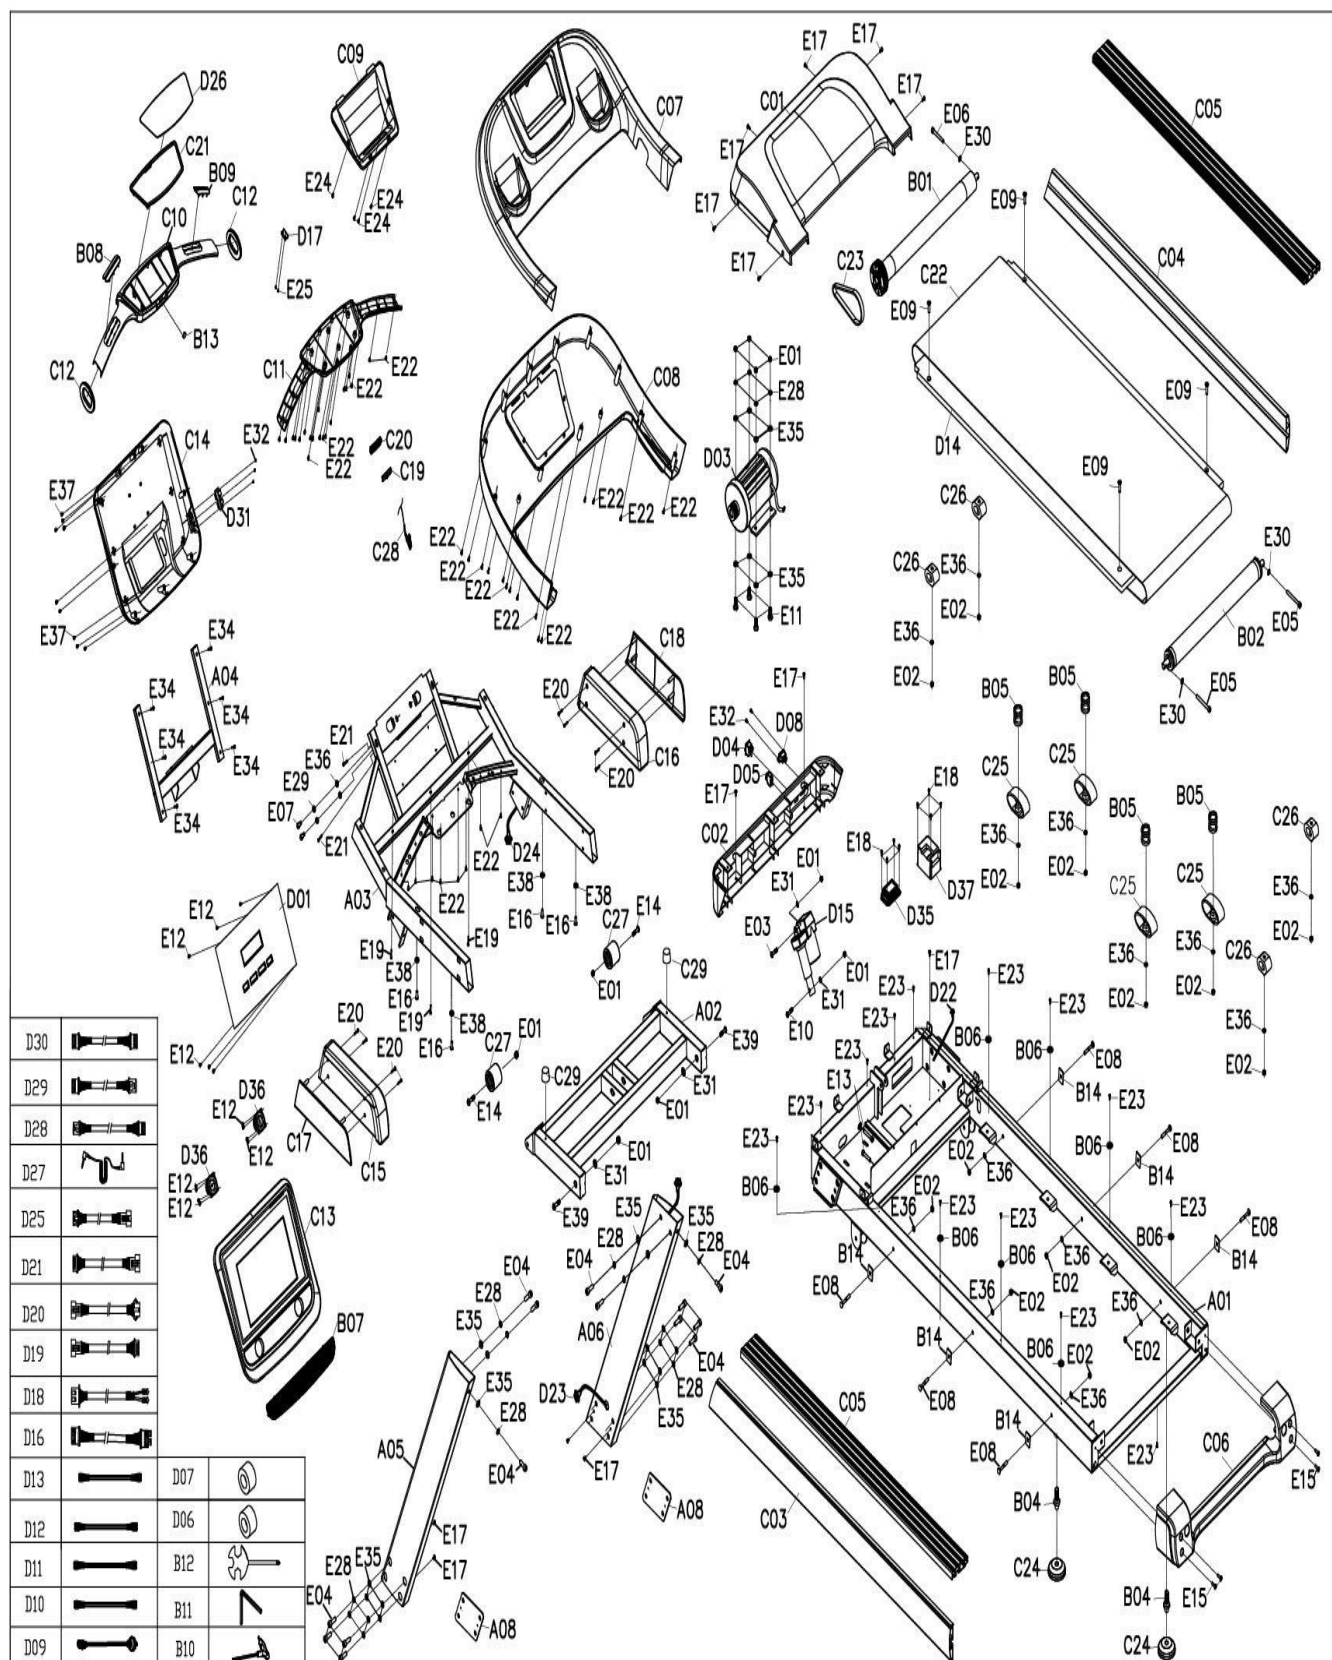

ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ

No.	Description	Size	Qty	No.	Description	Size	Qty
A01	Main frame		1	C17	Handle bard side cover(L)		1
A02	Incline bracket		1	C18	Handle bard side cover(R)		1
A03	Console bracket		1	C19	Safety key		1
A04	Console top bracket		1	C20	Safety key bracket		1
A05	Upright tube(L)		1	C21	Function button panel		1
A06	Upright tube(R)		1	C22	Running belt		1
				C23	Motor belt		1
A08	Upright clamping plate		2	C24	Versatile foot pad		2
B01	Front roller		1	C25	Elliptical cushion		4
B02	Back roller		1	C26	cushion		4
B04	Adjustment pole		2	C27	Wheel		2
B05	Compression spring 1		4	C28	Safety key clip		1
B06	Side rail washer		8	C29	Tapered cushion		2
B07	Speaker net		1	D01	Console PCB board		1
B08	Pulse steel plate 1		2	D03	AC motor		1
B09	Pulse steel plate 2		2	D04	Switch button		1
B10	T shape Allen wrench		1	D05	Overload protector		1
B11	8 #Allen wrench		1	D06	Magnet ring		1
B12	Cross wrench with screw driver		1	D07	Magnet core		1
B13	Safety key plate		1	D08	Power socket		1
B14	Side rail pressing sheet		6	D09	Power wire		1
C01	Motor top cover		1	D10	AC single wire(blue)		2
C02	Motor front cover		1	D11	AC single wire (brown)		2
C03	Side rail(L)		1	D12	AC single wire (brown)		1
C04	Side rail(R)		1	D13	Grounding wire		1
C05	Top side rail		2	D14	Running board		1
C06	Back end cover		1	D15	Incline motor		1
C07	Console top cover		1	D16	Audio wire		1
C08	Console bottom cover		1	D17	Safety key connecting wire		1
C09	Console back cover		1	D18	Pulse wire		2
C10	Front handrail top cover		1	D19	Function board bottom wire		1
C11	Front handrail bottom cover		1	D20	Function board middle wire		1
C12	Handle bar decoration ring		2	D21	Function board top wire		1
C13	Panel top cover		1	D22	Signal wire 1		1
C14	Panel bottom cover		1	D23	Signal wire 2		1
C15	Left handrail foam		1	D24	Middle signal wire		1
C16	Right handrail foam		1				

D25	Top signal wire		1	E24	Screw	ST4.2*12	4
D26	Function board		1	E25	Screw	ST2.9*6.0	2
D27	MP3 wire		1	E28	Spring washer	10	18
D28	USB connecting wire		1	E29	Spring washer	8	2
D29	Audio board connecting wire 1		1	E30	Lock washer	8	3
D30	Audio board connecting wire 2		1	E31	Lock washer	10	6
D31	Media hub board		1	E32	Screw	ST2.9*8	6
D35	Inverter		1	E34	Screw	ST4.2*25	6
D36	Speaker		2	E35	Flat washer	10	22
D37	Adapter		1	E36	Flat washer	8	22
E01	Nut	M10	10	E37	Screw	ST4.2*12	9
E02	Nut	M8	14	E38	Big washer	5	4
E03	Bolt	M10*45 L30	1	E39	Bolt	M10*55 L15	2
E04	Bolt	M10*30	14				
E05	Bolt	M8*80	2				
E06	Bolt	M8*65	1				
E07	Bolt	M8*20	2				
E08	Bolt	M8*55 L20	6				
E09	Bolt	M8*25	4				
E10	Bolt	M10*110 L20	1				
E11	Bolt	M10*4525	4				
E12	Bolt	ST4.2*8	14				
E13	Bolt	M8*55	2				
E14	Bolt	M10*70L30	2				
E15	Bolt	M6*15	4				
E16	Bolt	M5*16	4				
E17	Bolt	M5*8	13				
E18	Bolt	M4*12	8				
E19	Screw	ST4.2*30	3				
E20	Screw	ST4.2*25	8				
E21	Screw	ST4.2*20	2				
E22	Screw	ST4.2*15	43				
E23	Screw	ST4.2*12	13				

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΟ ΑΙΤΙΟ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Ο διάδρομος δεν ξεκινάει	Δεν είναι συνδεδεμένος	Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα
	Το κλειδί ασφαλείας δεν είναι στην υποδοχή	Εισάγετε το κλειδί ασφαλείας
Το ταπέτο δεν είναι ευθυγραμμισμένο	Η τάση του ταπέτου δεν είναι σωστή	Σφίξτε τις βίδες ρύθμισης στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά του ράουλου
Η κονσόλα δε λειτουργεί	Τα καλώδια της κονσόλας και της πλακέτας δεν είναι σωστά συνδεδεμένα.	Ελέγξτε τη σύνδεση των καλωδίων.
	Ο μετασχηματιστής είναι ελαττωματικός.	Εάν ο μετασχηματιστής είναι ελαττωματικός, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
E01: Ένδειξη σφάλματος	Τα καλώδια της κονσόλας και της πλακέτας δεν είναι σωστά συνδεδεμένα.	Ελέγξτε τη σύνδεση των καλωδίων. Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, θα χρειαστεί να το αντικαταστήσετε. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε την κονσόλα.
E02: Προστασία σύγκρουσης	Η εισερχόμενη τάση είναι 50% μικρότερη από την απαιτούμενη.	Ελέγξτε την εισερχόμενη τάση. Ελέγξτε την πλακέτα, αντικαταστήστε την εάν χρειάζεται. Ελέγξτε το μοτέρ, αντικαταστήστε το εάν χρειάζεται.
E04: Σφάλμα κλίσης	Το μοτέρ κλίσης είναι ελαττωματικό ή το καλώδιο του μοτέρ δεν είναι σωστά συνδεδεμένο ή έχει φθαρεί.	Συνδέστε ξανά ή αντικαταστήστε το καλώδιο για το μοτέρ κλίσης. Αντικαταστήστε το μοτέρ κλίσης.

E05: Προστασία υπερβολικής τάσης (Σύστημα Αυτοπροστασίας)	Η εισερχόμενη τάση είναι υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή. Η πλακέτα είναι ελαττωματική.	Επανεκκινήστε τον διάδρομο. Ελέγξτε την εισερχόμενη τάση για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή.
	Ένα κινούμενο μέρος του διαδρόμου έχει κολλήσει και το μοτέρ δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά.	Ελέγξτε τα κινούμενα μέρη του διαδρόμου για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά. Ελέγξτε το μοτέρ για τυχόν ασυνήθιστους θορύβους ή μυρωδιά καμένου. Αντικαταστήστε το μοτέρ εάν είναι απαραίτητο. Ελέγξτε την πλακέτα, αντικαταστήστε τον εάν έχει φθαρεί. Λιπάνετε τον διάδρομο.
E06-E07-E08: Προστασία υπερβολικής τάσης. Σφάλμα παραμέτρων.		Αντικαταστήστε την πλακέτα.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ

Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. εγγυάται όλα τα μέρη του διαδρόμου, για μια χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω, από την ημερομηνία αγοράς, όπως καθορίζεται από το παραστατικό πώλησης. Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Ο έλεγχος και η ρύθμιση του μηχανήματος βαρύνει τον πελάτη. Η ευθύνη της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. περιλαμβάνει νέα ή ανακατασκευασμένα μέρη, στην επιλογή της, και τεχνική υποστήριξη στην αντιπροσωπεία και στους εμπόρους της για τη συντήρηση του μηχανήματος. Εν τη απουσία ενός εμπόρου, της αντιπροσωπείας ή της παροχής υπηρεσιών επισκευής, αυτές οι εγγυήσεις θα αντιμετωπιστούν άμεσα από την ΜΕΚΜΑ Α.Ε.. Η περίοδος εξουσιοδότησης ισχύει ως ακολούθως:

Η χρονική διάρκεια της ΕΓΓΥΗΣΗΣ είναι:

Πλαίσιο 5 έτη

Μοτέρ 2 έτη

Ηλεκτρονικά μέρη 2 έτη

Λοιπά μέρη 2 έτη

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον:

1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής (serial number) αν υπάρχει. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή και οπωσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο.
2. Κατάλληλη χρήση του διαδρόμου σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο
3. Κατάλληλη εγκατάσταση από μια εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον διάδρομο και όλους τους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες.
4. Κατάλληλη σύνδεση σε μια γειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ικανοποιητικής τάσης, αντικατάσταση των κατεστραμμένων ασφαλειών, επισκευή των χαλαρών συνδέσεων ή των ατελειών που συνδέονται με καλώδιο σε σπίτι.
5. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την κρίση της, την αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής. Ρητώς αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.
6. Οι ζημιές του διαδρόμου τελειώνουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί:

1. Στο τμήμα service της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος από και προς το τμήμα επισκευών, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την σωστή συσκευασία κατά την μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές κατά την μεταφορά από τρίτο.
2. Με μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος μετάβασης και τα έξοδα κίνησής του τεχνικού βαρύνουν τον πελάτη και καθορίζονται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο επισκευών της εταιρείας μας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:

1. Πλαστικά ή ελαστικά μέρη (π.χ. ταπέτο, προστατευτικά καλύμματα).
2. Επακόλουθες, παράλληλες ή τυχαίες ζημιές όπως ζημιές ιδιοκτησίας.
3. Αποζημίωση υπηρεσιών στον καταναλωτή για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το μηχάνημα.

ΔΕΝ ισχύει οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής χρήσης, κακής συντήρησης.
2. Όταν το μηχάνημα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια του χρήστη.

4. Όταν έχει χρησιμοποιηθεί ρεύμα διαφορετικής τάσης και όταν δεν έχει γίνει κατάλληλη σύνδεση σε μία γειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ικανοποιητικής τάσης, αντικατάσταση των κατεστραμμένων ασφαλειών, επισκευή των χαλαρών συνδέσεων ή των ατελειών που συνδέονται με καλώδιο σε σπίτι.
5. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Κρατήστε την απόδειξη αγοράς σας (ή αντίγραφό της). Αν η υπηρεσία επισκευής εκτελείται, είναι στο συμφέρον σας να λάβετε και να κρατάτε όλες τις αποδείξεις. Αυτή η γραπτή εγγύηση σας δίνει τα συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Μπορείτε επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν από κράτος σε κράτος. Η υπηρεσία επισκευής κάτω από αυτήν την εγγύηση πρέπει να ληφθεί με την ακολουθία αυτών των βημάτων, σε εντολή:

1. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο. Ή
2. Ελάτε σε επαφή με το τμήμα service (210) 2758228.

ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ.

Όλοι οι διάδρομοι που φθάνουν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας με το τμήμα service, επικοινωνήστε στο:

ΜΕΚΜΑ Α.Ε.

Γρ. Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123

Τηλ. (210) 2758228 – Fax (210)2774798

E-mail: service@mekma.gr

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή οι προδιαγραφές προϊόντων όπως περιγράφονται ή επεξηγούνται υπόκεινται σε αλλαγή από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση.

Προϊόν:.....

Ημερομηνία αγοράς:.....