


PEGASUS

Ηλεκτρικός Διάδρομος MT-1940

Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης

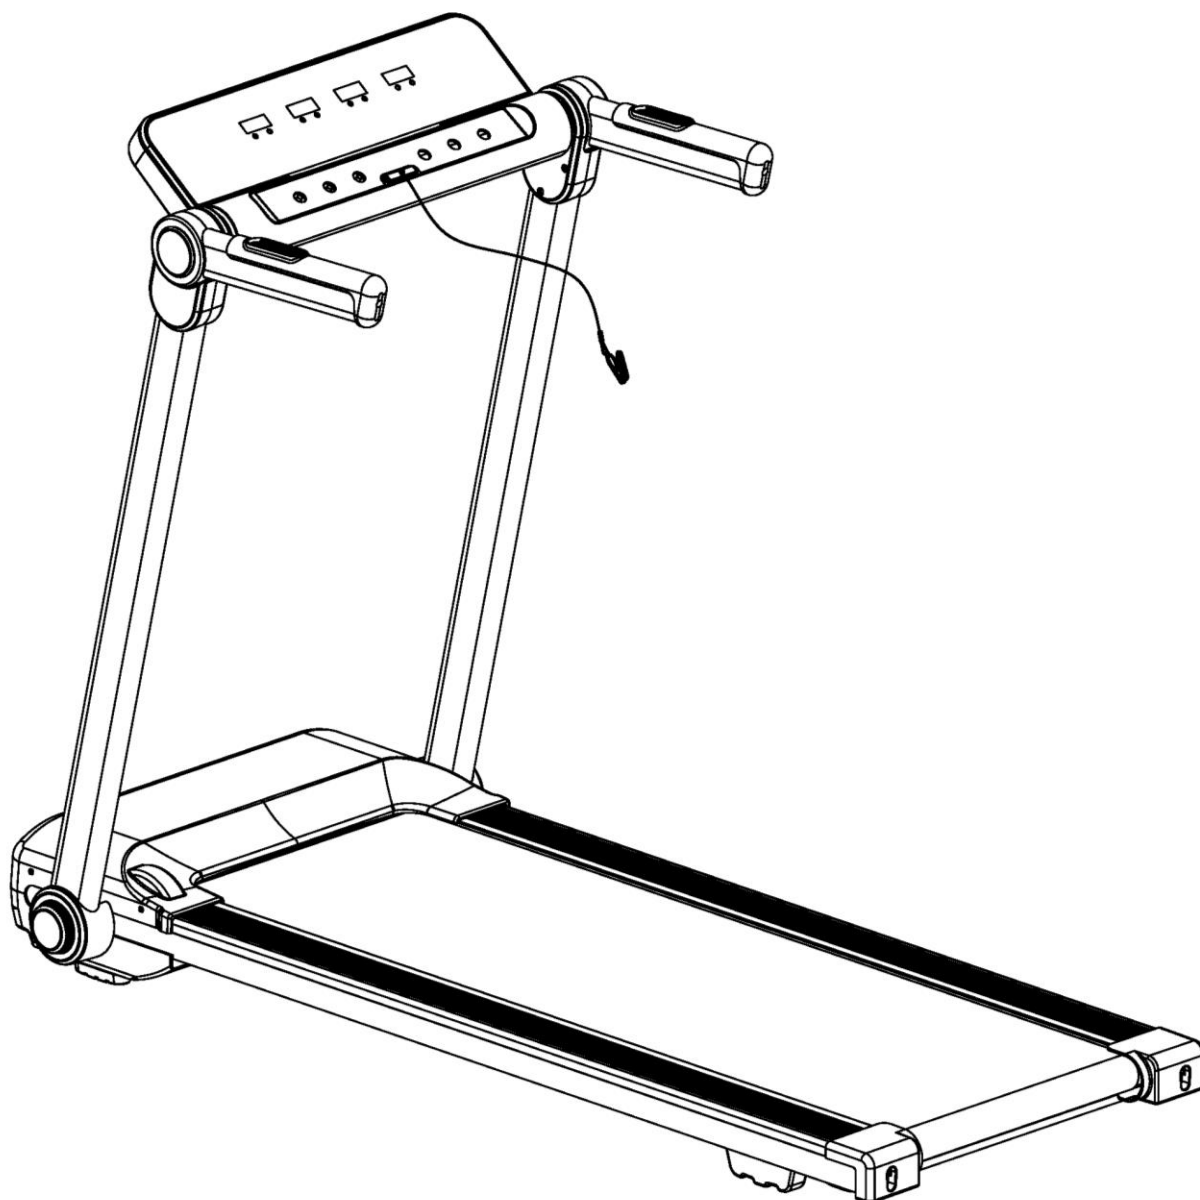

1. Ειδικές Συμβουλές:

- 1.Πριν την εγκατάσταση και λειτουργία του διαδρόμου, παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο.
- 2.Παρακαλείστε να φυλάσσεται το εγχειρίδιο και για μελλοντική αναφορά.

3. Το προϊόν μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από τις εικόνες λόγω αναβαθμίσεων των μοντέλων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ – Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το διάδρομο. Είναι σημαντικό ο διάδρομός σας να λαμβάνει τακτική συντήρηση για την παράταση της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του. Η αμέλεια να συντηρήσετε το διάδρομό σας, μπορεί να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Κίνδυνος– Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε το διάδρομό σας από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ: ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΓΕΙΩΜΕΝΟ ΒΥΣΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

- 1) Τοποθετήστε το διάδρομο σε μία επίπεδη επιφάνεια με πρόσβαση σε γειωμένη πρίζα.
- 2) Μη χρησιμοποιήσετε το διάδρομο πάνω σε βελούδο ή παχύ χαλί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές και στο χαλί και στο διάδρομο.
- 3) Μη φράζετε το πίσω μέρος του διαδρόμου. Παρέχετε ένα μέτρο απόσταση μεταξύ του πίσω μέρους του διαδρόμου και οποιουδήποτε σταθερού αντικειμένου.
- 4) Τοποθετήστε το διάδρομο σε μία στεγνή, σταθερή, επίπεδη επιφάνεια όταν είναι σε χρήση.
- 5) Ποτέ μην αφήνετε παιδιά επάνω ή κοντά στον διάδρομο
- 6) Κατά την άσκηση, βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό κλιπ στερεώνεται στα ρούχα σας. Πρόκειται για την ασφάλειά σας όταν πέσετε ή μετακινηθείτε πολύ πίσω στο διάδρομο.
- 7) Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τα κινούμενα μέρη.
- 8) Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το διάδρομο αν έχει φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα.
- 9) Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- 10) Μη λειτουργείτε το διάδρομο σε μέρη που χρησιμοποιούνται συσκευές αερολυμάτων ή όπου χορηγείται οξυγόνο. Οι σπινθήρες από τον κινητήρα μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ένα εξαίρετα εύφλεκτο περιβάλλον.
- 11) Μη ρίχνετε ή βάζετε αντικείμενα στα ανοίγματα.
- 12) Ο διάδρομος προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλος για χρήση μεγάλου χρονικού διαστήματος (μέγιστο 1 ώρα).
- 13) Για την αποσύνδεση, κλείστε όλους τους διακόπτες στη θέση off, αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας, και στη συνέχεια αφαιρέστε το φιν από την πρίζα.
- 14) Οι αισθητήρες καρδιακού σφυγμού δεν είναι ιατρικές συσκευές. Διάφοροι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων του χρήστη, μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια των μετρήσεων. Οι αισθητήρες προορίζονται μόνο ως βοηθητικά μέσα άσκησης για τον προσδιορισμό των τάσεων της καρδιακής συχνότητας γενικά.
- 15) Χρησιμοποιήστε τις χειρολαβές. Είναι για την ασφάλειά σας.

16) Να φοράτε κατάλληλα παπούτσια. Ψηλά τακούνια, σανδάλια ή γυμνά πόδια δεν είναι κατάλληλα για χρήση στο διάδρομο σας. Τα ποιοτικά αθλητικά παπούτσια συνιστώνται ώστε να αποφεύγεται η κόπωση στα πόδια.

17) Επιτρεπόμενη θερμοκρασία χρήσης: από 5 έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας μετά τη χρήση για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης λειτουργίας του διαδρόμου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- 1) ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε ένα διακόπτη βραχυκυκλώματος κυκλωμάτων γείωσης (GFCI) στην πρίζα του διαδρόμου. Πετάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από οποιοδήποτε κινητό μέρος του διαδρόμου καθώς και τον μηχανισμό ανύψωσης και τις ρόδες μεταφοράς.
- 2) ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε το διάδρομο σε γεννήτρια ή UPS τροφοδοτικό.
- 3) ΠΟΤΕ μην αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα χωρίς πρώτα να αποσυνδέσετε το ρεύμα.
- 4) ΠΟΤΕ μην εκθέτετε το διάδρομο σε βροχή ή υγρασία. Ο διάδρομος αυτός δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε πισίνα ή σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον υψηλής υγρασίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- 1) Τοποθετήστε απευθείας το φιν στην πρίζα. .
- 2) Ο συνεχής χρόνος λειτουργίας είναι μικρότερος από 60 λεπτά / ώρα. Φροντίστε να διαβάσετε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το διάδρομο σας.
- 1) Κατανοήστε ότι οι αλλαγές στην ταχύτητα και την κλίση δεν εμφανίζονται αμέσως. Ρυθμίστε την επιθυμητή ταχύτητά σας στην κονσόλα του διαδρόμου και αφήστε το πλήκτρο ρύθμισης. Η κονσόλα θα υπακούσει την εντολή σταδιακά.
- 2) Να είστε προσεκτικοί όταν συμμετέχετε και σε άλλες δραστηριότητες ενώ περπατάτε στο διάδρομο, όπως παρακολούθηση τηλεόρασης, ανάγνωση κλπ., οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν απώλεια ισορροπίας ή απομάκρυνση των ποδιών από το κέντρο του ταπέτου, που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό.
- 3) Για να αποφευχθεί η απώλεια ισορροπίας και ο απροσδόκητος τραυματισμός, **ΠΟΤΕ** μην ανεβαίνετε ή κατεβαίνετε από το διάδρομο ενώ το ταπέτο κινείται. Ο διάδρομος ξεκινάει με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Απλά ανεβαίνετε στο ταπέτο κατά την διάρκεια της αργής επιτάχυνσης, ενώ το ταπέτο κινείται και αφού έχετε μάθει να λειτουργείτε το διάδρομο.
- 4) Να κρατάτε πάντα τις χειρολαβές όταν κάνετε οποιοσδήποτε αλλαγές ελέγχου.
- 5) Ο διάδρομος είναι εφοδιασμένος με κλειδί ασφαλείας. Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας και το ταπέτο θα σταματήσει αμέσως. Ο διάδρομος θα σβήσει αυτόματα. Τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας για να επαναφέρετε την οθόνη.
- 6) Μη χρησιμοποιείτε υπερβολική πίεση στα πλήκτρα ελέγχου της κονσόλας. Μπορούν να λειτουργήσουν σωστά με μικρή πίεση δακτύλου.
- 7) Ο παρών διάδρομος δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και

γνώσης, εκτός κι αν έχουν επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση του διαδρόμου από άτομο υπεύθυνο για λόγους ασφαλείας. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

8) Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από την πρώτη χρήση για να ελέγξει αν έχετε μία από τις ακόλουθες παθήσεις:

- a. Καρδιοπάθεια, υπέρταση, ζαχαρώδη διαβήτη, πάθηση του αναπνευστικού, κάπνισμα ή άλλες χρόνιες παθήσεις.
- b. Αν είστε άνω των 35 ετών και βάρος μεγαλύτερο από το κανονικό.
- c. Οι γυναίκες αν είναι έγκυες ή βρίσκονται σε έμμηνο ρύση.


9) Παρακαλούμε σταματήστε αμέσως την άσκηση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας όταν αισθάνεστε ζαλισμένοι, κουρασμένοι, πόνο στο θώρακα ή άλλα συμπτώματα.

10) Παρακαλούμε σταματήστε αμέσως την άσκηση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας όταν αισθάνεστε ζαλισμένοι, κουρασμένοι, πόνο στο θώρακα ή άλλα συμπτώματα.

Προειδοποίηση: Προτείνουμε να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το διάδρομο, ιδιαίτερα αν η ηλικία σας είναι μεγαλύτερη των 35 ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη αν νοιώσετε άσχημα κατά την προπόνηση, εφόσον δεν έχετε ακολουθήσει την παραπάνω προτροπή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



Όταν ανοίξετε τη συσκευασία, θα βρείτε τα ακόλουθα μέρη:

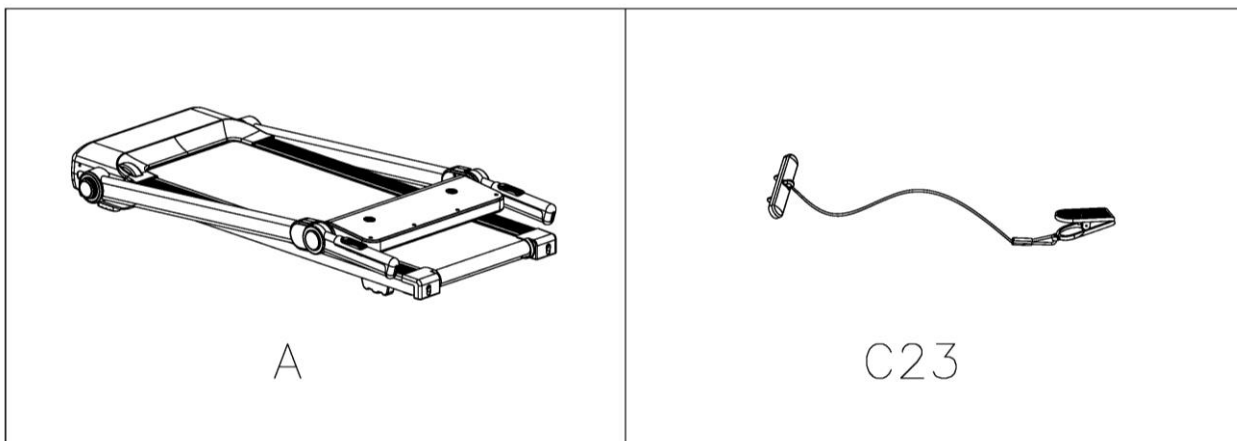


Λίστα Μερών:

NO.	DES.	Specification	Nos.
A	Ηλεκτρικός Διάδρομος		1
C23	Κλειδί Ασφαλείας		1


Fixing tools:

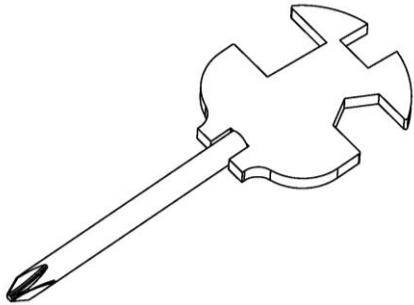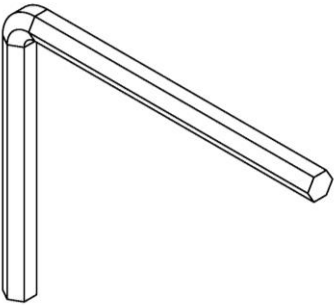B06 S=13、14、15(1X)	B07 S5(1X)
	

B-1

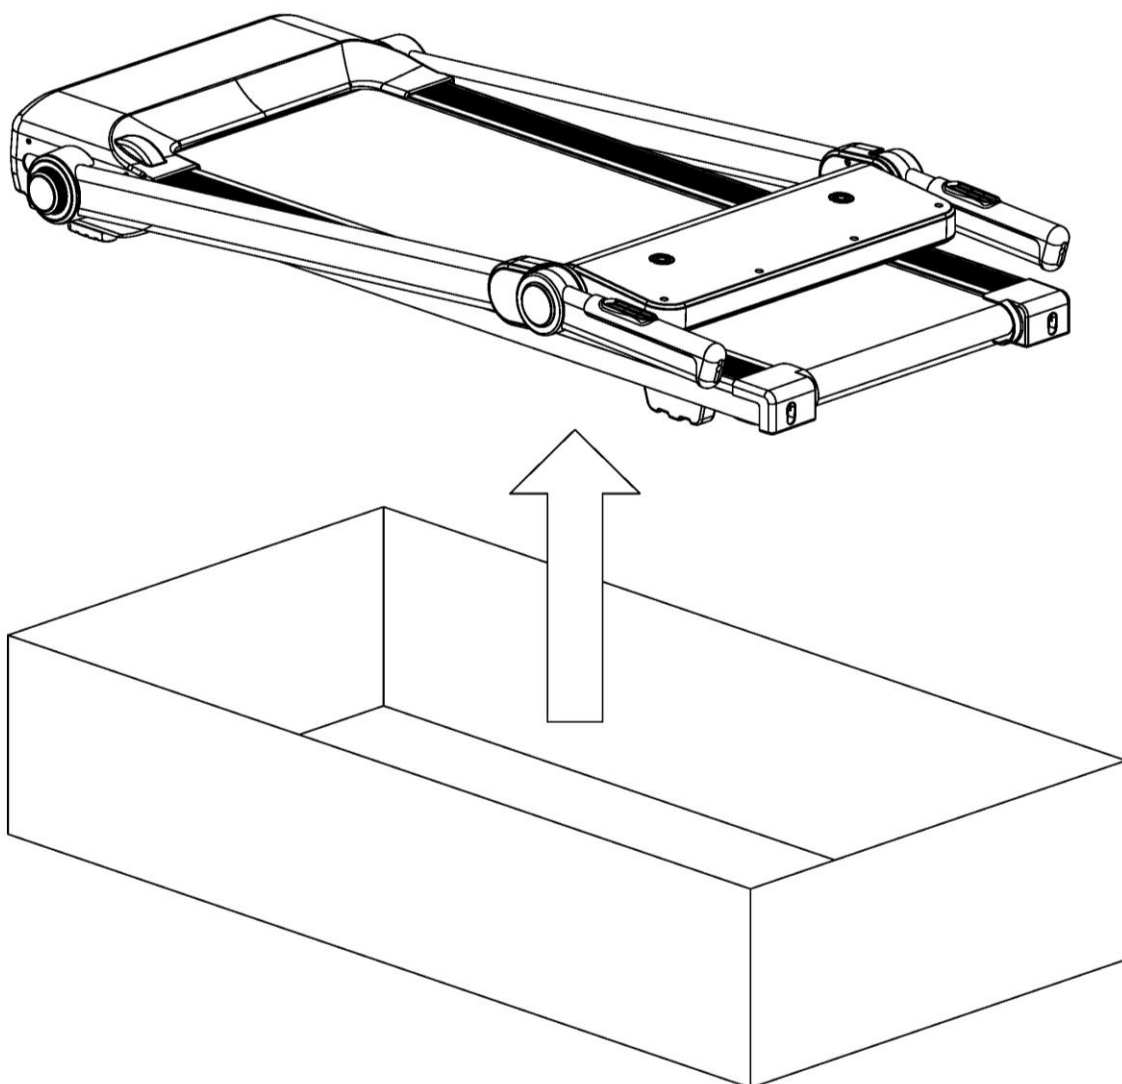

B-2

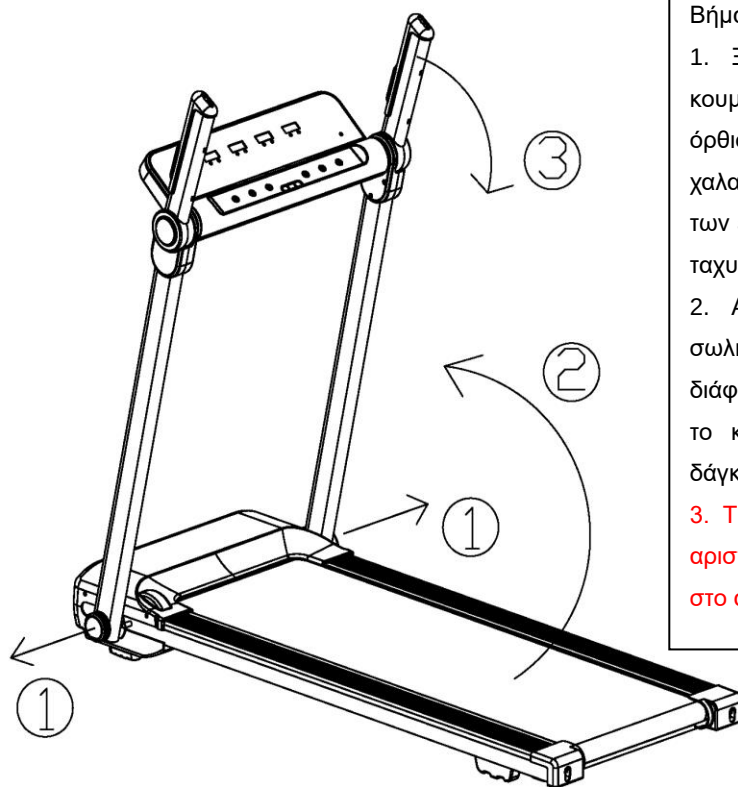


Βήμα:


1. Ξεβιδώστε το περιστροφικό κουμπί του αριστερού/δεξιού όρθιου σωλήνα για να χαλαρώσετε και τις δύο πλευρές των εσωτερικών και εξωτερικών ταχυτήτων.

2. Αναποδογυρίστε τον όρθιο σωλήνα για να περιορίσετε το διάφραγμα της στήλης, σφίξτε το κουμπί για να κάνετε το δάγκωμα του εργαλείου.



3. Τραβήξτε προς τα κάτω το αριστερό και το δεξί κιγκλίδωμα στο αυτόματο όριο.

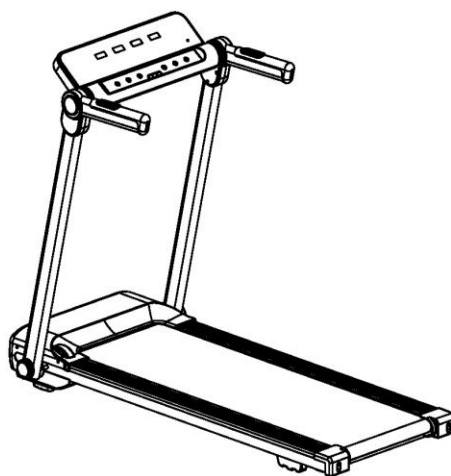

B-3

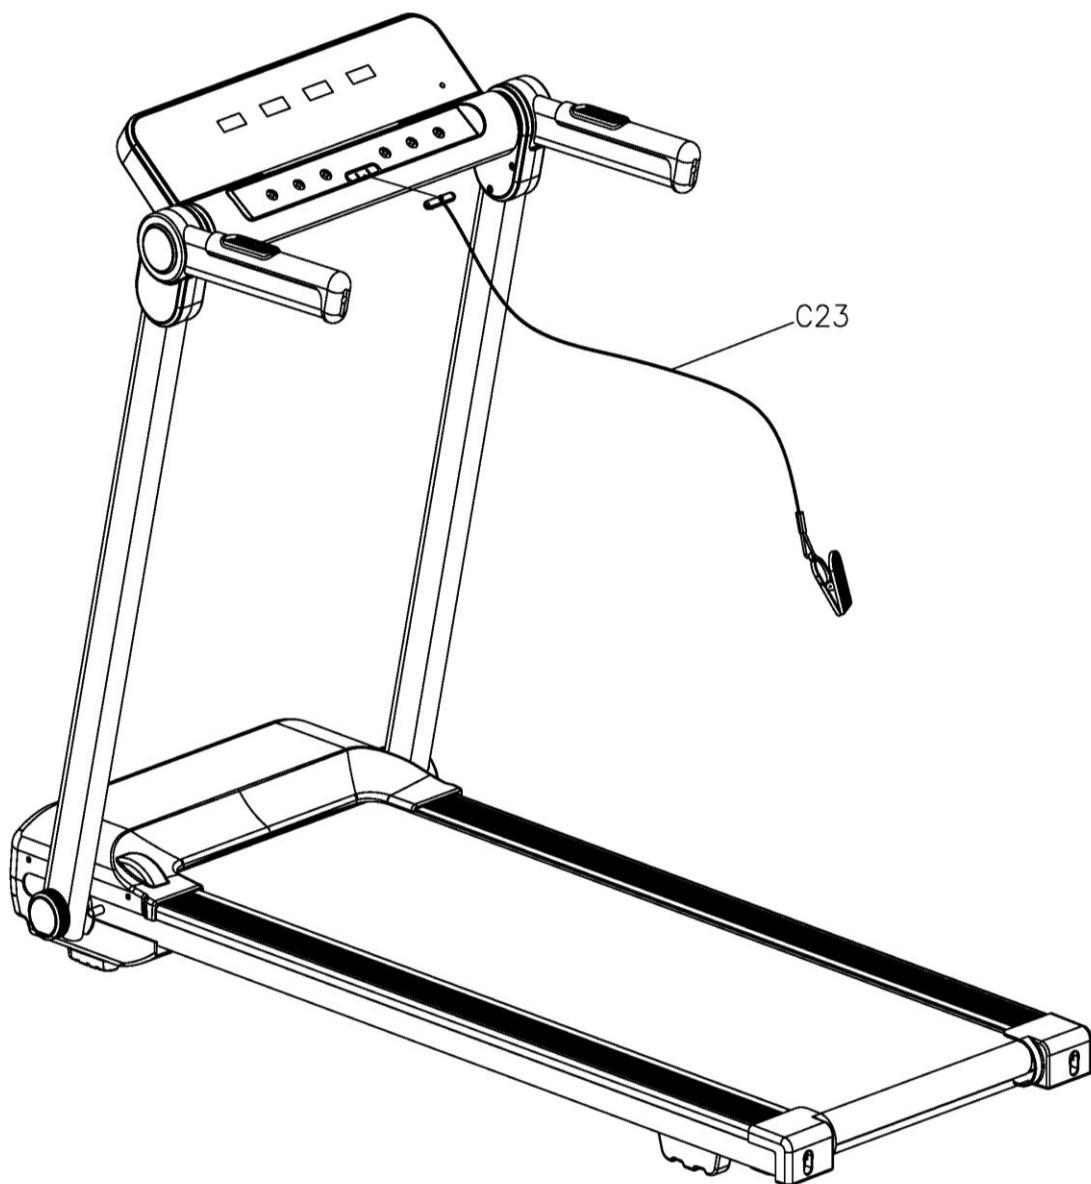

C—1

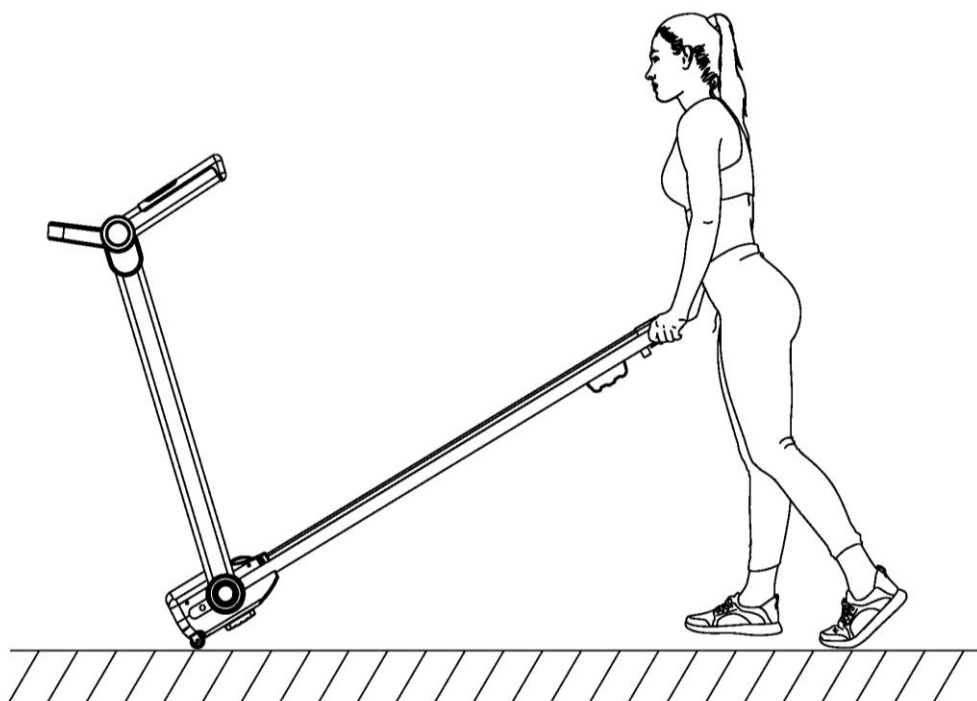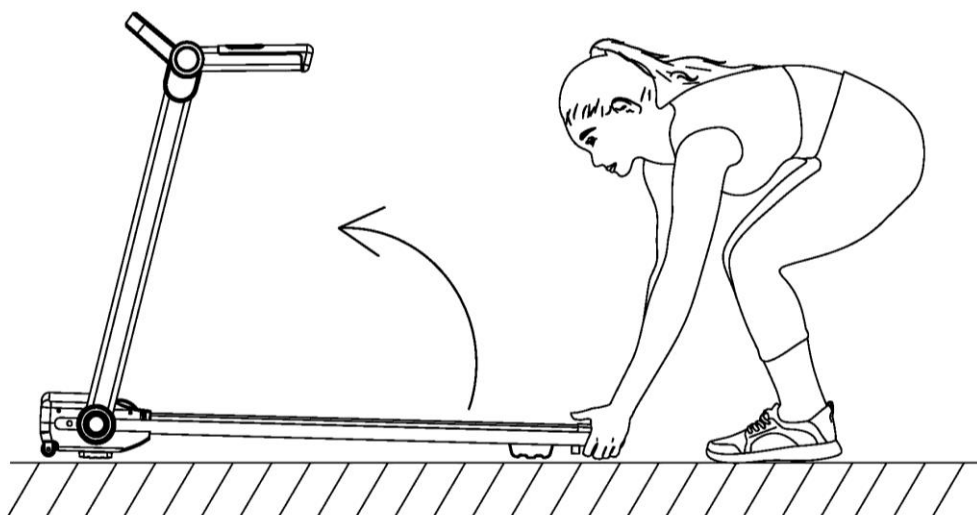

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτός ο διάδρομος απαιτεί μια σωστή πηγή τροφοδοσίας για να λειτουργήσει σωστά. Για την ασφάλειά σας, καθώς και για την ασφάλεια άλλων, βεβαιωθείτε ότι η πηγή τροφοδοσίας είναι σωστή πριν συνδέσετε τη συσκευή. Οποιαδήποτε λανθασμένη πηγή τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημιά στον εξοπλισμό και / ή στο χρήστη.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ:

Αυτό το προϊόν πρέπει να γειωθεί. Αν προκύψει κάποια δυσλειτουργία ή βλάβη, η γείωση προσφέρει μία δίοδο με μικρότερη αντίσταση για το ηλεκτρικό ρεύμα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Το φως πρέπει να συνδεθεί σε κατάλληλη πρίζα που είναι σωστά γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κώδικες και διατάγματα.

Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε μία πρίζα που έχει την ίδια διάταξη όπως το φως. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται προσαρμογέας σ' αυτό το προϊόν.


Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση σε ονομαστικό κύκλωμα, όπως αυτό στο σχέδιο Α. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα που έχει την ίδια διαμόρφωση με το βύσμα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται προσαρμογέας με αυτό το προϊόν.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ:


— Ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού γείωσης του διαδρόμου μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ελέγξτε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο αν έχετε αμφιβολίες προς το αν ο διάδρομος είναι σωστά γειωμένος. Μην τροποποιείτε το φως που παρέχεται με τον διάδρομο αν δεν ταιριάζει στην πρίζα. Εγκαταστήστε μία κατάλληλη πρίζα με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- 1) ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε ένα διακόπτη βραχυκυκλώματος κυκλωμάτων γείωσης (GFCI) στην πρίζα του διαδρόμου. Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από οποιοδήποτε κινητό μέρος του διαδρόμου καθώς και τον μηχανισμό ανύψωσης και τις ρόδες μεταφοράς.
- 2) ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε τον διάδρομο σε γεννήτρια ή UPS τροφοδοτικό.
- 3) ΠΟΤΕ μην αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα χωρίς πρώτα να αποσυνδέσετε το ρεύμα.
- 4) ΠΟΤΕ μην εκθέτετε τον διάδρομο σε βροχή ή υγρασία. Ο διάδρομος αυτός δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε πισίνα ή σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον υψηλής υγρασίας.

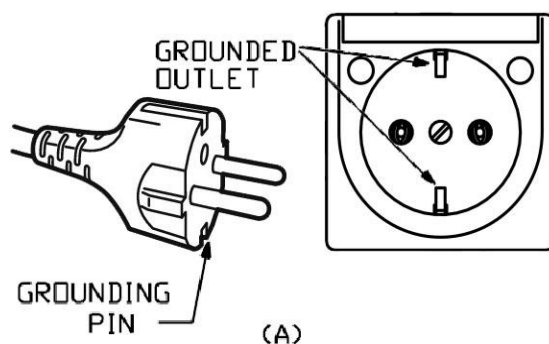

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

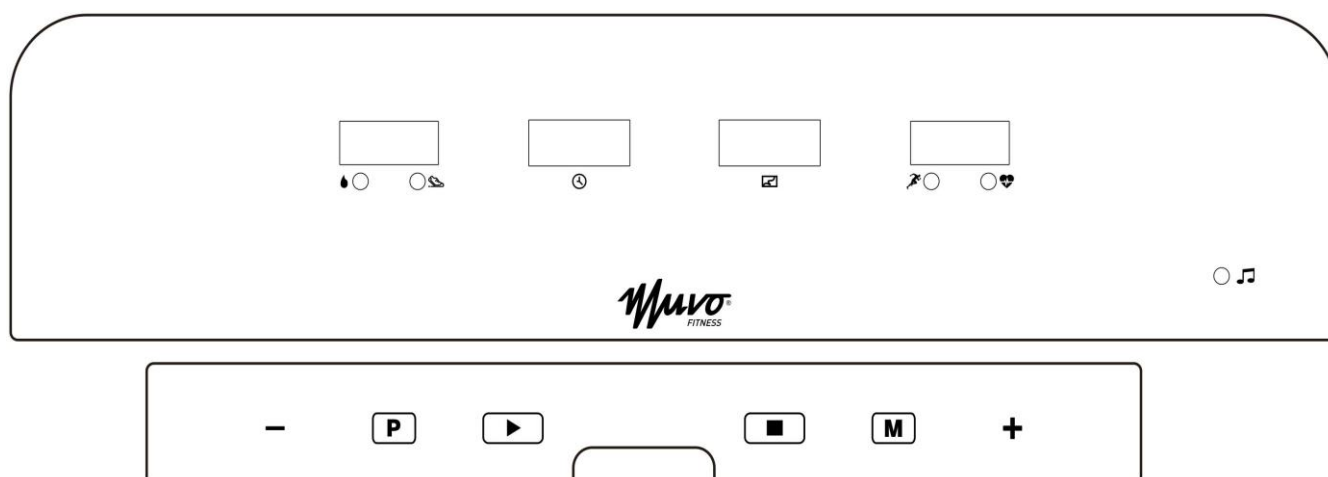

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ:

1. (START): Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσετε τον διάδρομο οποιαδήποτε στιγμή.
2. (STOP//PAUSE): Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να σταματήσετε ή να παύσετε τον διάδρομο.
3. (PROG): Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε κάποιο από τα προγράμματα "0.0", "P1-P2-P3-...P9", "FAT".
4. (MODE): Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε μεταξύ, χρόνου (time), απόστασης (distance), και στόχου θερμίδων (calories workout targets).
5. SPEED +: Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να αυξήσετε την ταχύτητα.
6. SPEED -: Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μειώσετε την ταχύτητα.

MEDIA HUB:

1. MP3 INPUT: Εισάγετε το MP3 για να ακούσετε τη μουσική της αρεσκείας σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ:

1. SPEED/PULSE Εμφανίζει την ταχύτητα. Πιέστε τα πλήκτρα SPEED+/- για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του διαδρόμου.

PULSE (καρδιακός παλμός): Εμφανίζει τον καρδιακό παλμό του χρήστη, τα δεδομένα αυτά είναι απλά για αναφορά, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ιατρικά δεδομένα. Κρατήστε τους αισθητήρες παλμού και με τα δύο χέρια, η κονσόλα θα δείξει την τιμή του παλμού του χρήστη μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα.

2. TIME: PULSE (καρδιακός παλμός): Εμφανίζει τον καρδιακό παλμό του χρήστη, τα δεδομένα αυτά είναι απλά για αναφορά, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ιατρικά δεδομένα. Κρατήστε τους αισθητήρες παλμού και με τα δύο χέρια, η κονσόλα θα δείξει την τιμή του παλμού του χρήστη μετά από περίπου 5 δευτερόλεπτα.

TIME (χρόνος): Εμφανίζει τον χρόνο άσκησης. Ο χρόνος μετρά προοδευτικά από 0:00 έως 18 ώρες, και ο χρόνος θα επανέλθει στη μέγιστη τιμή, και ο διάδρομος δεν θα σταματήσει; η αντίστροφη μέτρηση θα φτάσει στο μηδέν (το μεγαλύτερο όριο είναι 99 λεπτά, και οι ενδείξεις απεικονίζονται σε λεπτά και δευτερόλεπτα ,π.χ. "99.00"). Όταν η αντίστροφη μέτρηση φτάσει 0:00, ο διάδρομος θα σταματήσει και θα εμφανιστεί ένδειξη "End".

3. CALORIES/STEPS: Εμφανίζει τις θερμίδες που έχετε καταναλώσει. Όταν το ρυθμίσετε, στο παράθυρο θα εμφανιστεί η ένδειξη P1-P2-P3....P9 - FAT. Ενώ προχωράτε θα εμφανιστούν στην οθόνη τα βήματα που έχετε διανύσει, 0-9999 βήματα μετρούν προοδευτικά. Όταν φτάσετε το μέγιστο όριο βημάτων, ο αριθμός των βημάτων επαναπροσδιορίζεται και μετρούν ξανά.

4. MODE (επιλογή): Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε "0.0", "15:00", "1.00", "50.0", "5000" ("0.0 " είναι προεπιλεγμένο 15:00 "πρόγραμμα μέτρησης," 1.00 "πρόγραμμα μέτρησης απόστασης," 50.0 " πρόγραμμα μέτρησης θερμίδων. "5000" πρόγραμμα μέτρησης θερμίδων. Όταν επιλέξετε το πρόγραμμα αντίστροφης μέτρησης, για να το ορίσετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ρύθμισης της. Πιέστε το πλήκτρο "START" για να ξεκινήσει ο διάδρομος.

5. DISTANCE (απόσταση): Εμφανίζει την διανυθείσα απόσταση, η μέτρηση γίνεται προοδευτικά από 0.00 έως 99.9. Όταν ξεπεράσετε το χιλιομετρικό όριο η αντίστροφη μέτρηση θα φτάσει 0, τότε ο διάδρομος θα σταματήσει και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "End". Μετά από 5 δευτερόλεπτα, θα περάσει σε κατάσταση αναμονής.

6. PROGRAM (Πρόγραμμα: Πιέστε το πλήκτρο P, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 9 προγραμμάτων και το πρόγραμμα μέτρησης λίπους σώματος

6.1 Ρύθμιση των 9 ενσωματωμένων προγραμμάτων: Από την κατάσταση αναμονής,πιέστε το πλήκτρο P, στην κονσόλα θα εμφανιστούν 9 προγράμματα,επιλέξτε μεταξύ 9 προγραμμάτων

Πιέστε τα πλήκτρα SPEED+/- για να ορίσετε το χρόνο προπόνησης.

- Ο διάδρομος θα ηχήσει 3 φορές και θα σταματήσει όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί.

6.2 Set of body fat test: Από την κατάσταση αναμονής, πιέστε το πλήκτρο PROG έως να φτάσετε στην επιλογή FAT.

-Πιέστε το πλήκτρο **PROG** για να εισάγετε πληροφορίες.

Ορίστε την τιμή με το πλήκτρο SPEED+/- από F-1 έως F-4 (F-1 GENDER-ΦΥΛΟ, F-2 AGE- ΗΛΙΚΙΑ, F-3 HEIGHT- ΥΨΟΣ, F-4 WEIGHT- ΒΑΡΟΣ)

-Πιέστε το πλήκτρο **PROG** για να εισάγετε F-5(F—5 BODY FAT TEST), κρατείστε και τα δύο σας χέρια στους αισθητήρες καρδιακού παλμού, μετά από 3 δευτερόλεπτα στην κονσόλα θα εμφανιστεί η αντίστοιχη ένδειξη.

- Τα δεδομένα μέτρησης λίπους είναι μόνο για αναφορά και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως ιατρικά

δεδομένα:

F-1	Φύλο	01 άρρεν	02 θήλυ
F-2	Ηλικία	10-99	
F-3	Ύψος	100-240CM	
F-4	Βάρος	20-160KG	
F-5	FAT	≤ 18.5	Ελλιποβαρής
	FAT	$= (18.5 \text{---} 23.9)$	Φυσιολογικό
	FAT	$= (24 \text{---} 29.9)$	Υπέρβαρος
	FAT	≥ 30	Παχύσαρκος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Αυτό το μηχανήμα διαθέτει λειτουργία υπενθύμισης λίπανσης. Μετά από κάθε συνολική απόσταση 300km (188miles), ο διάδρομος σας πρέπει να συντηρείται με λάδι. Το σύστημα θα υπενθυμίσει τον ήχο για κάθε 10 δευτερόλεπτα και στο παράθυρο θα εμφανιστεί το μήνυμα "OIL". Αυτό σημαίνει ότι ο διάδρομος σας πρέπει να λιπαίνεται με λάδι. Διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης και προσθέστε το λάδι στο μεσαίο τμήμα του δαπέδου. Αφού τελειώσετε τη λίπανση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "STOP" για 3 δευτερόλεπτα και ο ήχος προειδοποίησης του συστήματος θα εξαφανιστεί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ:

Σε οποιαδήποτε λειτουργία, εάν τραβήξετε το κλειδί ασφαλείας, το μηχανήμα θα σταματήσει. Το παράθυρο θα εμφανίσει την ένδειξη "---" με ένα ηχητικό σήμα. Το μηχανήμα δεν μπορεί να λειτουργήσει μέχρι να τοποθετήσετε ξανά το κλειδί ασφαλείας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

Η κονσόλα είναι εξοπλισμένη με σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας. Σε κατάσταση αναμονής λειτουργίας, αν δεν υπάρχει καμία λειτουργία, η εξοικονόμηση ενέργειας θα τεθεί σε λειτουργία μετά από 5 λεπτά και η οθόνη θα σβήσει. Μπορείτε να πιέσετε οιοδήποτε πλήκτρο για να επαναφέρετε την οθόνη.

POWER ON (I) AND POWER OFF (O)

Κλείσιμο της παροχής ρεύματος: Μπορείτε να κλείσετε την παροχή ρεύματος για να σταματήσετε τον διάδρομο, ο οποίος δεν θα υποστεί βλάβη οποιαδήποτε στιγμή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Σας συνιστούμε να διατηρήσετε μία αργή ταχύτητα κατά την έναρξη της άσκησης και να κρατάτε τις χειρολαβές μέχρι να νοιώσετε άνετα και οικεία με τον διάδρομο.
2. Συνδέστε το κλειδί ασφαλείας στην κονσόλα και επισυνάψτε το κλιπ του στα ρούχα σας στο ύψος της μέσης.
3. Για να ολοκληρώσετε την άσκησή σας με ασφάλεια, πιέστε το πλήκτρο PAUSE ή αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας. Ο διάδρομος θα σταματήσει αμέσως.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ


Η γενική καθαριότητα θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε την απόδοση και τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος. Κρατήστε τη μονάδα καθαρή από σκόνη σε καθημερινή βάση. Καθαρίστε και τις δύο πλευρές του ταπέτου για να εμποδίσετε τη συσσώρευση της σκόνης κάτω από το ταπέτο. Κρατήστε τα αθλητικά σας παπούτσια καθαρά έτσι ώστε να μη φθείρουν το ταπέτο και το πλαίσιο. Καθαρίστε την επιφάνεια με ένα καθαρό, νωπό πανί.

- Για την καλύτερη συντήρηση του μηχανήματος, συνιστάται να απενεργοποιείτε τον διάδρομο για 10 λεπτά κάθε 2 ώρες χρήσης και να απενεργοποιείται όποτε δε χρησιμοποιείται.
- Ένα χαλαρωμένο ταπέτο μπορεί να ολισθαίνει κατά τη διάρκεια της προπόνησης, ενώ αν είναι πολύ σφιχτό μπορεί να προκαλέσει φθορά στο μοτέρ και τριβή μεταξύ του ράουλου και του ταπέτου. Το σωστά ρυθμισμένο ταπέτο μπορεί να τραβηχτεί 50-75 χιλιοστά από το πλαίσιο.


ΚΕΝΤΡΑΡΕΤΕ ΤΟΝ ΤΑΠΗΤΑ:

Με το διάδρομο σε επίπεδο έδαφος, θέστε την ταχύτητα σε 6-8κph και ελέγξτε τα εξής:


1. . Εάν το **Ταπέτο** κινείται προς τα **δεξιά**, αποσυνδέστε το κλειδί ασφαλείας και γυρίστε τον διακόπτη και στη συνέχεια γυρίστε τη βίδα ρύθμισης προς τα δεξιά κατά $\frac{1}{4}$. Γυρίστε τον διακόπτη και τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας. Εάν το ταπέτο δεν κινείται, επαναλάβετε το βήμα. Δείτε το σχέδιο Α.

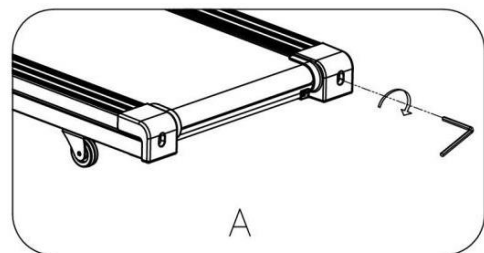

2. Εάν το **Ταπέτο** κινείται προς τα **αριστερά**, αποσυνδέστε το κλειδί ασφαλείας και γυρίστε τον διακόπτη και στη συνέχεια γυρίστε τη βίδα ρύθμισης προς τα δεξιά κατά $\frac{1}{4}$. Γυρίστε τον διακόπτη και τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας. Εάν το ταπέτο δεν κινείται, επαναλάβετε το βήμα. Δείτε το σχέδιο Β.

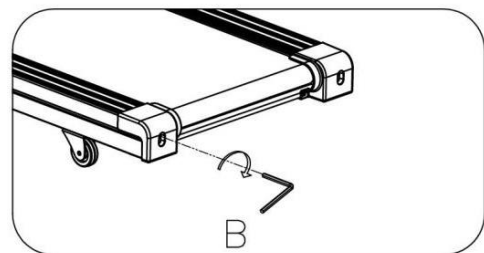

3. Με το πέρασμα του χρόνου το **Ταπέτο** θα **χαλαρώσει**. Για να σφίξετε το ταπέτο, γυρίστε τις βίδες ρύθμισης κατά $\frac{1}{4}$ προς τα δεξιά, ελέγξτε την τάση του ταπέτου. Συνεχίστε τη διαδικασία μέχρι το ταπέτο να είναι στη σωστή θέση. Βεβαιωθείτε ότι ρυθμίζετε το ίδιο και τις δύο βίδες ώστε το ταπέτο να είναι ευθυγραμμισμένο. Δείτε το σχέδιο C.

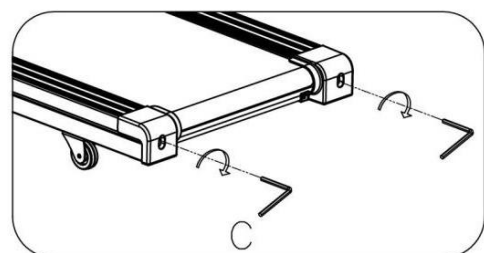

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Θα χρειαστεί να λιπάνετε τον διάδρομο πριν από την πρώτη χρήση.


ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΤΑΠΕΤΟΥ:

Η λίπανση του ταπέτου είναι απαραίτητη καθώς επηρεάζει τη λειτουργία και τη διάρκεια ζωής του διαδρόμου, για αυτό συνιστάται να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να αποσυνδέετε πάντοτε τον διάδρομο από την πρίζα πριν τον καθαρισμό, τη λίπανση ή την επισκευή της μονάδας.

ΠΩΣ ΝΑ ΛΙΠΑΝΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΟ:


1. Σηκώστε το ένα άκρο του ταπέτου και εφαρμόστε το λιπαντικό στο πλαίσιο. Χρησιμοποιήστε ένα πανί για να απλώσετε το λιπαντικό. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία και για την άλλη πλευρά.
2. Τα κινούμενα μέρη θα πρέπει να μπορούν να γυρίζουν ελεύθερα και αθόρυβα. Η μη φυσιολογική κίνηση μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια του εξοπλισμού. Να ελέγχετε και να συσφίγγετε συχνά τα εξαρτήματα.
3. Για την καλύτερη συντήρηση του διαδρόμου και για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του, συνιστάται η συντήρησή του να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

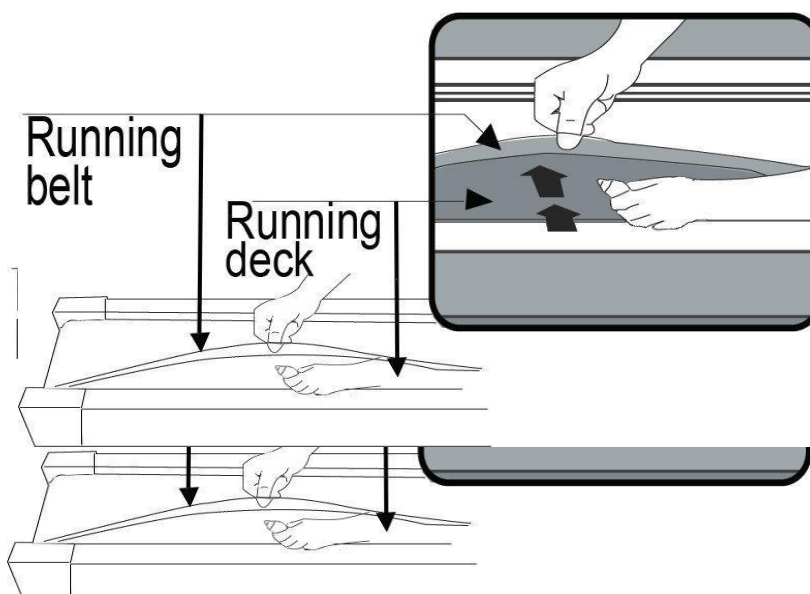

Συνιστάται το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

Ελαφριά χρήση (λιγότερο από 3 ώρες/εβδομάδα)	κάθε έξι μήνες
Μέτρια χρήση (3-5 ώρες/εβδομάδα)	κάθε τρεις μήνες
Έντονη χρήση (περισσότερο από 5 ώρες/εβδομάδα)	κάθε δύο μήνες

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

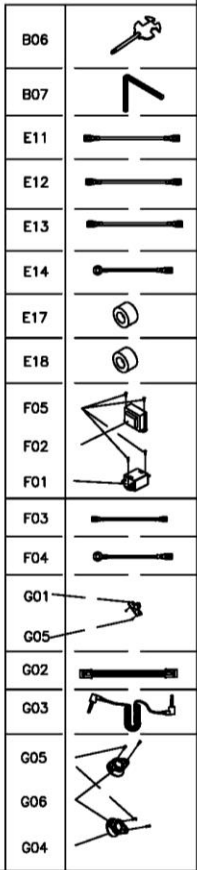

ΛΙΣΤΑ ΜΕΡΩΝ

No.	Περιγραφή μέρους	Σχόλιο	Ποσότητα	No.	Περιγραφή μέρους	Σχόλιο	Ποσότητα
A01	Main frame		1	C26	Right handlebar inner cover		1
A02	Console frame		1	C27	Taper cushion pad		2
A03	Left handrail frame		1	D01	Nut	M6	2
A04	Right handrail frame		1	D02	Nut	M8	8
A05	Left upright tube frame		1	D03	Bolt	M6*45	1
A06	Right upright tube frame		1	D04	Bolt	M6*55	2
B01	Front roller		1	D05	Bolt	M8*40	2
B02	Rear roller		1	D06	Bolt	M5*12	9
B03	D shaped pad		2	D07	Screw	ST4.2*12	22
B04	Left handpulse pad		2	D08	Bolt	M5*20	4
B05	Right handpulse pad		2	D09	Bolt	M5*10	2
B06	Wrench with screw driver		1	D10	Screw	ST4.2*45	4
B07	#5 allen wrench		1	D11	Bolt	M8*15	2
B08	Safety key shrapnel		2	D12	Bolt	M9*35	8
B09	Pressing spring		2	D13	Screw	ST2.9*8	6
C01	Motor top cover		1	D14	Screw	ST4.2*12	6
C02	Motor bottom cover		1	D15	Bolt	M6*10	6
C03	Left rear cover		1	D16	Screw	ST4.2*12	2
C04	Right rear cover		1	D17	Bolt	M6*15	2
C05	Side rail		2	D18	Screw	ST4.2*12	6
C06	Running belt		1	D19	Screw	ST2.9*8	13
C07	Front foot pad		2	D20	Lock washer	6	3
C08	Rear foot pad		2	D21	Lock washer	8	2
C09	Black cushion		8	D22	Spring washer	8	2
C10	Adjustable wheel		2	D23	Flat washer	8	2
C11	Rotary knob		2	D24	Screw	ST2.5*6	4
C12	Bottom upright tube cover		2	D25	Flat washer	10	4
C13	Outer upright tube cover		2	E01	Display		1
C14	Inner upright tube cover		2	E02	Control board		1
C15	Handlebar outer cover		2	E03	Keyboard plate		1
C16	Handlebar middle cover		2	E04	Keyboard plate connecton wire		1
C17	Handlebar inner cover		1	E05	Handpulse upper wire		1
C18	Handlebar cover		2	E06	Handpulse bottom wire		2
C19	Console top cover		1	E07	Console top wire		1
C20	Console bottom cover		1	E08	Console bottom wire		1
C21	Console rotating fixed cover		2	E09	Safety key connection wire		1
C23	Safety key		1	E10	DC motor		1
C24	Motor belt		1	E11	AC single wire		1
C25	Power line buckle		1	E12	AC single wire		1

No.	Περιγραφή μέρους	Σχόλιο	Ποσότητα	No.	Περιγραφή μέρους	Σχόλιο	Ποσότητα
E13	AC single wire		1	E20	Power line		1
E14	Grounding wire		1	E21	Magnetic sensor		1
E15	Square switch		1	G01	Audio module		1
E16	Running board		1	G02	Audio socket connection wire		1
E17	Magnet ring		1	G03	Mp3 connection wire		1
E18	Magnet core		1	G04	Speaker		2
E19	Overload protector		1	G05	Screw(ST2.9*8)		6

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
Ο διάδρομος δεν ξεκινάει	Δεν είναι συνδεδεμένος	Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα
	Το κλειδί ασφαλείας δεν είναι στην υποδοχή	Εισάγετε το κλειδί ασφαλείας
Το ταπέτο δεν είναι ευθυγραμμισμένο	Η τάση του ταπέτου δεν είναι σωστή	Σφίξτε τις βίδες ρύθμισης στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά του ράουλου
Η κονσόλα δε λειτουργεί	Τα καλώδια της κονσόλας και της πλακέτας δεν είναι σωστά συνδεδεμένα.	Ελέγξτε τη σύνδεση των καλωδίων.
	Ο μετασχηματιστής είναι ελαττωματικός.	Εάν ο μετασχηματιστής είναι ελαττωματικός, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
E01 or E13: Ένδειξη σφάλματος	Τα καλώδια της κονσόλας και της πλακέτας δεν είναι σωστά συνδεδεμένα.	Ελέγξτε τη σύνδεση των καλωδίων. Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, θα χρειαστεί να το αντικαταστήσετε. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε την κονσόλα.
E02: Προστασία με ασφάλεια	Η εισερχόμενη τάση είναι 50% μικρότερη από την απαιτούμενη.	Ελέγξτε την εισερχόμενη τάση. Ελέγξτε την πλακέτα, αντικαταστήστε την εάν χρειάζεται. Ελέγξτε το μοτέρ, αντικαταστήστε το εάν χρειάζεται.

E05: Προστασία υπερβολικής τάσης (Σύστημα Αυτοπροστασίας)	Η εισερχόμενη τάση είναι υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή. Η πλακέτα είναι ελαττωματική.	Επανεκκινήστε τον διάδρομο. Ελέγξτε την εισερχόμενη τάση για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή.
	Ένα κινούμενο μέρος του διαδρόμου έχει κολλήσει και το μοτέρ δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά.	Ελέγξτε τα κινούμενα μέρη του διαδρόμου για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά. Ελέγξτε το μοτέρ για τυχόν ασυνήθιστους θορύβους ή μυρωδιά καμένου. Αντικαταστήστε το μοτέρ εάν είναι απαραίτητο. Ελέγξτε την πλακέτα, αντικαταστήστε τον εάν έχει φθαρεί. Λιπάνετε τον διάδρομο.
E06: Ανωμαλία κινητήρα	Τα καλώδια του κινητήρα δεν είναι συνδεδεμένα ή ο κινητήρας έχει ζημιά.	Ελέγξτε αν τα καλώδια του κινητήρα είναι συνδεδεμένα. Αν τα καλώδια δεν είναι τοποθετημένα ή έχουν ζημιά, πρέπει να αντικατασταθούν. Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, αντικαταστήστε τον κινητήρα.
E08: Ανωμαλία τροφοδοτικού	Το τροφοδοτικό δεν είναι συνδεδεμένο.	Ελέγξτε το επάνω και το μεσαίο καλώδιο της σύνδεσης του τροφοδοτικού. Αν έχει ζημιά, αντικαταστήστε το. Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, αλλάξτε το τροφοδοτικό.
E10: Ανωμαλία κινητήρα	Ο κινητήρας έχει ζημιά ή κάτι έχει μπλοκάρει και επομένως ο κινητήρας δεν μπορεί να περιστραφεί σωστά.	Η ροπή είναι πολύ μεγάλη, ρυθμίστε την ροπή στρέψης μικρότερη. Ελέγξτε τα κινούμενα μέρη του διαδρόμου για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τον κινητήρα. Λιπάνετε τον διάδρομο.

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ

Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. εγγυάται όλα τα μέρη του διαδρόμου, για μια χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω, από την ημερομηνία αγοράς, όπως καθορίζεται από το παραστατικό πώλησης. Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Ο έλεγχος και η ρύθμιση του μηχανήματος βαρύνει τον πελάτη. Η ευθύνη της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. περιλαμβάνει νέα ή ανακατασκευασμένα μέρη, στην επιλογή της, και τεχνική υποστήριξη στην αντιπροσωπεία και στους εμπόρους της για τη συντήρηση του μηχανήματος. Εν τη απουσία ενός εμπόρου, της αντιπροσωπείας ή της παροχής υπηρεσιών επισκευής, αυτές οι εγγυήσεις θα αντιμετωπιστούν άμεσα από την ΜΕΚΜΑ Α.Ε.. Η περίοδος εξουσιοδότησης ισχύει ως ακολούθως:

Η χρονική διάρκεια της ΕΓΓΥΗΣΗΣ είναι:

Πλαίσιο: 5 έτη

Μοτέρ: 2 έτη

Ηλεκτρονικά μέρη: 2 έτη

Λοιπά μέρη: 2 έτη

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον:

1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής (serial number) αν υπάρχει. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή και οπωσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο.
2. Κατάλληλη χρήση του διαδρόμου σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο
3. Κατάλληλη εγκατάσταση από μια εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον διάδρομο και όλους τους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες.
4. Κατάλληλη σύνδεση σε μια γειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ικανοποιητικής τάσης, αντικατάσταση των κατεστραμμένων ασφαλειών, επισκευή των χαλαρών συνδέσεων ή των ατελειών που συνδέονται με καλώδιο σε σπίτι.
5. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την κρίση της, την αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής. Ρητώς αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.
6. Οι ζημιές του διαδρόμου τελειώνουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί:

1. Στο τμήμα service της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος από και προς το τμήμα επισκευών, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την σωστή συσκευασία κατά την μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές κατά την μεταφορά από τρίτο.
2. Με μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος μετάβασης και τα έξοδα κίνησής του τεχνικού βαρύνουν τον πελάτη και καθορίζονται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο επισκευών της εταιρείας μας.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:

1. Πλαστικά ή ελαστικά μέρη (π.χ. ταπέτο, προστατευτικά καλύμματα).
2. Επακόλουθες, παράλληλες ή τυχαίες ζημιές όπως ζημιές ιδιοκτησίας.
3. Αποζημίωση υπηρεσιών στον καταναλωτή για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το μηχάνημα.

ΔΕΝ ισχύει οπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής χρήσης, κακής συντήρησης.
2. Όταν το μηχάνημα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια του χρήστη.
4. Όταν έχει χρησιμοποιηθεί ρεύμα διαφορετικής τάσης και όταν δεν έχει γίνει κατάλληλη σύνδεση σε μία γειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ικανοποιητικής τάσης, αντικατάσταση των κατεστραμμένων ασφαλειών, επισκευή των χαλαρών συνδέσεων ή των ατελειών που συνδέονται με καλώδιο σε σπίτι.
5. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Κρατήστε την απόδειξη αγοράς σας (ή αντίγραφο της). Αν η υπηρεσία επισκευής εκτελείται, είναι στο συμφέρον σας να λάβετε και να κρατάτε όλες τις αποδείξεις. Αυτή η γραπτή εγγύηση σας δίνει τα συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Μπορείτε επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν από κράτος σε κράτος. Η υπηρεσία επισκευής κάτω από αυτήν την εγγύηση πρέπει να ληφθεί με την ακολουθία αυτών των βημάτων, σε εντολή:

1. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο. Ή
2. Ελάτε σε επαφή με το τμήμα service (210) 2758228.

ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ.

Όλοι οι διάδρομοι που φθάνουν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας με το τμήμα service, επικοινωνήστε στο:

ΜΕΚΜΑ Α.Ε.

Γρ. Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123

Τηλ. (210) 2758228 – Fax (210)2774798

E-mail: service@mekma.gr

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή οι προδιαγραφές προϊόντων όπως περιγράφονται ή επεξηγούνται υπόκεινται σε αλλαγή από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση.

Προϊόν:..... Διάδρομος Pegasus MT 1940

Ημερομηνία αγοράς:.....