PEGASUS®

V9

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Περιεχόμενα

Οδηγίες Συναρμολόγησης 02
Παρουσίαση Προϊόντος 06
Προ-εγκατεστημένα Προγράμματα 08
Ενεργοποιήστε τον Διάδρομο 09
Συντήρηση 11
Επίλυση Προβλημάτων 13
Λίστα Μερών 15
Σχεδιάγραμμα 16
Τεχνικές Πληροφορίες 18
Εγγύηση 19

Οδηγίες Συναρμολόγησης

Προσοχή 1: Χρειάζονται 2 άτομα για τη συναρμολόγηση αυτού του διαδρόμου.
Προσοχή 2: Λόγω του λιπαντικού που χρησιμοποιείται για το ταπέτο, είναι λογικό να μείνουν κάποια σημάδια στο κουτί μετά την αποστολή.
Προσοχή 3: Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα ειδικά εργαλεία και τις βίδες που παρέχονται με το προϊόν.

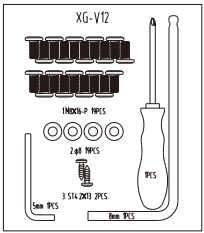

Βήμα 1: Αφαιρέστε όλα τα μέρη

Αφαιρέστε τα μέρη με προσοχή. Μην ξεχάσετε κάποιο τμήμα.

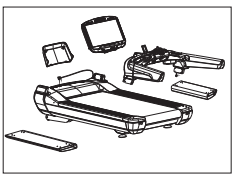

Βήμα 2: Συναρμολόγηση ορθοστατών

Τοποθετήστε το πλαίσιο κάτω και αφαιρέστε τους ορθοστάτες. Περάστε το καλώδιο μέσα από τον δεξιό αισθητήρα. Στη συνέχεια ασφαλίστε με τις βίδες και τους δύο ορθοστάτες.

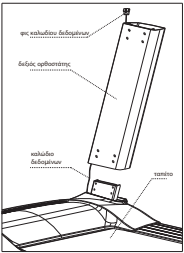

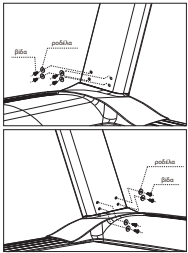

Βήμα 3: Τοποθετήστε την υποδοχή της κονσόλας

Φέρτε την υποδοχή πάνω από τους ορθοστάτες και συνδέστε πρώτα τα καλώδια της υποδοχής με αυτά του ορθοστάτη. (Προσοχή: Μην τσακίσετε καλώδια). Ασφαλίστε την υποδοχή με τις βίδες.

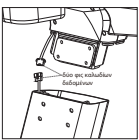

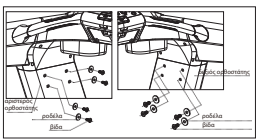

Βήμα 4: Τοποθετήστε την κονσόλα

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα και συνδέστε το καλώδιο (Το A συνδέεται με το A, το B συνδέεται με το B, το C συνδέεται με το C, το D συνδέεται με το D).
2. Τοποθετήστε την κονσόλα στην υποδοχή και ασφαλίστε με τις βίδες.
3. Τοποθετήστε το κάλυμμα με τα εργαλεία.

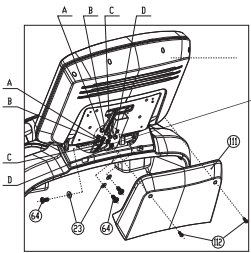

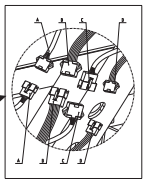

A:6πύρηνο καλώδιο
B:7πύρηνο καλώδιο
C:6πύρηνο καλώδιο
D:4πύρηνο καλώδιο

(23) Επίπεδη ροδέλα
(64) Βίδα επίπεδης κεφαλής M8x16
(112) Αυτοδιάτρητη βίδα M5x14
(111) Πίσω κάλυμμα κονσόλας

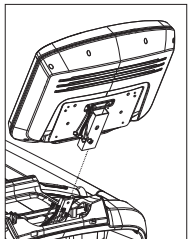

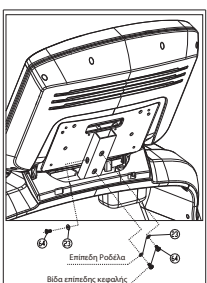
14
23
23
Επίπεδη Ροδέλα
14
Βίδα επίπεδης κεφαλής

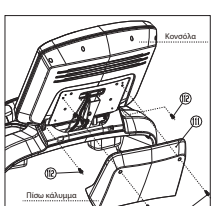
Κονσόλα
112
111
112
Πίσω κάλυμμα
Βίδα M5x14
112

Παρουσίαση προϊόντος

Η συχνή άσκηση στον διάδρομο είναι πολύ ωφέλιμη για την υγεία σας.

Για το αναπνευστικό σύστημα: Βελτιώνει τη λειτουργία της καρδιάς και αυξάνει τους καρδιακούς σας παλμούς.

Για το νευρολογικό σύστημα: Ανανεώνει το μυαλό και βελτιώνει την αναλυτική σκέψη.

Μεταβολισμός: Βελτιώνει πολλούς παράγοντες στο σώμα σας και βοηθάει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των οστών.

Ανοσολογικό σύστημα: Χαμηλώνει την πίεση, ενισχύει το ανοσολογικό σύστημα και βελτιώνει την αντίδραση του και την αντίστασή του στις ασθένειες.

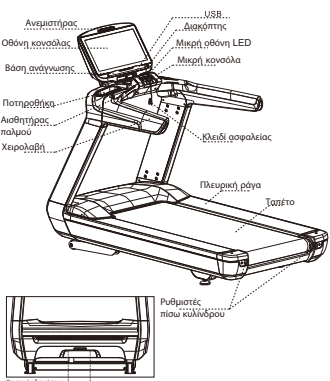

Αναγνωρίστε τα παρακάτω μέρη πριν συνεχίσετε

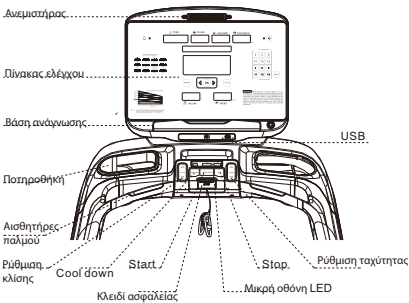

Προ-εγκατεστημένα Προγράμματα

1: Απώλεια βάρους
2: Καύση λίπους
3: Ορειβασία
4: Προπόνηση μέσης ηλικίας
5: Προπόνηση ηλικιωμένων
6: Αγώνας
7: Διατήρηση γυναικών
8: Διαλειμματική προπόνηση ταχύτητας
9: Διαλειμματική προπόνηση κλίσης
10: Διατήρηση φυσικής κατάστασης ανδρών
11: Αντίστροφη μέτρηση θερμίδων
12: Αντίστροφη μέτρηση απόστασης
Heart rate control speed: Έλεγχος ταχύτητας καρδιακού παλμού

1. Ανεμιστήρας, έξυπνη σύνδεση.
2. Πλήκτρα: Πλήκτρο Start, Πλήκτρο Stop, Πλήκτρο Ταχύτητας +/-, Πλήκτρο Κλίσης +/-, Πλήκτρο Αποθεραπείας, Πλήκτρο Επιλογής Ταχύτητας 2, 5, 8, 10, 12, 15 km/ώρα, Πλήκτρο Επιλογής Κλίσης 3, 6, 9, 11, 13, 15%, Πλήκτρο Επιβεβαίωσης, Πλήκτρο Οθόνης
3. Λειτουργίες πλήκτρων:
A. START: Ενεργοποιεί το μοτέρ.
B. STOP: Απενεργοποιεί το μοτέρ.
C. Πλήκτρο ταχύτητας: Πιέστε το + ή το – για να αλλάξετε την ταχύτητα.
D. Πλήκτρο κλίσης: Πιέστε το + ή το – για να αλλάξετε την κλίση.
E. Πλήκτρο Επιλογής Ταχύτητας: Πιέστε για να ορίσετε την ταχύτητα σε 2, 5, 8, 10, 12, 15 km/ώρα
F. Πλήκτρο Επιλογής Κλίσης: Πιέστε για να ορίσετε την ταχύτητα σε 3, 6, 9, 11, 13, 15%
G. Δεξιά: Λειτουργία αντίστροφης μέτρησης (Χρόνος-Απόσταση-Θερμίδες)
Προκαθορισμένα προγράμματα (P01->P12)
Έλεγχος καρδιακών παλμών (HRC1->HRC2)

H. Αριστερά: Λειτουργία αντίστροφης μέτρησης (Θερμίδες – Απόσταση – Χρόνος)
Προ-εγκατεστημένα προγράμματα (P12->P01)
Έλεγχος καρδιακών παλμών: HRC2->HRC1

I. Πλήκτρο επαναφοράς: Εάν ο διάδρομος δεν είναι σε κατάσταση αναμονής, επαναφέρει τον διάδρομο.

J. Πλήκτρο οθόνης: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την οθόνη.

K. Πλήκτρο ανεμιστήρα: Επίπεδο 1 – Επίπεδο 2 – Επίπεδο 3

L. Πλήκτρο αποθεραπείας: Πιέστε το ενώ τρέχετε. Για περισσότερο από 19 λεπτά τρέξιμο, η αποθεραπεία είναι 5 λεπτά. Για λιγότερο από 19 λεπτά τρέξιμο, η αποθεραπεία είναι 2 λεπτά.

Ενεργοποιήστε τον διάδρομο:

Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα και στην υποδοχή του διαδρόμου.





Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι πιάσατε το κλειδί ασφαλείας στα ρούχα σας πριν ξεκινήσετε την άσκηση.



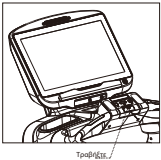

Τραβήξτε το κλειδί ασφαλείας εάν αισθανθείτε δυσφορία.
Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.

Μέτρησης Καρδιακών Παλμών:

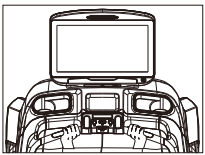

Τοποθετήστε και τα δυο σας χέρια στους αισθητήρες και θα εμφανιστεί η τιμή καρδιακού παλμού.

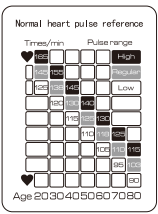

Η μέγιστη τιμή προκύπτει από την πράξη: 220-ηλικία=μέγιστη τιμή καρδιακού παλμού

Μείωση λίπους: (60%-80% του μέγιστου καρδιακού παλμού)
Βελτίωση του καρδιακού και του αναπνευστικού συστήματος (70%-80% του μέγιστου καρδιακού παλμού)

Σημείωση: Διατηρήστε αυτή την ταχύτητα για πάνω από 30 λεπτά.

Καθημερινή Συντήρηση:

Λόγω των περιβαλλοντικών αλλαγών ή της χρήσης το ταπέτο μπορεί να μετακινηθεί, οπότε θα χρειαστεί να το ρυθμίσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ρυθμίζετε το ταπέτο, απαγορεύεται να το αγγίζετε ενώ κινείται!

Πώς να ρυθμίσετε το ταπέτο:

Εάν όταν χρησιμοποιείτε τον διάδρομο σταματάει απότομα, παρακαλούμε σταματήστε αμέσως τη χρήση, καθώς αυτό σημαίνει ότι το ταπέτο είναι πολύ σφιγμένο.

Ρυθμίστε την ταχύτητα στα 2 km/h, σταθείτε στον διάδρομο και χρησιμοποιήστε το πόδι σας για να κρατήσετε το ταπέτο στη θέση του.
Παρατηρήστε εάν ακούγεται θόρυβος από το ράουλο.
Εάν το ράουλο συνεχίσει να κινείται χωρίς θόρυβο, τότε το ταπέτο είναι πολύ χαλαρό.

Εάν ακούγεται θόρυβος και το ράουλο σταματήσει να κινείται, τότε το ταπέτο είναι πολύ σφιχτό.

1. Σφίξτε το ταπέτο.

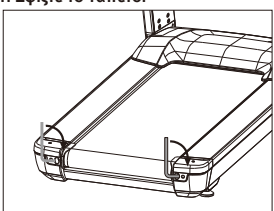

2. Χαλαρώστε το ταπέτο.

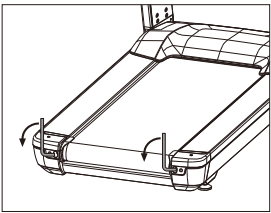

Πώς να καθαρίσετε και να συντηρήσετε τον διάδρομο:

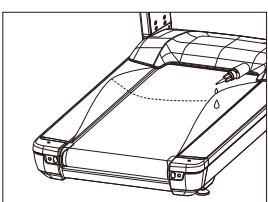

1. Σταθείτε στο ένα άκρο του διαδρόμου, στη συνέχεια τραβήξτε το ταπέτο και καθαρίστε την επιφάνεια από κάτω.
2. Συνιστάται ο καθαρισμός κάθε 6 μήνες.

Επίλυση Προβλημάτων

	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Εκδόξες	Το κλειδί ασφαλείας δεν αναγνωρίζεται	Α. Το κλειδί ασφαλείας δεν είναι συνδεδεμένο	Τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας
		Β. Πρόβλημα μαγνητικού αισθητήρα	Τοποθετήστε τον μαγνήτη στη σωστή θέση
	E01 – Δεν υπάρχει σήμα στο τροφοδοτικό E02 – Δεν υπάρχει σήμα στην οθόνη	Α. Το καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο	Συνδέστε το καλώδιο
		Β. Το καλώδιο είναι κομμένο	Αλλάξτε το καλώδιο
		Γ. Το καλώδιο της οθόνης είναι κομμένο	Αλλάξτε την οθόνη
		Δ. Το καλώδιο του τροφοδοτικού είναι κομμένο	Αλλάξτε το τροφοδοτικό
	E07 – Προστασία υπερβολικής τάσης	Α. Η τάση δεν είναι σταθερή	Κάντε επανεκκίνηση στο διάδρομο
		Β. Η τάση είναι πολύ υψηλή	Χρησιμοποιήστε σταθεροποιητή
	E04 – Πρόβλημα με το μοτέρ κλίσης	Α. Το καλώδιο του μοτέρ δεν είναι συνδεδεμένο	Συνδέστε το καλώδιο του μοτέρ
		Β. Το καλώδιο του μοτέρ είναι κομμένο	Αλλάξτε το μοτέρ κλίσης
		Γ. Πρόβλημα στο τροφοδοτικό	Αλλάξτε το τροφοδοτικό
	E12 – Προστασία υπερβολικού ρεύματος	Α. Υπερφόρτωση	Κάντε επανεκκίνηση στο διάδρομο
		Β. Τριβή στην κίνηση	Ρυθμίστε το εξάρτημα ή προσθέστε λιπαντικό
		Γ. Πρόβλημα κυκλώματος μοτέρ	Αλλάξτε το μοτέρ
		Δ. Κατεστραμμένο τροφοδοτικό	Αλλάξτε το τροφοδοτικό
	E08 – Πρόβλημα στο μοτέρ ή στο inverter	Α. Το καλώδιο του μοτέρ δεν είναι συνδεδεμένο	Συνδέστε το καλώδιο του μοτέρ
		Β. Κατεστραμμένο μοτέρ	Αλλάξτε το μοτέρ
		Γ. Το μοτέρ υπολειτουργεί	Η παροχή ρεύματος είναι πολύ χαμηλή
		Δ. Πρόβλημα στο inverter	Αλλάξτε το inverter
	E13/E14-Υπερφόρτωση Μοτέρ	Α. Υπερβολική δύναμη στα ράουλα	Ρυθμίστε τα ράουλα
		Β. Πρόβλημα μοτέρ	Αλλάξτε το μοτέρ
		Γ. Τριβή στην κίνηση	Ρυθμίστε το εξάρτημα ή προσθέστε λιπαντικό

Παραδείγματα Ασκήσεων Προθέρμανσης:

Παρακαλούμε να κάνετε τις παρακάτω ασκήσεις προθέρμανσης πριν αρχίσετε το τρέξιμο.

1. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΧΕΝΑ

Γείρετε το κεφάλι σας στα δεξιά μέχρι να νιώσετε την ένταση στον λαιμό σας. Ρίξτε το κεφάλι σας προς το στήθος σας και στρέψτε το κεφάλι σας προς τα αριστερά. Θα νιώσετε μία πίεση στο πίσω μέρος του λαιμού. Επαναλάβετε.

2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΩΜΩΝ

Σηκώστε εναλλάξ τον αριστερό και τον δεξιό σας ώμο, ή σηκώστε και τους δύο ώμους ταυτόχρονα.

3. ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ ΩΜΩΝ

Απλώστε το αριστερό σας και το δεξί σας χέρι προς το ταβάνι. Νιώστε την ένταση στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά. Επαναλάβετε.

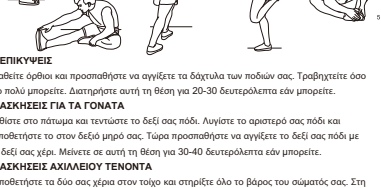

4. ΕΠΙΚΥΨΕΙΣ

Σταθείτε όρθιοι και προσπαθήστε να αγγίξετε τα δάχτυλα των ποδιών σας. Τραβηχτείτε όσο πιο πολύ μπορείτε. Διατηρήστε αυτή τη θέση για 20-30 δευτερόλεπτα εάν μπορείτε.

5. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ

Καθίστε στο πάτωμα και τεντώστε το δεξί σας πόδι. Λυγίστε το αριστερό σας πόδι και τοποθετήστε το στον δεξιό μηρό σας. Τώρα προσπαθήστε να αγγίξετε το δεξί σας πόδι με το δεξί σας χέρι. Μείνετε σε αυτή τη θέση για 30-40 δευτερόλεπτα εάν μπορείτε.

6. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ

Τοποθετήστε τα δύο σας χέρια στον τοίχο και στηρίξτε όλο το βάρος του σώματός σας. Στη συνέχεια μετακινήστε το αριστερό σας πόδι προς τα πίσω και εναλλάξτε το με το δεξί σας πόδι. Μείνετε σε αυτή τη θέση για 30-40 δευτερόλεπτα εάν μπορείτε.

7. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩ ΜΗΡΙΑΙΟΥΣ

Στηριχτείτε με το ένα χέρι στον τοίχο, στη συνέχεια σηκώστε το δεξί σας ή το αριστερό σας πόδι προς τους γλουτούς. Θα νιώσετε μία πίεση στο άνω μέρος του μηρού. Μείνετε σε αυτή τη θέση για 30 δευτερόλεπτα εάν μπορείτε και επαναλάβετε την άσκηση 2 φορές για το κάθε πόδι.

8. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ

Καθίστε στο πάτωμα και τοποθετήστε τα πόδια σας με τέτοιο τρόπο ώστε τα γόνατά σας να είναι προς τα έξω. Τραβήξτε τα πόδια σας όσο πιο κοντά μπορείτε προς τον κορμό σας. Τώρα πιέστε προσεχτικά τα γόνατά σας προς τα κάτω. Μείνετε σε αυτή τη θέση για 30-40 δευτερόλεπτα εάν μπορείτε.

Λίστα Μερών

BOM NO.	Description
1	Treadmill welding
2	Foot mounting plate shield
3	Cross recessed pan head tapping screws ST4.8 × 13
4	Gimbal assembly
5	Lifting frame welding
6	Lifting frame mounting shaft
7	Hex socket head cap screws M10 × 90
8	Spring washer 10
9	Hex Socket Head Cap Screw M10 × 65
10	Wheel assembly
11	Washer 10
12	Hex Lock Nut M10
13	Incline motor
14	Hex head bolt M10 × 45
15	Hexagon head bolt M10 × 70
16	AC motor
17	Motor belt
18	Motor fixing plate welding
19	Hex head bolt M10 × 30
20	Hex head bolt M10 × 20
21	Hex socket head cap screws M8 × 45
22	Cushion pad combination
23	Washer 8
24	Hex Socket Head Cap Screw M8 × 12
25	Running board
26	Running belt
27	Cross recessed countersunk head screws M8 × 35
28	Running board fixing plate welding
29	Cross recessed countersunk head screws M8 × 40
30	Hex Lock Nut M8
31	Swivel support cap
32	Hex socket head cap screws M10 × 50
33	Behind the running platform
34	Front Roll
35	Hex socket head cap screws M10 × 30
36	Rear Roll
37	Hex Socket Head Cap Screw M10 × 80

38	Bead support plate welding
39	Rear tailstock upper mounting plate
40	Side Rail
41	Side board
42	Rear cover
43	Washer 5
44	Cross recessed pan head screws M5 × 12
45	Left rear tailstock
46	Right rear tailstock connection cover
47	Cross recessed countersunk head screws M8 × 50
48	Left rear tailstock connection cover
49	Left column under cover
50	Right column under cover
51	Inverter
52	Cross recessed pan head screw, spring washer and flat washer assembly M4 × 10
53	Five core wire
54	inductance
55	filter
56	Switch mounting plate
57	Main Switch
58	Power plug
59	Cross recessed pan head screws M3 × 8
60	Adaptor
61	Front shield
62	Front shield buckle
63	Front shield fastener
64	Motor cover
65	Right column welding
66	Hex socket head cap screws M8 × 16
67	Left column welding
68	Table welding
69	Dial cover
70	Cross recessed pan head tapping screws ST3.5 × 9.5
71	Left armrest cover
72	Cross recessed pan head tapping screws ST4.2x13
73	Right armrest cover
74	Hex Socket Head Cap Screw M8 × 16
75	Spring washer 8
76	Right armrest ferrule
77	Left armrest ferrule

78	Heart rate grip
79	Heart Rate Tablet
80	Lower heart rate tablet
81	Button frame
82	Micro switch
83	Switch base
84	Key board
85	Cross recessed pan head tapping screws ST2.9 × 9.5
86	Display circuit board by key
87	Cross recessed pan head tapping screws ST2.2 × 6.5
88	Safety switch (including clip)
89	Dial lower cover
90	Right cup holder
91	Left cup holder
92	Flat stand
93	Reset switch assembly
94	Dial front cover
95	Air outlet
96	Air outlet mounting bracket
97	USB circuit board
98	Headphone jack
99	Display circuit board
100	Display button circuit board
101	Fan1
102	Fan2
103	DC Centrifugal Fan
104	Square Horn 70 × 30
105	Dial back cover
106	Left armrest cover
107	Hex socket head cap screws M8 × 80
108	Right armrest cover
109	Upper left armrest assembly
110	Upper right armrest assembly
111	Table mounting frame welding (plus armrest)
112	Dial support cover (with armrest)

Σχεδιάγραμμα

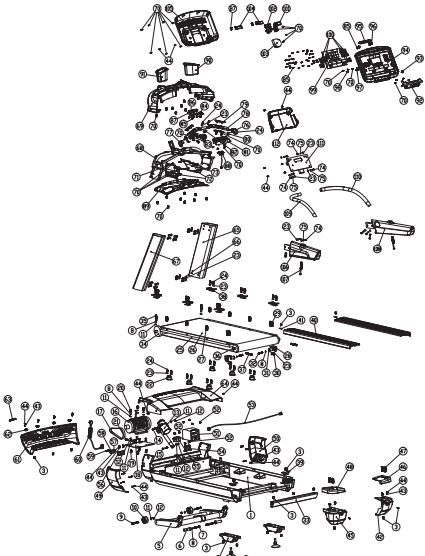

Σχεδιάγραμμα κυκλώματος

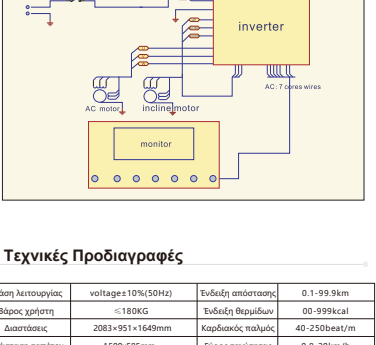

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τάση λειτουργίας	voltage±10%(50Hz)	Ένδειξη απόστασης	0.1-99.9km
Βάρος χρήστη	≤180KG	Ένδειξη θερμίδων	00-999kcal
Διαστάσεις	2083×951×1649mm	Καρδιακός παλμός	40-250beat/m
Διάσταση ταπέτου	1500x585mm	Εύρος ταχύτητας	0.8-20km/h
Βάρος διαδρόμου	Καθαρό 217,5kg / Μικτό 242,2kg	Κλίση	0%-20%
Διαστάσεις συσκευασίας (MxΠxY)	2170x1020x455mm 1050x1020x390mm	Θερμοκρασία περιβάλλοντος	0°C-40°C
		Προστασία ασφαλείας	Πολλαπλή προστασία
Ισχύς κινητήρα	220V AC	Μέγιστη ισχύς	7.0HP
Εύρος χρόνου	00:00~99:59(min:sec)	Τροφοδοσία	220VAC 10A
Ενδείξεις κονσόλας	Speed,Time,Distance,Calorie,Heart Rate,Running Program,Incline κ.α.		

*Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το προϊόν χωρίς προειδοποίηση.

Εγγύηση

Εγγύηση και χρονική διάρκεια αυτής

Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. εγγυάται όλα τα μέρη του διαδρόμου, για μια χρονική περίοδο που αναφέρεται κατωτέρω, από την ημερομηνία αγοράς, όπως καθορίζεται από το παραστατικό πώλησης. Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής.

Η εγγύηση καλύπτει τα κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία αποκατάστασης της βλάβης. Ο έλεγχος και η ρύθμιση του μηχανήματος βαραίνει τον πελάτη. Η ευθύνη της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. περιλαμβάνει νέα ή ανακατασκευασμένα μέρη, στην επιλογή της, και τεχνική υποστήριξη στην αντιπροσωπεία και στους εμπόρους της για τη συντήρηση του μηχανήματος. Εν τη απουσία ενός εμπόρου, της αντιπροσωπείας ή της παροχής υπηρεσιών επισκευής, αυτές οι εγγυήσεις θα αντιμετωπιστούν άμεσα από την ΜΕΚΜΑ Α.Ε..

Η περίοδος εξουσιοδότησης ισχύει ως ακολούθως:

Πλαίσιο: 5 έτη, Μοτέρ: 3 έτη, Ηλεκτρονικά Μέρη: 2 έτη, Λοιπά Μέρη: 2 έτη

Όροι εγγύησης

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον:

1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής (serial number) αν υπάρχει. Η εγγύηση ισχύει μόνο για τον πρώτο αγοραστή και οπωσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτο.
2. Κατάλληλη χρήση του διαδρόμου σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο
3. Κατάλληλη εγκατάσταση από μια εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον διάδρομο και όλους τους τοπικούς ηλεκτρικούς κώδικες.
4. Κατάλληλη σύνδεση σε μια γειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ικανοποιητικής τάσης, αντικατάσταση των κατεστραμμένων ασφαλειών, επισκευή των χαλαρών συνδέσεων ή των ατελειών που συνδέονται με καλώδιο σε σπίτι.
5. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την κρίση της, την αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής. Ρητώς αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.
6. Οι ζημίες του διαδρόμου τελειώνουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης.

Εκπλήρωση της εγγύησης

Η επισκευή του μηχανήματος μπορεί να γίνει:

1. Στο τμήμα service της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος από και προς το τμήμα επισκευών, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σωστή συσκευασία κατά τη μεταφορά στην αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά από τρίτο.
2. Με μετάβαση του τεχνικού της εταιρείας στο χώρο του πελάτη. Ο χρόνος μετάβασης και τα έξοδα κίνησης του τεχνικού βαραίνουν τον πελάτη και καθορίζονται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο

επισκευών της εταιρείας μας.

Εγγύηση

Εξαιρέσεις της εγγύησης

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:

1. Πλαστικά ή ελαστικά μέρη (π.χ. ταπέτο, προστατευτικά καλύμματα).
2. Επακόλουθες, παράλληλες ή τυχαίες ζημιές όπως ζημιές ιδιοκτησίας.
3. Αποζημίωση υπηρεσιών στον καταναλωτή για όσο χρόνο δεν λειτουργεί το μηχάνημα.

ΔΕΝ ισχύει σπωσδήποτε η παρούσα εγγύηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μεταχειρισμών, κακής χρήσης, κακής συντήρησης.
2. Όταν το μηχάνημα ανοιχτεί ή επισκευαστεί από τρίτους.
3. Όταν η βλάβη προέρχεται από αμέλεια του χρήστη.
4. Όταν έχει χρησιμοποιηθεί ρεύμα διαφορετικής τάσης και όταν δεν έχει γίνει κατάλληλη σύνδεση σε μία γειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ικανοποιητικής τάσης, αντικατάσταση των κατεστραμμένων ασφαλειών, επισκευή των χαλαρών συνδέσεων ή των ατελειών που συνδέονται με καλώδιο σε σπίτι.
5. Όταν γενικώς δεν έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στο εγχειρίδιο.

Επισκευή

Κρατήστε την απόδειξη αγοράς σας (ή αντίγραφό της). Αν η υπηρεσία επισκευής εκτελείται, είναι στο συμφέρον σας να λάβετε και να κρατάτε όλες τις αποδείξεις. Αυτή η γραπτή εγγύηση σας δίνει τα συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Μπορείτε επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που ποικίλλουν από κράτος σε κράτος. Η υπηρεσία επισκευής κάτω από αυτήν την εγγύηση πρέπει να ληφθεί με την ακολουθία αυτών των βημάτων, σε εντολή:

1. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο έμπορο. Η
2. Ελάτε σε επαφή με το τμήμα service (210) 2758228.

ΜΗ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ.

Όλοι οι διάδρομοι που φθάνουν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται.

Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να έρθει σε επαφή μαζί σας το τμήμα service, επικοινωνήστε με:

ΜΕΚΜΑ Α.Ε.
Γρ. Λαμπράκη 21 Λυκόβρυση Τ.Κ. 14123
Τηλ. (210) 2758228 – Fax (210)2774798
E-mail: service@mekma.gr

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή οι προδιαγραφές προϊόντων όπως περιγράφονται ή απεξηγούνται υπόκεινται σε αλλαγή από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση

Σημειώσεις

PEGASUS®