



AMILA[®]
www.amila.gr

SOCCER GOAL (κωδ.: 97717)

Τέρμα Ποδοσφαίρου

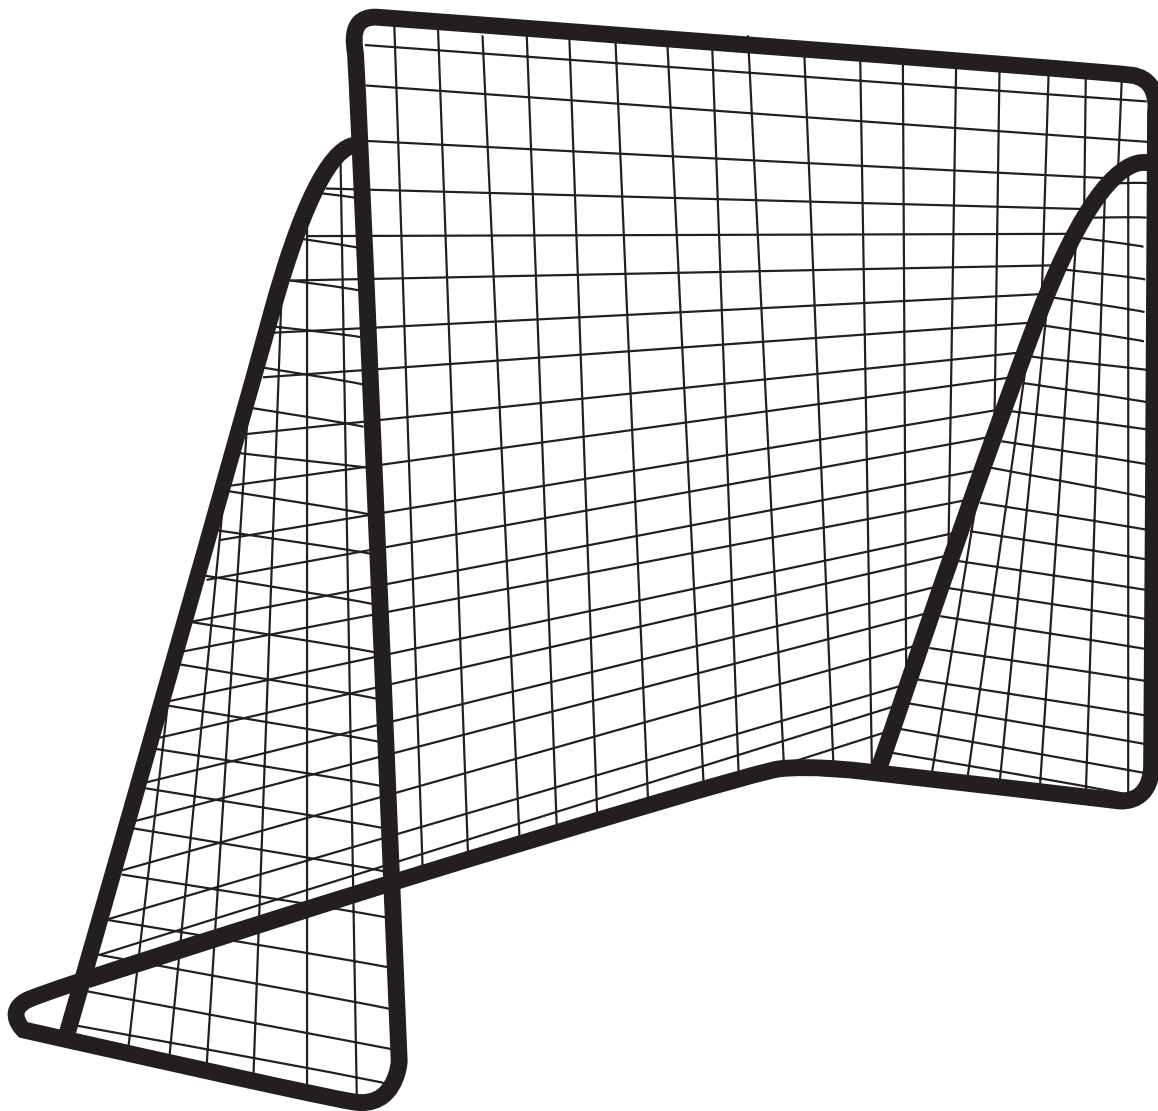

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

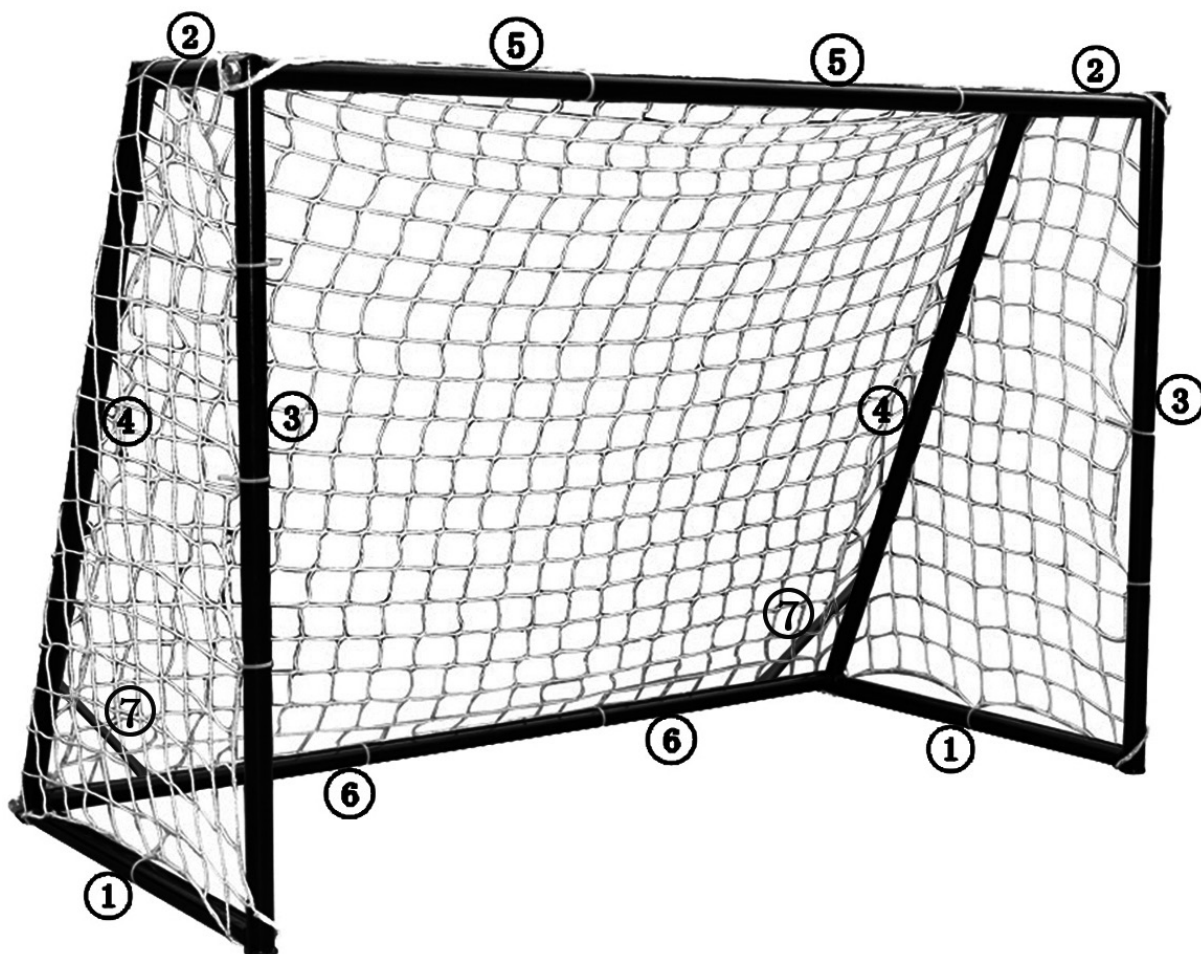

ΒΙΔΕΣ/ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ/ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΜΧ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΚΟΝΑ	ΤΜΧ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΚΟΝΑ
5	Βίδα M8x60 με 2 ροδέλες και παξιμάδι		2	Βίδα M10x50 με 1 ροδέλα	
7	Βίδα M8x45 με 2 ροδέλες και παξιμάδι		2	Βίδα M10x60 με 1 ροδέλα	

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

#	ΤΜΧ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΚΟΝΑ
1	2	Κάτω βάση	


#	ΤΜΧ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΚΟΝΑ
2	2	Άνω ένωση	
3	2	Σωλήνας	
4	2	Σωλήνας	
5	2	Σωλήνας	
6	2	Σωλήνας	
7	2	Αντηρίδες	
—	1	Δίχτυ	
—	16	Tie-wraps	
—	8	Άγκιστρα στερέωσης	

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Συστήνεται να προχωρήσετε στη συναρμολόγηση έχοντας τη βοήθεια ενός φίλου σας.

Βήμα 1


- Συνδέστε στύλους (3 & 4) στις κάτω βάσεις (1) χρησιμοποιώντας τις βίδες/ροδέλες/παξιμάδια που αναγράφονται.

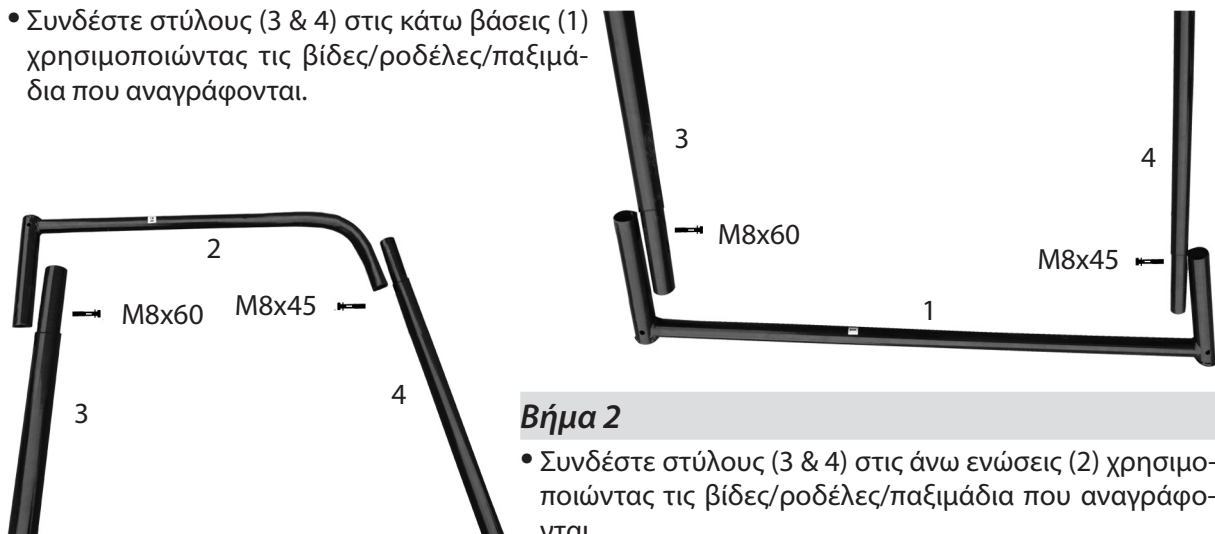

Βήμα 2

- Συνδέστε στύλους (3 & 4) στις άνω ενώσεις (2) χρησιμοποιώντας τις βίδες/ροδέλες/παξιμάδια που αναγράφονται.

Βήμα 3

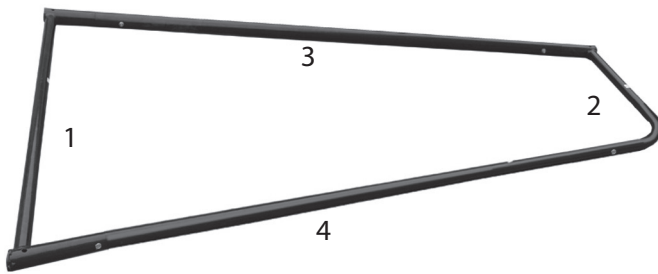


- Δείτε το σχήμα παραπλεύρως και βεβαιωθείτε ότι με τα 2 προηγούμενα βήματα έχετε φτιάξει ορθώς τα 2 πλαϊνά του τέρματος.

Βήμα 4

- Ενώστε τα δύο τεμάχια των στύλων #5 μεταξύ τους χρησιμοποιώντας βίδες M8x60.
- Ενώστε τα δύο τεμάχια των στύλων #6 μεταξύ τους χρησιμοποιώντας βίδες M8x45.





Βήμα 5

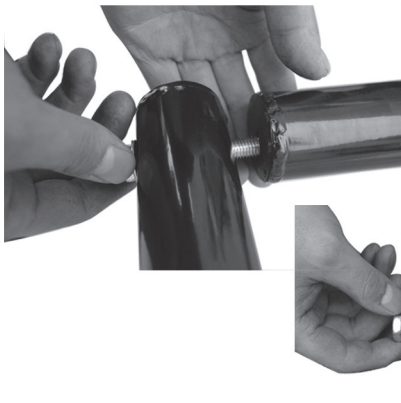

- Στερεώστε τους σωλήνες #5 στις άνω ενώσεις (2) με βίδες M10x60.
- Στερεώστε τους σωλήνες #6 στις κάτω βάσεις (1) με βίδες M10x50.

Βήμα 6

- Στερεώστε τις αντηρίδες (7) στους στύλους (6) με βίδες M8x45.
- Στερεώστε την άλλη άκρη των αντηρίδων (7) στις κάτω βάσεις (1) αφαιρώντας τις βίδες που είχατε βάλει στο Βήμα 1 και βάζοντάς τες ξανά.

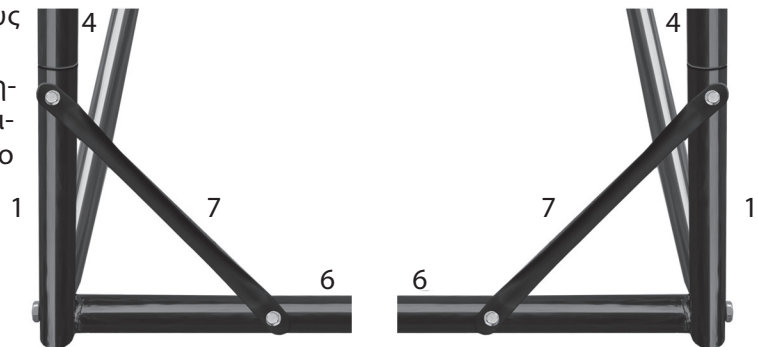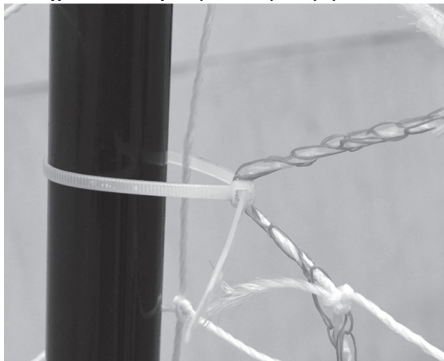

Βήμα 7

Στερεώστε το δίχτυ στο τέρμα χρησιμοποιώντας τα tie-wraps. Επίσης, στερεώστε το τέρμα στο έδαφος με τα άγκιστρα στερέωσης.

ELDICO
sport

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



In conformity with the
alternative packing
management system