


LifeCare
by **iREST**

A196-2 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

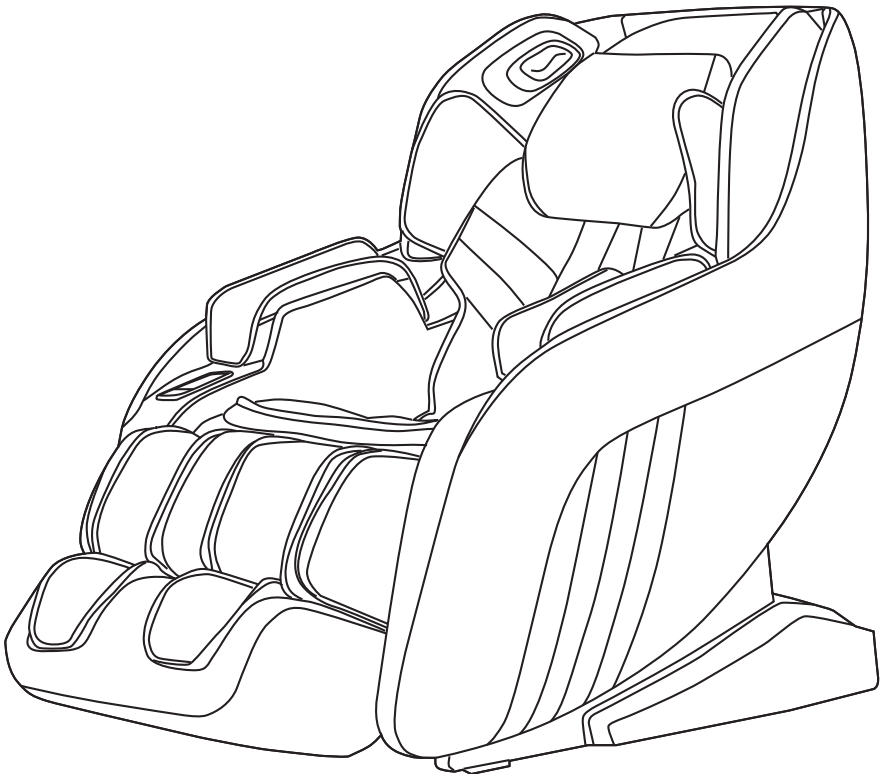

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες του εγχειριδίου προσεκτικά προκειμένου να γνωρίζετε πως να χρησιμοποιήσετε σωστά το προϊόν πριν από τη χρήση. Παρακαλούμε δώστε προσοχή στις ειδοποιήσεις ασφαλείας. Διατηρήστε το εγχειρίδιο χρήσης και για μελλοντική αναφορά.

Σημείωση: Η εταιρεία μας διατηρεί κάθε δικαίωμα να αλλάξει το σχεδιασμό του προϊόντος, χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση σε οπτικό ή τεχνολογικό επίπεδο αναφορικά με το προϊόν, οφείλεται σε αναβάθμιση του προϊόντος και η εταιρεία δεν οφείλει να ενημερώσει.

Το χρώμα και οι λειτουργίες του προϊόντος μπορεί να διαφέρουν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| | |
|----------------------------|----|
| Ασφάλεια και Συντήρηση | 02 |
| Προειδοποιήσεις Ασφαλείας | 04 |
| Όνομα και σκοπός των μερών | 08 |
| Λειτουργία | 09 |
| Λειτουργία Χειριστηρίου | 10 |
| Τρόπος Χρήσης | 12 |
| Χαρακτηριστικά Προϊόντος | 19 |

Ασφάλεια και Συντήρηση

1. Σημαντικές Προφυλάξεις Ασφαλείας



- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να αγγίζουν κινούμενα μέρη του προϊόντος.
- Χρησιμοποιήστε μια καλά γειωμένη παροχή ρεύματος, κατάλληλη για αυτό το προϊόν.
- Αφαιρέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος από την πρίζα μετά το πέρας της χρήσης ή πριν το καθαρισμό του προϊόντος προκειμένου να αποφύγετε σωματική βλάβη ή βλάβη στο προϊόν.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν με βάση τις οδηγίες του εγχειριδίου.
- Μην χρησιμοποιείτε προσαρτήματα ή μέρη τα οποία δεν συνιστανται.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.
- Πριν την πρώτη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για κανένα άλλο λόγο πέραν του προκαθορισμένου.
- Συστήνεται η χρήση 20 λεπτών τη φορά.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν το κάλυμμα ή η ταπετσαρία έχει υποστεί φθορά.
- Μην ρίχνετε τίποτα πάνω στο προϊόν.
- Μην κοιμάστε ενώ χρησιμοποιείται τον προϊόν.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είστε υπο την επήραση αλκοόλ ή εάν δεν αισθάνεστε καλά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν έως και μία ώρα μετά από το γεύμα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν πέραν του συνιστώμενου χρόνου ή/και με υπερβολική δύναμη, προκειμένου να αποφύγετε οποιονδήποτε τραυματισμό.
- Αφαιρέστε από τις τσέπες σας οποιονδήποτε εύθραστο, ασταθές ή εύφλεκτο αντικείμενο, όπως το κινητό σας τηλέφωνο ή/και αναπτήρα όταν χρησιμοποιείτε την πολυθρόνα massage.

2. Περιβάλλον λειτουργίας

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον με υγρασία, π.χ. το μπάνιο.
- Σταματήστε τη χρήση όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος μεταβληθεί απότομα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρο με πολλή σκόνη ή όπου υπάρχουν καυστικά υλικά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον όπου ο χώρος δεν αερίζεται σωστά.
- Η ιδανική θερμοκρασία του δωματίου πρέπει να κυμαίνεται από 10°C έως 35°C.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον με υπερβολική υγρασία, π.χ. το μπάνιο. Τα ιδανικά ποσοστά υγρασίας είναι από 20% έως 80%.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.
- Αποφύγετε την άμεση έκθεση του προϊόντος στον ήλιο.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας όπως π.χ. σόμπες, Air Condition κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε ημέρες όπου επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα, π.χ. κεραυνοί και αστραπές.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρο με πολλούς ρύπους.

3. Σύσταση μη χρήσης της πολυθρόνας από τις κάτωθι ευπαθείς ομάδες:

- Ασθενείς που πάσχουν από οστεοπόρωση.
- Ασθενείς που πάσχουν από κάποιο καρδιολογικό νόσημα ή έχουν βηματοδότη.
- Ασθενείς σε εμπύρετη κατάσταση.
- Γυναίκες που κυοφορούν ή βρίσκονται σε μέρες εμμηνου ρύσεως.
- Ασθενείς που είναι τραυματισμένοι ή πάσχουν από δερματικά νοσήματα.
- Τα παιδιά που είναι σε ηλικία κάτω των 14 ετών, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν χωρίς συνεχή επίβλεψη από ενήλικα.
- Χρήστες που έχουν ιατρική σύσταση να αναπαυτούν ή ασθενείς που δεν αισθάνονται καλά.
- Χρήστες των οποίων τα σώματα είναι υγρά, απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν το προϊόν.
- Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο ώστε να παρέχει θερμότητα. Άτομα με ευαισθησία στη ζέση πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά, όταν χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.

Ασφάλεια και Συντήρηση

4. Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

- Ελέγξτε εάν η τάση του ρεύματος είναι συμβατή με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.
- Ποτέ μην εισάγετε ή εξάγετε το φως του καλώδιου παροχής ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Μην ρίχνετε νερό πάνω σε αυτό το προϊόν για να αποφύγετε το ηλεκτρικό σοκ ή/και την πρόκληση φθοράς.
- Μην τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος εάν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Η απότομη απομάκρυνση του φως απαγορεύεται.
- Μην αλλάζετε το καλώδιο ή τροποποιείται το ηλεκτρικό κύκλωμα.
- Μην καθαρίζετε το προϊόν με βρεγμένο πανί, ενώ είναι στην πρίζα και ο διακόπτης ανοικτός.
- Απομακρυνθείτε από το προϊόν σε περίπτωση προβλήματος με την παροχή ρεύματος, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό, έως ότου να αποκατασταθεί το πρόβλημα.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν άμεσα εάν εντοπίσετε δυσλειτουργία.
- Σταματήστε τη χρήση του προϊόντος εάν νιώσετε αδιαθεσία, και συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
- Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη φυσική, νοητική ή αισθητηριακή ανάπτυξη, ή άτομα με ελλείψεις γνώσεις και εμπειρία, εκτός εάν υπάρχει επίβλεψη ή καθοδήγηση από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλεια τους. Το παρόν προϊόν δεν είναι παιχνίδι! Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό συνεχή επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο έχει υποστεί οποιαδήποτε φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο service.

5. Επισκευή και Συντήρηση

- Αυτό το προϊόν πρέπει να ελεγχθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση από το εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα. Ο χρήστης δεν πρέπει να αποσυναρμολογεί ή να το συντηρεί.
- Μην ξεχνάτε να κλείνετε το διακόπτη (power off) μετά από τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν η πρίζα είναι χαλαρή.
- Εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιηθεί για αρκετά μεγάλη χρονική περίοδο, αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και από την πολυθρόνα massage και αποθηκεύστε την σε ένα στεγνό και χωρίς σκόνη μέρος.
- Μην αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία ή κοντά σε μέρη όπου υπάρχει φωτιά. Αποφύγετε τη παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο.
- Καθαρίστε αυτό το προϊόν με στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά, βενζίνη ή αλκοόλ.
- Οι μηχανικοί σύνδεσμοι του προϊόντος είναι ειδικά σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι, έτσι δεν χρειάζονται ειδική συντήρηση.
- Μην σπρώχνετε ή τραβάτε αυτό το προϊόν σε ανώμαλες επιφάνειες. Για να μετακινηθεί σε ανώμαλες επιφάνειες, επιλέξτε να το σηκώσετε.
- Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν συνετά. Μην το λειτουργείτε παρατεταμένα.

6. Επίλυση απλών προβλημάτων

- Υπάρξει ήπιος θόρυβος που οφείλεται στη λειτουργία του κινητήρα.
- Εάν το χειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά, ελέγξτε εάν η σύνδεση παροχής ρεύματος είναι σωστή και εάν το πλήκτρο Switch On/Off είναι ενεργοποιημένο.
- Όταν ο χρόνος του προγράμματος έχει ολοκληρωθεί, η πολυθρόνα massage θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Εάν το προϊόν λειτουργεί για μεγάλο χρονικό, η θερμοκρασία θερμοστάτη θα αυξηθεί και το προϊόν θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά έπειτα από μισή ώρα.


7. Συνθήκες αποθήκευσης

- Θερμοκρασία δωματίου αποθήκευσης: -5° C έως 35° C.
- Σχετική υγρασία (RH) μεταξύ 20% και 80%. Χωρίς διαβρωτικά αέρια και πολύ καλά αεριζόμενο χώρο.

Ειδοποιήσεις Ασφαλείας


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν το υποπόδιο της πολυθρόνας μασάζ είναι σηκωμένο, δεν πρέπει κανείς να ασκεί πίεση στο υποπόδιο, για να αποτρέψετε την πτώση της καρέκλας μασάζ προς τα εμπρός, κάτι που θα το καταστρέψει προϋόν ή να οδηγήσει σε προσωπικούς τραυματισμούς.

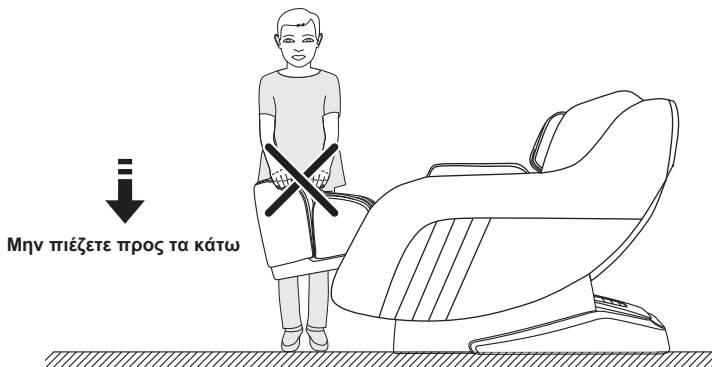

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Όταν καθίσετε στην πολυθρόνα μασάζ, βεβαιωθείτε ότι ο χειριστής της πολυθρόνας δεν είναι στη θέση του μαξιλαριού για μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία στους γλουτούς εξαιτίας της αυξημένης πίεσης.

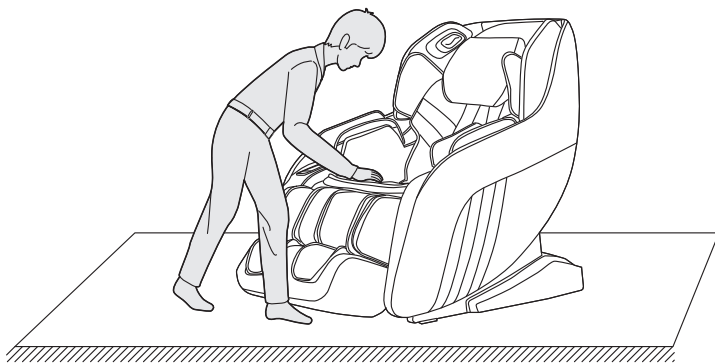

Ειδοποιήσεις Ασφαλείας


! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αφαιρείτε ή τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος και το καλώδιο του χειριστηρίου όταν η πολυθρόνα είναι σε κατάσταση αναμονής ή είναι σε λειτουργία, καθώς αυτή η ενέργεια μπορεί να προκαλέσει φθορά στο προϊόν ή ηλεκτρικό σοκ. Συνιστάται η αποσύνδεση των καλωδίων από την πολυθρόνα και από την πρίζα, όταν η πολυθρόνα μασάζ δεν χρησιμοποιείται.

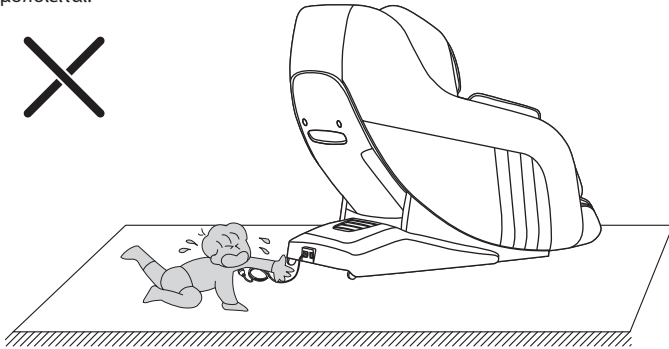

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Όταν η πολυθρόνα μασάζ βρίσκεται σε λειτουργία μηδενικής βαρύτητας, βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκονται στο χώρο παιδιά ή κατοικίδια, τα οποία μπορεί να παίξουν ή να στέκονται στο εμπρόσθιο ή οπίσθιο μέρος της πολυθρόνας μασάζ, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε φυσικός τραυματισμός ή φθορά στο προϊόν.

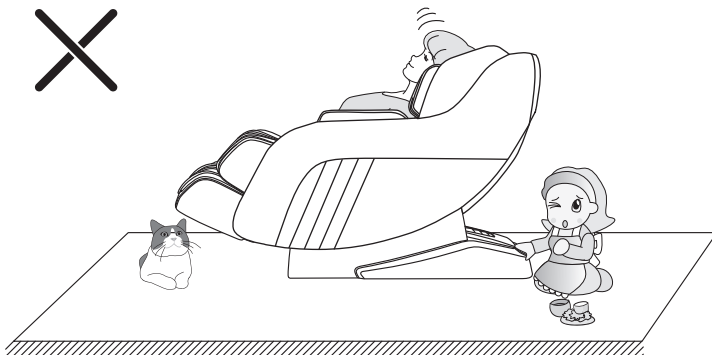

Ειδοποιήσεις Ασφαλείας


! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε την πολυθρόνα μασάζ αφαιρέστε οποιοδήποτε αιχμηρό αντικείμενο από τις τσέπες σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο για να αποφύγετε οποιοδήποτε τραυματισμό δικό σας ή την πρόκληση φθοράς στο προϊόν.

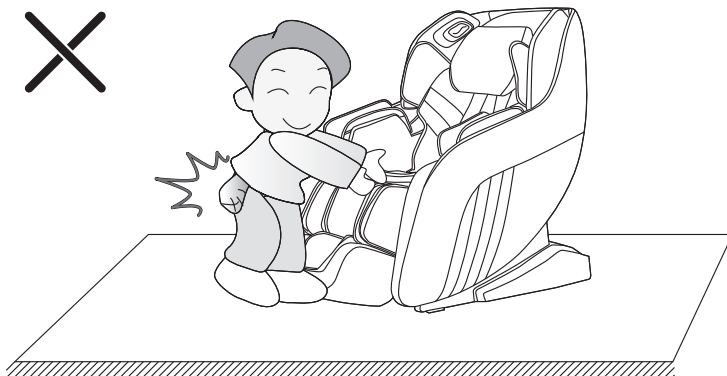

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Μην αφαιρείται το καλώδιο παροχής ρεύματος από την πρίζα ή/και κλείνετε το διακόπτη (power switch- OFF) στο πίσω μέρος της πολυθρόνας, κατά τη διάρκεια της χρήσης, προκειμένου να αποφύγετε πρόκληση ζημιάς στην πολυθρόνα.

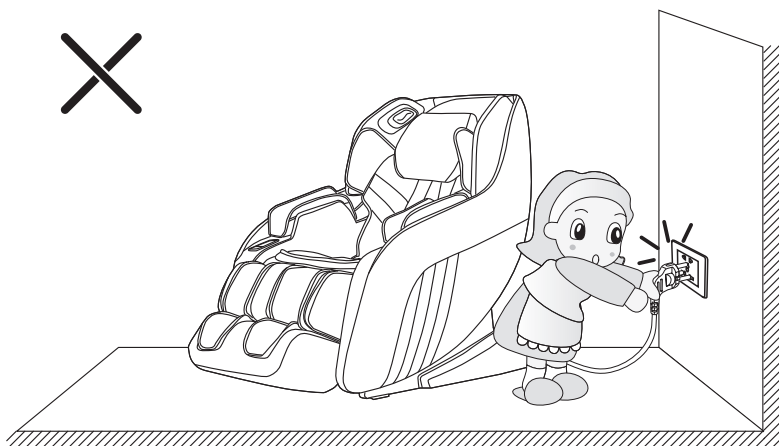

Ειδοποιήσεις Ασφαλείας


! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην κοιμάστε στην πολυθρόνα μασάζ ενώ την χρησιμοποιείτε, με αυτό τον τρόπο μπορούν να αποφευχθούν τραυματισμοί.

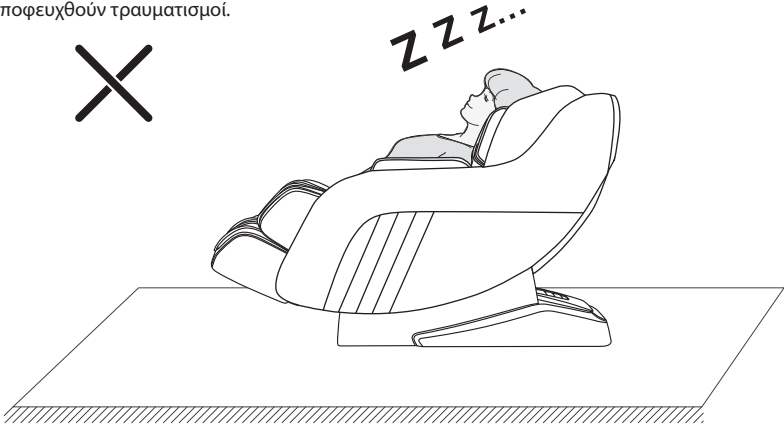


! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Αυτή η πολυθρόνα μασάζ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα άτομο τη φορά, ώστε να αποφευχθούν δυσλειτουργίες και φυσικοί τραυματισμοί. Επιπλέον, μην αφήνετε τα παιδιά ή τα κατοικίδια ζώα να παίζουν ή να σκαρφαλώνουν πάνω στην πολυθρόνα, στις χειρολαβές, στην πλατφόρμα ποδιών και στα μαξιλάρια. Μπορεί να προκληθεί ατύχημα ή τραυματισμός.

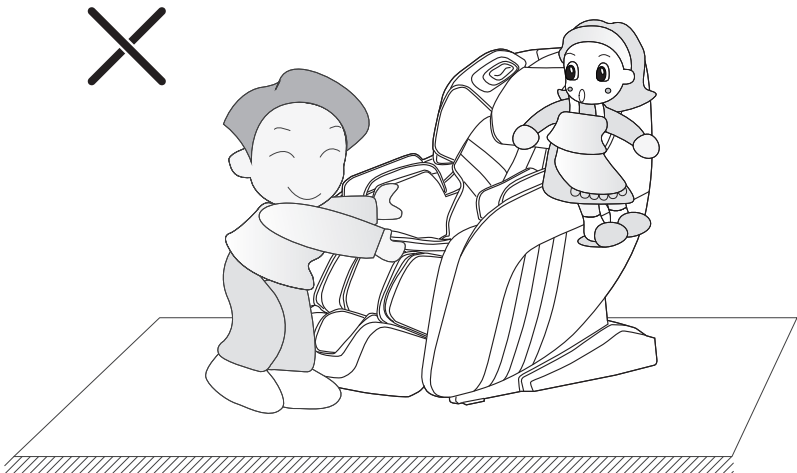

Όνομα και Σκοπός Μερών

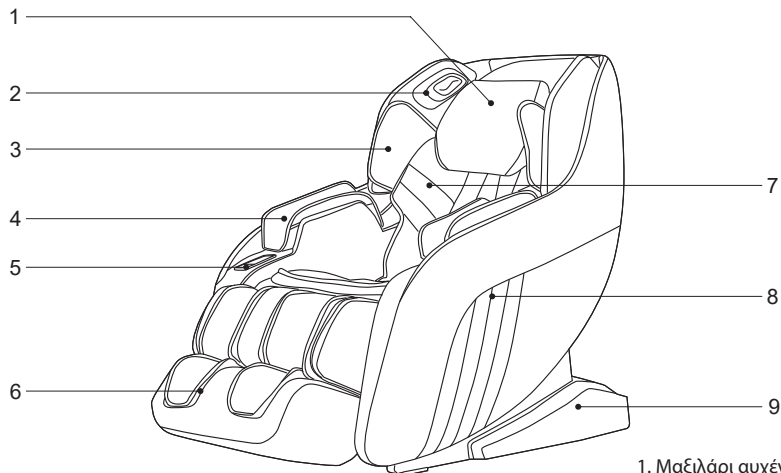

1. Μαξιλάρι αυχένα
2. 3D ψηφιακός ήχος (ενσωματωμένο μικρόφωνο ελέγχου φωνητικού ελέγχου)
3. Αερόσακος ώμων
4. Αερόσακος βραχίονα
5. Θήκη χειριστηρίου
6. Πλαίσιο ποδιών
7. Μαξιλάρι πλάτης
8. Υποβραχιόνιο
9. Πλαϊνό κάλυμμα

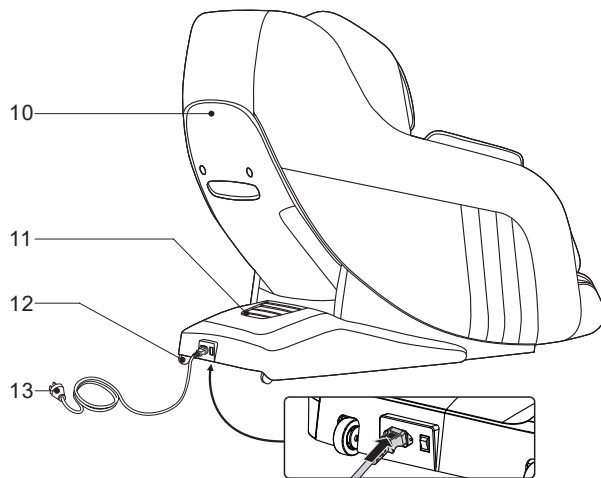


10. Κάλυμμα πλάτης
11. Πίσω κάλυμμα
12. Ρόδες μεταφοράς
13. Καλώδιο τροφοδοσίας
14. Κεντρική παροχή
15. Κεντρικός διακόπτης

Λειτουργίες

- Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο με ένα σύνολο τέσσερα αθόρυβα μηχανικά ροδάκια (οδηγούς) μασάζ τα οποία κινούνται ανοδικά και καθοδικά. Ταυτόχρονα, οι τρισδιάστατοι κύλινδροι μπορούν να μετακινηθούν αριστερά-δεξιά, πάνω-κάτω και μέσα έξω. Αυτή η λειτουργία κίνησης βοηθά στη μίμηση της δράσης των ανθρώπινων χεριών.
- Είναι σχεδιασμένο με τη λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης και μικρορύθμισης της θέσης ώμου και τη λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης της καμπύλης του ανθρώπινου σώματος και μασάζ σημείων πίεσης του δακτύλου για αυτόματη προσαρμογή των κυλινδρών, οι οποίοι κινούνται αριστερά-δεξιά, πάνω-κάτω και μέσα έξω. Ο χρήστης απολαμβάνει ένα εξοικειωμένο και επιστημονικό μασάζ.
- Υπάρχουν οκτώ προεγκατεστημένες λειτουργίες μασάζ, π.χ. fast massage (γρήγορο μασάζ), comfort massage (ήπιο μασάζ), relax massage (χαλαρωτικό μασάζ), full body massage (μασάζ σε όλο το σώμα), neck and shoulder massage (μασάζ αυχένα & ώμου), back and waist massage (μασάζ πλάτης & μέσης), stretch massage and exercise recovery (μασάζ αποκατάστασης/αποθεραπείας)
- Υπάρχουν πέντε μέθοδοι μασάζ χρήστη όπως, π.χ. μασάζ σημείων, μασάζ στο άνω μέρος του σώματος, μασάζ στο κάτω μέρος του σώματος, τοπικό μασάζ και μασάζ σε όλο το σώμα.
- Υπάρχουν διαφορετικά είδη μασάζ όπως, kneading (ζυμώματα), tapping (ρυθμικά χτυπήματα), kneading και tapping, shiatsu (πολλαπλές πιέσεις σε συνεχή ακολουθία), knocking (πιέσεις γροθιάς). Σε τρία επίπεδα ταχύτητας για να επιλέξετε.
- Στις λειτουργίες tapping, shiatsu and knocking, το πλάτος μεταξύ των κυλινδρών μπορεί να προσαρμοστεί σε τρία επίπεδα: ευρύ, μεσαίο και στενό.
- Η πολυθρόνα μασάζ παρέχει μέσω της λειτουργία συμπίεσης αέρα massage στο ανώτερο μέρος του σώματος: λειτουργία μασάζ ώμων, λειτουργία μασάζ χεριών, σε δύο επίπεδα συμπίεσης.
- Η πολυθρόνα μασάζ παρέχει μέσω της λειτουργία συμπίεσης αέρα (αερόσακοι) μασάζ στο πάνω μέρος του σώματος: λειτουργία μασάζ ώμων, λειτουργία μασάζ χεριών, σε δύο επίπεδα πίεσης.
- Η πολυθρόνα μασάζ παρέχει μέσω της λειτουργία συμπίεσης αέρα (αερόσακοι) μασάζ στο κάτω μέρος του σώματος: λειτουργία μασάζ ποδιών, σε δύο επίπεδα συμπίεσης.
- Η πολυθρόνα μασάζ είναι εξοπλισμένη με ένα έξυπνο σύστημα αναγνώρισης φωνητικού ελέγχου.
- Η πολυθρόνα μασάζ είναι εξοπλισμένη με σύστημα αναπαραγωγής μουσικής, με ενσωματωμένο 3D ψηφιακό ήχο στο αριστερό και το δεξί άνω μπράτσο. Η λειτουργία bluetooth των Smartphone και όλων των έξυπνων συσκευών (intelligent devices) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ασύρματη σύνδεση αναπαραγωγής μουσικής.
- Η πολυθρόνα μασάζ είναι εξοπλισμένη με λειτουργία μασάζ leg traction. Το στήριγμα των ποδιών και η πλάτη είναι ανασηκώνονται για να σχηματίσει αυτόματα κατάκλιση με κυκλικό τρόπο. Ταυτόχρονα, οι αερόσακοι στα πόδια στην πλάτη συνεργάζονται για να κάνουν μασάζ και τα πόδια μπορούν να τετρωθούν για λειτουργία μασάζ leg traction (έλξεων ποδιών).
- Οι οδηγοί του πλαισίου της πλάτης μέσω της λειτουργίας αυτόματης ανίχνευσης της καμπύλης του ανθρώπινου σώματος και την αυτόματη προσαρμογή των κυλινδρών παρέχουν στο χρήστη μια ευχάριστη και χαλαρωτική εμπειρία μασάζ.
- Η πολυθρόνα μασάζ επανέρχεται στην αρχική της θέση όταν την απενεργοποιήσετε και ο χρήστης μπορεί ξανά να ρυθμίσει τις λειτουργίες.

Λειτουργία Χειριστήριο

Σημείωση: Η συγκεκριμένη απεικόνιση αναφέρεται στο αυθεντικό χειριστήριο αυτού του προϊόντος!

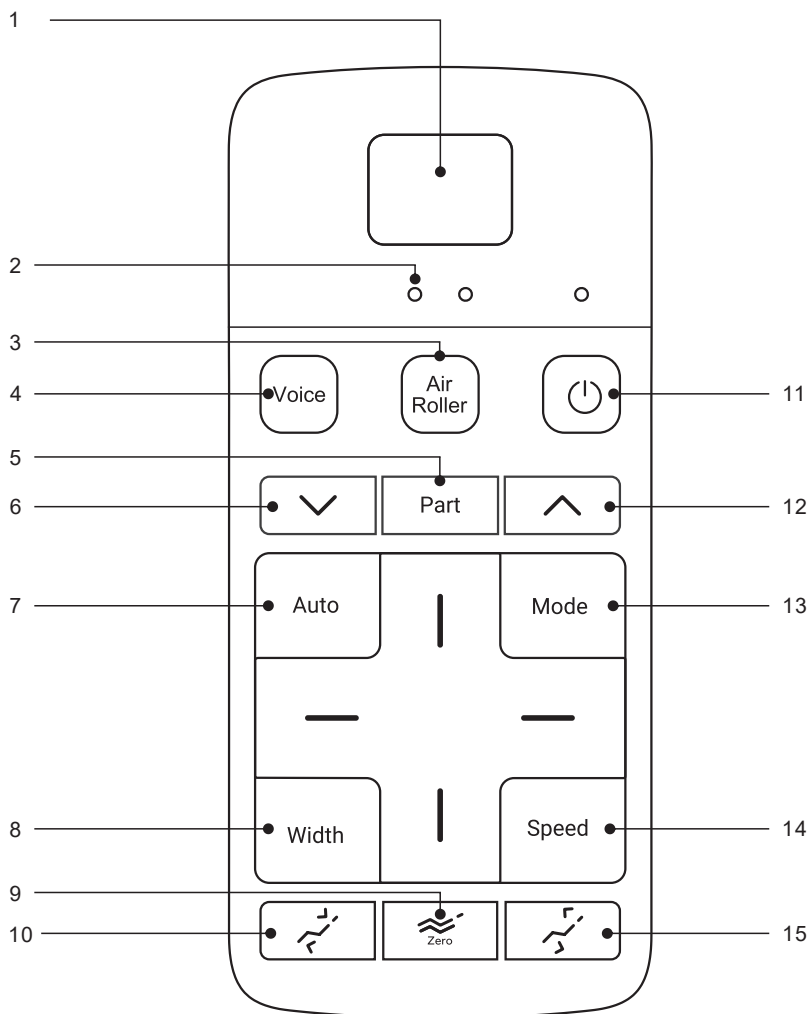

Λειτουργία Χειριστηρίου

Εισαγωγή στις Λειτουργίες του Χειριστηρίου.

1. LED:

- Απεικόνιση τύπου μασάζ και χρόνου και άλλων λειτουργιών.

2. Ενδείξεις Οθόνης:

- Απεικόνιση όλων των λειτουργιών.

3. Πλήκτρο ρύθμισης Ένταση πίεσης αερόσακων/κυλίνδρων:

- Ενεργοποιήστε ή Απενεργοποιήστε (Turn On/Off) την πίεση αέρα. Προσαρμόστε την επιθυμητή ένταση σε ένα από τα δύο διαθέσιμα επίπεδα.

- Πιέστε για 3 δευτερόλεπτα: Ενεργοποιήστε ή Απενεργοποιήστε (Turn On/Off) την λειτουργία των κυλίνδρων.

4. Πλήκτρο Φωνητικής λειτουργία:

- Πατήστε σύντομα το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου.

- Πιέστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε (Turn On/Off) τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου.

5. Πλήκτρο επιλογής μασάζ:

- Διατίθενται πέντε προγράμματα μασάζ για να επιλέξει ο χρήστης, π.χ. μασάζ σημείων, ανώ τμήματος, κάτω τμήματος, τοπικό και ολόκληρου του σώματος.

6. Πλήκτρο καθόδου Βραχιόνων:

- Μετακινήστε τους βραχιόνες μασάζ προς τα κάτω στην κατάλληλη θέση.

7. Αυτόματη λειτουργία:

- Λειτουργία μασάζ αυτόματης κυκλικής εναλλαγής (για περισσότερες λεπτομέρειες, ελέγξτε τη σελίδα 12).

8. Πλήκτρο Πλάτους:

- Το πλάτος του τρίτου κυλίνδρου μπορεί να προσαρμοστεί.

9. Πλήκτρο λειτουργίας μηδενικής βαρύτητας:

- Προσαρμόστε την πολυθρόνα massage σε γωνία μηδενικής βαρύτητας (τρεις ρυθμίσεις).

- Πιέστε μια φορά για Gear I, πιέστε δύο φορές για Gear II, πιέστε τρεις φορές για Gear III).

10. Πλήκτρο Λειτουργίας Ανάκλισης:

- Λειτουργία Ανάκλισης πολυθρόνας μασάζ.

11. Πλήκτρο On/Off :

- Ενεργοποιήστε ή Απενεργοποιήστε την Πολυθρόνα μασάζ (Turn On/Off)

12. Πλήκτρο ανόδου Βραχιόνων:

- Μετακινήστε τα βραχιόνες μασάζ προς τα πάνω στην κατάλληλη θέση.

13. Πλήκτρο επιλογής τύπου μασάζ:

- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην σελ.13.

14. Πλήκτρο ταχύτητας μασάζ:

- Χειροκίνητη ρύθμιση της ταχύτητας μασάζ.


15. Πλήκτρο Λειτουργίας Επαναφοράς:

- Λειτουργία Επαναφοράς πολυθρόνας μασάζ.


Τρόπος Χρήσης

I. Ενεργοποίηση παροχής ενέργειας:


- 1 Συνδέστε το φισ στην πρίζα

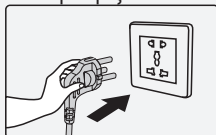

- 2 Συνδέστε το καλώδιο στην πολυθρόνα

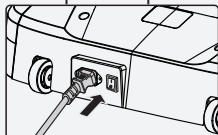

- 3 Ανοίξτε το διακόπτη της πολυθρόνας

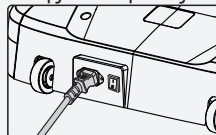

II. Έναρξη μασάζ

- 1 Πιέστε το διακόπτη παροχής ενέργειας, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της πολυθρόνας, και το σύστημα λειτουργίας της πολυθρόνας θα ενεργοποιηθεί.
- 2 Αυτόματα εντοπίζεται ο σωματότυπος και ξεκινά η διαδικασία προσαρμογής. (μπορείτε εάν επιθυμείτε να παραβλέψετε τον αυτόματο εντοπισμό και έπειτα να ξεκινήσει η προκαθορισμένη λειτουργία massage αυτόματα).
- 3 Προσαρμόστε την θέση των ώμων. Εάν η ανιχνευθείσα θέση αποκλίνει από την πραγματική θέση του ώμου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ταχύτητας και το πλήκτρο width για να βρείτε την καλύτερη θέση για εσάς (μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο για να παρακάμψετε αυτό το βήμα).
- 4 Ξεκινήστε την εμπειρία του massage.

· Αυτόματη λειτουργία μασάζ

| Λειτουργία | Πλήκτρο | Περιγραφή | Ένδειξη |
|---------------------------|---------|--|---------|
| Αυτόματη λειτουργία μασάζ | Auto | Γρήγορο μασάζ (Fast massage): βιώστε όλες τις λειτουργίες μασάζ. | A1 |
| | | Άνετο μασάζ (Comfort massage): η πιο άνετη λειτουργία μασάζ. | A2 |
| | | Χαλαρωτικό μασάζ (Relax massage): απαλό και χαλαρωτικό μασάζ, το οποίο ανακουφίζει από τη σωματική κόπωση και χαλαρώνει το σώμα. | A3 |
| | | Πλήρες μασάζ σώματος (Full body massage): μασάζ σε όλο το σώμα το οποίο μπορεί να αναζωογονήσει την ζωτικότητα του σώματος. | A4 |
| | | Μασάζ Ωμων και Αυχένα (Neck and shoulder massage): στοχευμένο μασάζ ώμων και αυχένα. | A5 |
| | | Μασάζ Πλάτης & Μέσης (Back and waist massage): στοχευμένο μασάζ στην περιοχή της πλάτης και της μέσης. | A6 |
| | | Stretch massage: η αυτόματη λειτουργία συνοδεύεται από ταλάντευση. | A7 |
| | | Άσκηση αποθεραπείας (Exercise recovery): γρήγορη επαναφορά του σώματος έπειτα από άσκηση. | A8 |

Τρόπος Χρήσης

· Χειροκίνητο μασάζ


| Λειτουργία | Πλήκτρο | Ρύθμιση κυλίνδρων μασάζ | Ένδειξη |
|---------------|---------|---|---------|
| Μέθοδος μασάζ | Mode | Stop: πλάτος. | S.0 |
| | | Kneading: ταχύτητα. | S.1 |
| | | Tapping: ταχύτητα & πλάτος. | S.2 |
| | | Kneading και Tapping: ταχύτητα. | S.3 |
| | | Shiatsu: ταχύτητα & πλάτος. | S.4 |
| | | Knocking: ταχύτητα & πλάτος. | S.5 |
| Πλήκτρο Width | Width | Προσαρμόστε το πλάτος σε τρία επίπεδα. | d1 ~ d3 |
| Πλήκτρο Speed | Speed | Προσαρμόστε την ταχύτητα σε τρία επίπεδα. | P1 ~ P3 |

· Ρύθμιση εξαρτήματος μασάζ


| Λειτουργία | Πλήκτρο | Περιγραφή | Ένδειξη |
|-------------|---------|--|--|
| Τμήμα μασάζ | Part | Fixed-point: λειτουργία μασάζ σε στοχευμένη περιοχή. | H0 |
| | | Local: λειτουργία μασάζ στοχευμένη σε ένα σημείο. | H1 |
| | | Upper body: λειτουργία μασάζ στο άνω μέρος του σώματος. | H2 |
| | | Lower body: λειτουργία μασάζ στο κάτω μέρος του σώματος. | H3 |
| | | Whole body: λειτουργία μασάζ σε όλο το σώμα (αριστερά-δεξιά, πάνω-κάτω και μέσα-έξω) | H4 |
| | | <input type="button" value="▲"/> <input type="button" value="▼"/> | Προσαρμογή θέσης massage (μπορεί να προσαρμοστεί σε στοχευμένο σημείο ή σε στοχευμένη περιοχή). Ο χρήστης το ρυθμίζει ανοδικά Ο χρήστης το ρυθμίζει καθοδικά |

Τρόπος Χρήσης


- Μασάζ με συμπίεση αέρα

| Λειτουργία | Πλήκτρο | Περιγραφή | Ένδειξη |
|---------------------------|---|--|---------------------------------------|
| Λειτουργία συμπίεσης αέρα |  | Σύντομο πάτημα: Ενεργοποιήστε /Απενεργοποιήστε τη λειτουργία συμπίεσης αέρα/Προσαρμόστε την ένταση συμπίεσης σε δύο επίπεδα. | Ανατρέξτε στους αντίστοιχους πίνακες. |
| | | Πιέστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα: Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε τη λειτουργία κυλίνδρων. | Κύλινδροι Off: L0 Κύλινδροι On: L1 |



- Φωνητικός Έλεγχος

| Λειτουργία | Πλήκτρο | Περιγραφή |
|-------------------|---|---|
| Φωνητικός Έλεγχος |  | Πιέστε σύντομα το πλήκτρο φωνητικής λειτουργίας. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο φωνητικής λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου. |

- Πλήκτρο μηδενικής βαρύτητας (Zero-gravity)

| Λειτουργία | Πλήκτρο | Περιγραφή |
|-------------------|---|---|
| Μηδενική βαρύτητα |  | Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το πλήκτρο, η πολυθρόνα θα μεταβάλλει την κλίση της αυτόματα. Υπάρχουν τρεις λειτουργίες συνολικά οι οποίες μπορεί να εναλλάσσονται κυκλικά. |

- Ρύθμιση κλίσης/θέσης

| Λειτουργία | Πλήκτρο | Περιγραφή |
|----------------|---|---|
| Πλήκτρο Sit-up |  | Πιέστε και διατηρήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για να αναστηθεί αργά η πλάτη ενώ σταδιακά αλλάζει και η θέση του πλαισίου στα πόδια. Απελευθερώστε το πλήκτρο, όταν είστε στην επιθυμητή θέση. Όταν είστε σε καθιστή θέση, η πολυθρόνα βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση. |
| Πλήκτρο Lying |  | Πιέστε και διατηρήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για να ρυθίσετε την κλίση της πλάτης αργά, ενώ σταδιακά αλλάζει και η θέση του πλαισίου στα πόδια. Απελευθερώστε το πλήκτρο, όταν είστε στην επιθυμητή θέση. Όταν η πολυθρόνα είναι σε πλήρη έκταση, δεν υπάρχει η δυνατότητα επιπλέον κλίσης. |

Τρόπος Χρήσης

III. Λειτουργία φωνητικού ελέγχου

- Όταν η πολυθρόνα έχει ενεργοποιηθεί ή είναι σε λειτουργία αναμονής (standby), λέγοντας ο χρήστης "Hi Alice" ή "Hey Alice" μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου.
- Αφού η λειτουργία αφωνητικού ελέγχου έχει ενεργοποιηθεί επιτυχώς, θα ακουστεί "I am here.". Μόλις εφαρμοστεί η αντίστοιχη καταχώρηση φωνητικού ελέγχου μπορεί να εκτελεστεί η αντίστοιχη λειτουργία, μέσα σε έξι δευτερόλεπτα, αφού έχει ακουστεί η απάντηση από την πολυθρόνα massage. Εάν δεν υπάρξει έγκυρη εντολή ή απόκριση σε έξι δευτερόλεπτα, η λειτουργία φωνητικού ελέγχου θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.
- Σημείωση: Η Λειτουργία Φωνητικού Ελέγχου είναι διαθέσιμη μόνο στα Αγγλικά, ενώ για την ορθή λειτουργία των εντολών συμβουλευτείτε τον κάτωθι πίνακα.

| Εντολή/Απόκριση Φωνητικού Ελέγχου | | |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| Εντολή: "Hi Alice" ή "Hey Alice". Απόκριση: I am here. | | |
| No. | Εντολή | Απόκριση |
| 1 | Massage on | Ok, massage on |
| 2 | Massage close | Ok, massage close |
| 3 | Comfort massage | Ok, comfort massage |
| 4 | Relax massage | Ok, relax massage |
| 5 | Full body massage | Ok, full body massage |
| 6 | Neck and shoulder massage | Ok, neck and shoulder massage |
| 7 | Back and waist massage | Ok, back and waist massage |
| 8 | Stretch massage | Ok, stretch massage |
| 9 | Fixed massage | Ok, fixed massage |
| 10 | Change the other mode | Ok, change the other mode |
| 11 | Go little down | Ok, go little down |
| 12 | Go little up | Ok, go little up |
| 13 | Open the air pressure | OK, Open the air pressure |
| 14 | Close the air pressure | OK, , Close the air pressure |
| 15 | Up the seat position | Ok, Up the seat position |
| 16 | Down the seat position | Ok, Down the seat position |
| 17 | Stop adjustment | Ok, stop adjustment |


Τρόπος Χρήσης

IV. Οδηγίες για Bluetooth Speaker Play

1. Μπείτε στο κύριο Μενού της έξυπνης συσκευής σας. Ανοίξτε την επιλογή "Settings" και επιλέξτε "Bluetooth" και αυτόματα θα γίνει αναζήτηση για νέες συσκευές Bluetooth για συζεύξη "Search for a New Bluetooth Device".
2. Η έξυπνη συσκευή θα αναζητήσει το αντίστοιχο μοντέλο Bluetooth (π.χ. IMCMXXX). Κάντε κλικ στο κουμπί "Match". Στην ερώτηση για σύζευξη με τη συσκευή, απλά επιλέγετε "Match" για να ολοκληρώσετε την αντιστοίχιση.
3. Ενεργοποιήστε το "Music Player" στην έξυπνη συσκευή και επιλέξτε το τραγούδι για αναπαραγωγή.

V. Ολοκλήρωση Massage.


- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας massage, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (power on/off), για να τα απενεργοποιήσετε (Power off) όλες τις λειτουργίες massage, επαναφέρετε το πλαίσιο της πλάτης και το πλαίσιο των ποδιών. Όταν τελειώσει το massage όλες οι λειτουργίες θα απενεργοποιηθούν αυτόματα, με το πλαίσιο της πλάτης και το πλαίσιο των ποδιών να μην επαναφέρονται.
- Κλείστε την παροχή ρεύματος αυτού του προϊόντος, όπως φαίνεται στο στο διάγραμμα (Διάγραμμα διακοπής παροχής ρεύματος προϊόντος).

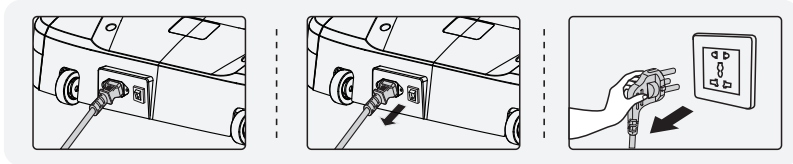

- ❶ Διάγραμμα διακοπής παροχής ρεύματος προϊόντος
- ❷ Διάγραμμα αποσύνδεσης καλωδίου παροχής ρεύματος προϊόντος
- ❸ Διάγραμμα αποσύνδεσης καλωδίου παροχής ρεύματος από την πρίζα


VI. Οδηγίες Συναρμολόγησης Πλαισίου Ποδιών

1. Αφού συνδέσετε το κάτω πόδι και τον σωλήνα αέρα στην καρέκλα μασάζ με το σύρμα πλεξούδα, αποσυνδέστε τη σταθερή ζώνη σωληνώσεων και τοποθετήστε το συνδετικό μέρος στο πλαίσιο (Εικ. 1).
2. Σύρτε το μπλοκ στερέωσης του κάτω ποδιού στους στρογγυλούς σωλήνες στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά στο πλαίσιο ποδιών (Εικ. 2).

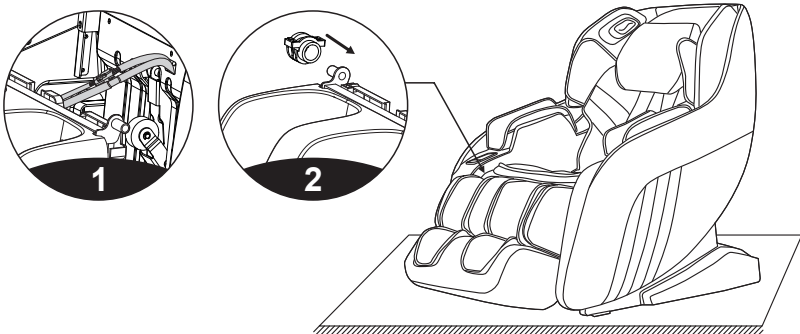


Τρόπος Χρήσης

3. Τοποθετήστε το μπλοκ στερέωσης του υποποδίου με τον υποδοχέα (άγκιστρο) στο πλαίσιο της πολυθρόνας μασάζ. (Εικ. 3).
4. Στερεώστε το υποπόδιο στην πολυθρόνα μασάζ με 4 βίδες M4 (2 στα αριστερά και 2 στα δεξιά). Ελέγξτε αν δεν έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση σωστά, μετακινώντας το υποπόδιο. Στη συνέχεια ολοκληρώνεται η συναρμολόγηση του υποποδίου (Εικ. 4).

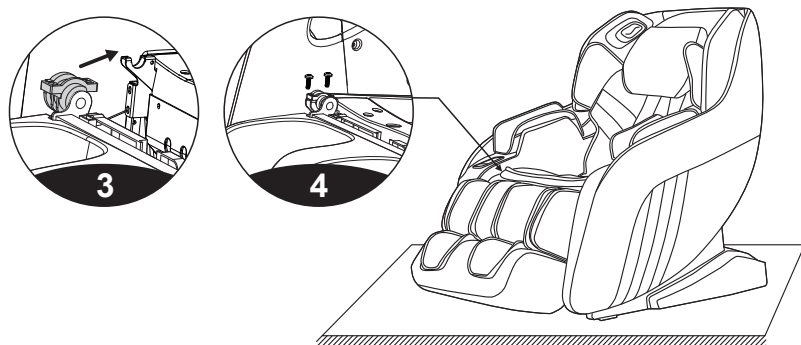

VII. Οδηγίες Αφαίρεσης και χρήσης μαξιλαριού κεφαλιού και πλάτης


- Η χρήση του μαξιλαριού κεφαλής μπορεί να μειώσει της έντασης του kneading massage στους ώμους και τον αυχένα. Μπορείτε να αποφασίσετε βάσει των ατομικών αναγκών σας εάν θ απο χρησιμοποιήσετε ή όχι (η χρήση του μαξιλαριού συνίσταται). Το μαξιλάρι της πλάτης επισυνάπτεται με την πολυθρόνα με φερμουάρ (1). Το μαξιλάρι της πλάτης και το μαξιλάρι της κεφαλής ενώνονται με φερμουάρ (2).

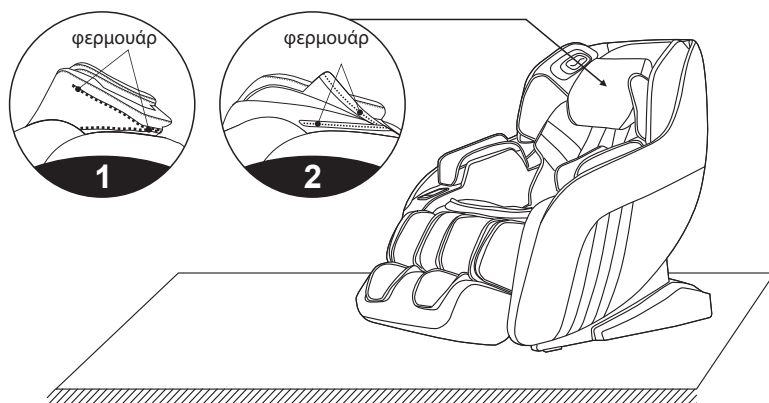

Τρόπος Χρήσης

VIII. Προστασία Δαπέδου

- Η παρατεταμένη και αυξημένη πίεση της πολυθρόνας massage μπορεί να προκαλέσει γρατζουνιές ή/και φθορές στο δάπεδο. Συνιστάται η ύπαρξη μοκέτας (με χαμηλό πέλοο) ή προστατευτικού δαπέδου προκειμένου να αποφευχθούν φθορές.

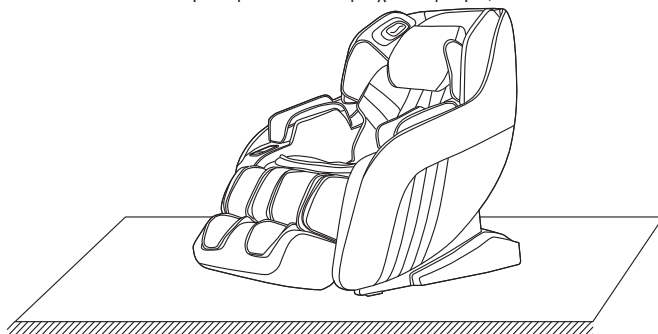


Σημείωση

Μην μετακινείτε την Πολυθρόνα massage σε τραχειά επιφάνεια ή σε στενά μέρη. Για τη μεταφορά της Πολυθρόνας χρειάζονται τουλάχιστον δύο άτομα και η Πολυθρόνα πρέπει να βρίσκεται σε κλίση (όπως απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα). Κατά την μεταφορά της μην ανασκώσετε απευθείας τους βραχίονες.

IX. Οδηγίες μετακίνησης

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν αφαιρεθεί από την πολυθρόνα massage. Στη συνέχεια, σπρώξτε την πλάτη της πολυθρόνας ώστε να βρεθεί σε συγκεκριμένη γωνία(με την βαρύτητα να "πέφτει" στις ρόδες μεταφοράς), μπορείτε να σπρώξετε την πολυθρόνα massage μπροστά με τα χέρια σας, μετακινήστε την στην επιθυμητή θέση και απαλά εναπαυθείστε την. (Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, πρέπει να έχετε ήδη απενεργοποιήσει την πολυθρόνα (switch off) από το διακόπτη και έπειτα να αφαιρέσετε το φινι του καλωδίου παροχής ρεύματος από την πρίζα καθώς και τα καλώδια παροχής ρεύματος και του χειριτηρίου απο την πολυθρόνα).

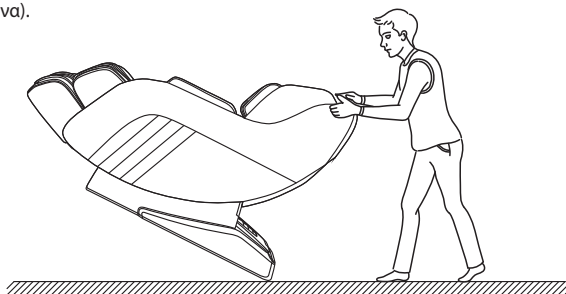

Προειδοποίηση

Οι ρόδες μεταφοράς τη πολυθρόνας είναι κατάλληλες μόνο για αργή μετακίνηση εντός του χώρου σας. Για μεταφορά σε μεγαλύτερη απόσταση, θα χρειαστείτε άλλο τρόπο μεταφοράς (π.χ. με τη χρήση άλλου μηχανήματος!).

Προδιαγραφές Προϊόντος

Μοντέλο: A196-2

Όνομα: Πολυθρόνα Μασάζ

Τάση: 110-120V~ 60Hz

220-240V~ 50Hz/60Hz

Ισχύς: 70W

Μέγιστος Χρόνος Χρήσης: 20min

Δομή ασφαλείας: Class I

Περιγραφή υλικών: PVC, PA, ατσάλινα μέρη, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη, σύνδεσμοι.

| ΥΛΙΚΑ | PV | ΔΕΡΜΑ | ΥΦΑΣΜΑ | ΞΥΛΟ |
|-------|----|-------|--------|------|
| | | | | |

Περιορισμένη Εγγύηση

Οι πολυθρόνες μασάζ Life Care έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και επιθεωρηθεί για να διασφαλίζουν την ποιότητα στη λειτουργία και την απόλαυση. Η εγγύηση κατασκευής περιορίζεται στα χαλύβδινα και συγκολλημένα με χάλυβα μέρη του πλαισίου. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά κατασκευαστικά ελαττώματα.

Εγγύηση και χρονική διάρκεια αυτής

Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. αναλαμβάνει να επισκευάσει το μηχάνημα δωρεάν σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε σφάλμα κατασκευής. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία αποκατάστασης της βλάβης.

Η χρονική διάρκεια της εγγύησης είναι: ΔΥΟ (2) έτη, και δεν παρατείνεται για οποιαδήποτε αιτία.

Όροι εγγύησης

Απαιτείται απόδειξη αγοράς (πρωτότυπη απόδειξη) για όλες τις επισκευές ή σέρβις με εγγύηση.

Αποστολές προϊόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την ΜΕΚΜΑ Α.Ε. δεν παραλαμβάνονται.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφ' όσον:

1. Επιδειχθεί από τον αγοραστή η νόμιμη απόδειξη αγοράς του μηχανήματος (Δελτίο Λιανικής Πώλησης) που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς, τον τύπο του μηχανήματος και τον αριθμό κατασκευής serial number (αν υπάρχει). Οποσδήποτε αποκλείεται η μεταβίβαση της εγγύησης σε τρίτον.
2. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει αυτή και κατά την απόλυτη κρίση της την αντικατάσταση ή την επισκευή των ανταλλακτικών, καθώς επίσης, τον τρόπο, τον χρόνο και τον τρόπο επισκευής. Ρητώς αναφέρεται ότι αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση, λόγω προσωρινής έλλειψης ανταλλακτικών και καθυστέρησης αποκατάστασης της βλάβης.

Εκπλήρωση της εγγύησης

Όλες οι υπηρεσίες εγγύησης απαιτούν έγκριση και εξουσιοδότηση από την ΜΕΚΜΑ Α.Ε. Η επισκευή του μηχανήματος πραγματοποιείται στο τμήμα επισκευών της εταιρείας μας. Η μεταφορά του μηχανήματος προς και από το συνεργείο, γίνεται με ευθύνη και έξοδα του πελάτη. Για να ξεκινήσετε μια αξίωση για την Εγγύηση Life Care, απλώς καλέστε το τμήμα επισκευών της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. Να είστε έτοιμοι να περιγράψετε το προϊόν που χρειάζεται σέρβις και τη φύση του προβλήματος. Απαιτείται απόδειξη αγοράς. Όλες οι επισκευές και οι αντικαταστάσεις πρέπει να έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων. Οι επιλογές σέρβις, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και οι χρόνοι απόκρισης θα διαφέρουν. Είστε υπεύθυνοι για την παράδοση και το κόστος παράδοσης του προϊόντος ή οποιονδήποτε εξαρτημάτων στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για αντικατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Τι ΔΕΝ καλύπτεται:

Ζημιές κατά τη μεταφορά, κλοπή, κατάχρηση, παραμέληση, βανδαλισμός.

Περιορισμένη Εγγύηση

Ζημιές που προκλήθηκαν λόγω αποστολής και χειρισμού, προϊόντα από πτώση, ακατάλληλη εγκατάσταση ή/και μη εξουσιοδοτημένες επισκευές δεν αποτελούν ελάττωμα σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση.

Τροποποιήσεις ή αλλοιωμένες συνθήκες του αρχικού προϊόντος, ακατάλληλη χρήση ηλεκτρικού/τροφοδοτικού, ηλεκτρικές διαταραχές και υπερτάσεις ρεύματος. Δυσλειτουργίες λόγω ακατάλληλης χρήσης καθώς και αλόγιστης χρήσης ή συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης της μη τήρησης των οδηγιών λειτουργίας.

Οποιοσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες (παραδείγματα: πυρκαγιά, πλημμύρες, σκουριά, διάβρωση, άμμος, βρωμιά, ανεμοθύελλες, χαλάζι, σεισμοί και/ή ανεμοστρόβιλοι) ή οποιαδήποτε άλλη έκθεση σε καιρικές συνθήκες.

Αυτή η εγγύηση δεν περιλαμβάνει κανονική φθορά, του *velcro*, των φερμουάρ, ή εκδορών και προσαρτημένα σημεία στη ραφή, δεν αποτελούν ελάττωμα για την εγγύηση.

Αποσκλήρυνση/σκλήρυνση αφρού και σύνθετων υλικών πλήρωσης σε μαξιλάρια και μαξιλάρια. Η φθορά και το ξεθώριασμα των επενδύσεων δεν αποτελούν ελάττωμα βάσει αυτής της εγγύησης, καθώς αυτά τα είδη αλλάζουν φυσιολογικά με τη χρήση.

Τα φυσικά μοτίβα, οι κόκκοι και οι παραλλαγές στο δέρμα δεν θα αποτελούν ελάττωμα βάσει αυτής της εγγύησης, καθώς καμία επένδυση δεν είναι πανομοιότυπη.

Η εγγύηση δεν ισχύει εάν το προϊόν έχει υποστεί φυσική ζημιά, είτε εκ προθέσεως είτε λόγω ατυχήματος ή αμέλειας: συμπεριλαμβανομένων λεκέδων, υγρών, μούχλας, ζημιάς από νερό, ζημιάς από ζώα, κοψίματος, εγκαυμάτων.

Προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε εμπορικούς ή εταιρικούς χώρους.

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις Εγγύησης

Οι εγγυήσεις δεν μεταβιβάζονται και δεν καλύπτουν οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται από:

- * Χρήση σε εμπορικό ή εταιρικό περιβάλλον.
- * Μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας.
- * Ηλεκτρικές διαταραχές και υπερτάσεις ισχύος.
- * Πεσμένο προϊόν, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, τηλεχειριστηρίων
- * Ζημιά που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση ή συντήρηση.
- * Βανδαλισμός, περιβαλλοντικές συνθήκες, έκθεση σε περιβαλλοντικές συνθήκες (σκουριά, διάβρωση, άμμος, βρωμιά, άνεμος, χαλάζι, σεισμός, ανεμοστρόβιλος, πυρκαγιά, πλημμύρα).
- * Απώλεια χρήσης κατά την περίοδο που το προϊόν επισκευάζεται.
- * Αλλοιώσεις ή τροποποιήσεις της αρχικής κατάστασης
- * Κλοπή, παραμέληση, μη εξουσιοδοτημένες επισκευές, απώλεια ισχύος.

Η ζημιά που προκλήθηκε λόγω αποστολής και χειρισμού δεν αποτελεί ελάττωμα βάσει αυτής της εγγύησης. Το ξεθώριασμα, η φθορά και το τρίψιμο των υφασμάτων δεν αποτελεί ελάττωμα βάσει της εγγύησης. Αστοχίες σημείων στερέωσης, όπως ραφή, *Velcro* και φερμουάρ, δεν αποτελούν ελάττωμα βάσει αυτής της εγγύησης.

Σε καμία περίπτωση η ΜΕΚΜΑ Α.Ε. ή οι εκπρόσωποί της δεν ευθύνονται για

Περιορισμένη Εγγύηση

έμμεσες, επακόλουθες ή τυχαίες ζημιές (συμπεριλαμβανομένων των ζημιών για διαφυγόντα κέρδη, σωματικές βλάβες, ιατρικές και άλλα παρόμοια), ακόμη και αν κάποιο μέρος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Οι εγγυήσεις είναι μη μεταβιβάσιμες και θα είναι αντί για οποιαδήποτε άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε σιωπηρής εγγύησης ή εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση. Οι εγγυήσεις δεν ισχύουν για ενοικιαζόμενους, επαγγελματικούς, εμπορικούς, θεσμικούς ή άλλους μη οικιακούς χρήστες. Οι εγγυήσεις ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός έχει λειτουργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες που τον συνοδεύουν. Όλες οι εγγυήσεις ξεκινούν την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ. Δεν προσφέρεται κανένα δικαίωμα ή επέκταση για παράδοση ή/και εγκατάσταση. Η ΜΕΚΜΑ Α.Ε., κατά την απόλυτη κρίση της, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα εντός εύλογου χρονικού πλαισίου.

Αν έχετε απαίτηση επισκευής σε κάποιο προϊόν, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης της ΜΕΚΜΑ Α.Ε. στη διεύθυνση service@mekma.gr ή στο 210 2758228 (εκτός αργιών). Πρέπει να γνωρίζετε το μοντέλο του προϊόντος και να περιγράψετε σωστά τη φύση του προβλήματος. Απαιτείται απόδειξη αγοράς. Οι επιλογές επισκευών, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και οι χρόνοι απόκρισης θα διαφέρουν. Είστε υπεύθυνοι για την παράδοση και το κόστος παράδοσης του προϊόντος ή οποιονδήποτε εξαρτημάτων στο κέντρο επισκευών, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ